

# CATÁLOGO DE PEÇAS

**PST ACTIVA**

**PST ACTIVA**  
PNEUMATIC

Junho/99



Cód. 0501090598  
Revisão 1

## MARCHESAN

## PÁGINA

## PST ACTIVA / PST ACTIVA PNEUMATIC

- 01 Chassi 07 / 09 / 11  
 02 Chassi 07 / 09 / 11 (Lista)  
 03 Chassi 13 / 15  
 04 Chassi 13 / 15 (Lista)  
 05 Cilindro Hidráulico 44,45 x 85,72 x 491 x 189  
 06 Cilindro Hidráulico 38,1 x 63,5 x 500 x 225  
 07 Sistema de Transmissão 07 / 09 / 11  
 08 Sistema de Transmissão 07 / 09 / 11 (Lista)  
 09 Sistema de Transmissão 13 / 15  
 10 Sistema de Transmissão 13 / 15 (Lista)  
 11 Variador de Velocidade  
 12 Acionador da Transmissão  
 13 Rodado de Transmissão  
 14 Caixa de Adubo  
 15 Linha de Adubo  
 16 Linha de Adubo (Lista)  
 17 Disco de Corte 18" Completo  
 18 Disco Duplo Desencntrado Adubo 15" x 15"

## PÁGINA


## PST ACTIVA / PST ACTIVA PNEUMATIC

- 19 Linha de Semente  
 20 Linha de Semente (Lista)  
 21 Disco Duplo Desencntrado Semente  
 22 Roda de Profundidade  
 23 Sistema de Compactação em "V"  
 24 Dosador de Semente  
 25 Disco Marcador de Linha  
 26 Extensor do Cabeçalho  
 27 Peças Avulsas  
 28 Chassi Pneumático 07 / 09 / 11  
 29 Chassi Pneumático 07 / 09 / 11 (Lista)  
 30 Chassi Pneumático 13 / 15  
 31 Chassi Pneumático 13 / 15 (Lista)  
 32 Turbina 07 / 09 / 11 / 13 / 15  
 33 Turbina 07 / 09 / 11 / 13 / 15 (Lista)  
 34 Linha de Semente Pneumática  
 35 Linha de Semente Pneumática (Lista)  
 36 Distribuidor de Semente Pneumático  
 37 Distribuidor de Semente Pneumático (Lista)



# CATÁLOGO DE PEÇAS

ÍNDICE

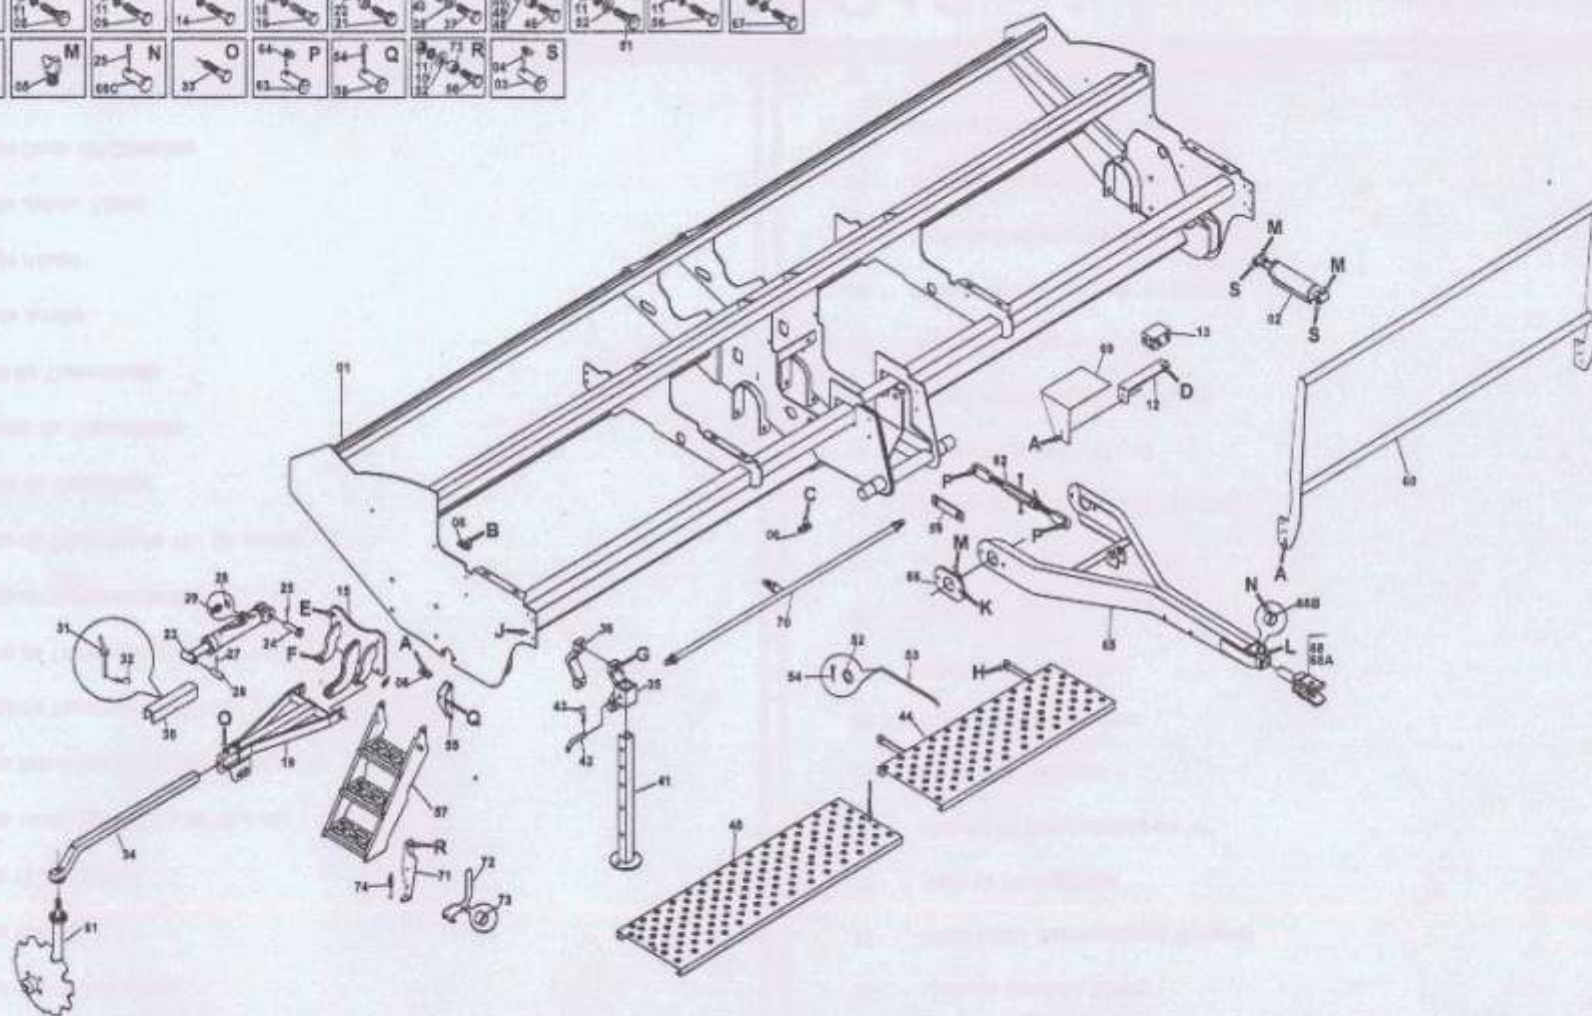

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi 07 / 09 / 11

Modelo : PST ACTIVA

Série: 0199 SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 001

Revisão : 1


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	07	09	11
01	0511060050	Chassi	01		
01	0511060037	Chassi		01	
01	0511060038	Chassi			01
02	0501048054	Cilindro Hidráulico 44,45 x 85,72 x 491 x 189 (vide Pág.005)	02	02	02
03	0511011887	Eixo de Junção 31,75 x 110 c.a.	04	04	04
04	0503030119	Pino de Trava 5,7 x 50	04	04	04
05	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	06	06	06
06	0502010477	Corpo Superior da Presilha	16	16	16
07	0503010751	Parafuso 3/8" UNC x 1,1/4" c.s. G.5	08	08	08
08	0501018526	Parafuso 3/8" UNC x 2" c.a.p.q. G.2	02	02	02
09	0503011268	Parafuso 3/8" UNC x 2 1/2" c.s. G.5	02	02	02
10	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	36	36	36
11	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	28	28	28
12	0521012302	Base Fixadora da Válvula Hidráulica	01	01	01
13	0501044565	Válvula Sequencial VDFS002	01	01	01
14	0503010256	Parafuso 3/8" UNC x 3/4" c.s. G.2	02	02	02
15	0511060051	Suporte do Marcador de Linha	02	02	02
16	0501010098	Parafuso 3/4" UNC x 2" c.s. G.5	08	08	08
17	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	08	08	08
18	0503010014	Porca 3/4" UNC sextavada	08	08	08
19	0501069470	Braço do Marcador de Linha	02	02	02
20	0521010479	Luva de Articulação	04	04	04
21	0503011399	Parafuso M16 x 50 c.a.f. B.8	04	04	04
22	0503011400	Porca Torque M16 x 1,5 sextavada classe 8,8	04	04	04
23	0501043149	Cilindro Hidráulico 38,1 x 83,5 x 500 x 225 (vide Pág.006)	02	02	02
24	0521010574	Eixo de Junção 25 x 85 c.a.	02	02	02
25	0503010571	Contrapino 1/4" x 1,1/2"	02	02	02
26	0511015779	Eixo 25,4 x 107	02	02	02
27	0503010523	Contapino 1/4" x 2"	02	02	02
28	0503010190	Anel O'ring 2-1/4" N 3006-9B	04	04	04
29	0501010617	Niple 3/4" UNF sextavado 7/8" x 44	04	04	04
30	0511017592	Trava para Transporte 300 x 40,5	02	02	02
31	0501068994	Eixo da Trava 8,30 x 78	02	02	02
32	0503030168	Cupilha 3 x 50	02	02	02
33	0501017322	Parafuso 5/8" UNC x 1,1/4" c.s. G.5	04	04	04
34	0521012902	Corpo do Extensor	02	02	02
35	0502011530	Suporte do Descanso	02	02	02
36	0502010175	Fixador do Engate da Guia	02	02	02
37	0501011543	Parafuso 5/8" UNC x 4" c.s. G.5	04	04	04
38	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	04	04	04
39	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	08	08	08
40	0503010013	Porca 5/8" UNC sextavada	08	08	08
41	0501062681	Descanso 705	02	02	02
42	0501011075	Trava do Descanso STD	02	02	02
43	0503030012	Cupilha 4 x 88	02	02	02
44	0521014293	Plataforma 760	02		
44	0511060192	Plataforma 1025		01	
44	0511060190	Plataforma 1730			01

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	07	09	11
45	0501069781	Plataforma 1866 x 555	01		
45	0521013554	Plataforma 1505			02
45	0521013750	Plataforma 1560			02
46	0503010395	Parafuso 1/2" UNC x 1,1/4" c.s.r.t. G.5	02	02	02
47	0521010445	Luva 13,5 x 19 x 10,5	02	02	02
48	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	02	02	02
49	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02	02	02
50	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	02	02	02
51	0501011643	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.a.p.q. G.2	04	04	04
52	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	10	10	10
53	0521013521	Trava Direita da Plataforma	01	01	01
53	0521013519	Trava Esquerda da Plataforma	01	01	01
54	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	08	08	08
55	0521013537	Suporte de Articulação da Escada	04	04	04
56	0503011088	Parafuso 3/8" UNC x 1,1/4" c.s. G.2	08	08	08
57	0511060065	Escada	02	02	02
58	0521010542	Eixo de Junção 14,29 x 54 c.a.	06	06	06
59	0521013867	Trava de Transporte do Cabeçalho	01	01	01
60	0511060057	Corrimão	02		
60	0511060058	Corrimão			02
60	0511060059	Corrimão			02
61	0501050647	Disco Marcador de Linha Completo (vide Pág.025)	02	02	02
62	0501051901	Extensor do Cabeçalho (vide Pág.026)	01	01	01
63	0521010575	Eixo de Junção 25 x 90 c.a.	02	02	02
64	0503030085	Pino de Trava 5,7 x 40	02	02	02
65	0501069442	Cabeçalho	01	01	01
66	0501069444	Articulador do Cabeçalho	02	02	02
67	0503010232	Parafuso 5/8" UNC x 1,3/4" c.s. G.5	04	04	04
68	0501051984	Engate ao Trator Completo	01	01	01
68A	0501069266	Engate ao Trator	01	01	01
68B	0521010681	Luva 50,8 x 75 x 46 com furo	01	01	01
68C	0521010639	Eixo de Junção ao Trator	01	01	01
68D	0503010002	Graxeira 1800	01	01	01
69	0521013866	Protetor da Válvula Sequencial	01	01	01
70	0501069206	Condutor de Óleo	02		
70	0501069759	Condutor de Óleo 800	02		
70	0501069760	Condutor de Óleo 1550	02		
70	0501069209	Condutor de Óleo			02
70	0511060226	Condutor de Óleo 1315			02
70	0501069758	Condutor de Óleo 1950			02
70	0501069723	Condutor de Óleo			02
70	0511060225	Condutor de Óleo 1715			02
70	0501069774	Condutor de Óleo 2350			02
71	0521014296	Fixador Direito da Trava da Escada	01	01	01
71	0521014301	Fixador Esquerdo da Trava da Escada	01	01	01
72	0521014295	Trava Direita da Escada	01	01	01
72	0521014302	Trava Esquerda da Escada	01	01	01
73	0521014297	Luva de Articulação 10,72 x 15,5 x 10,50	02	02	02
74	0503030418	Mola de Tração 20 x 160 x 2	02	02	02



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi 07 / 09 / 11

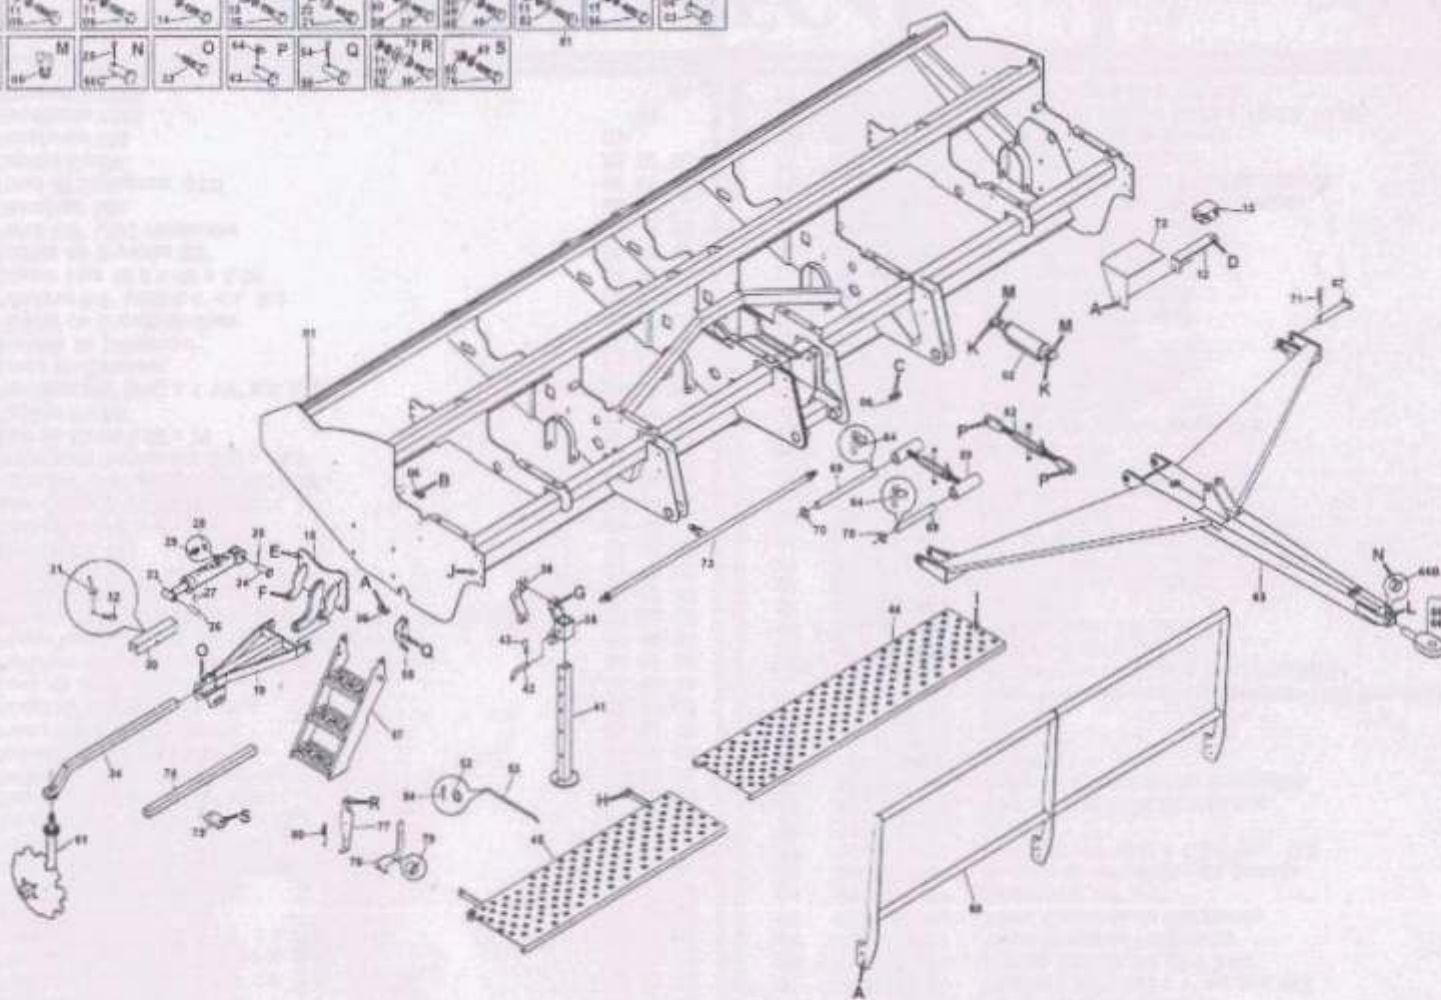

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi 13 / 15

Modelo : PST ACTIVA

Série : 0199

➤ SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 003

Revisão : 1

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	13	15
01	0511060039	Chassi	01	
01	0511060040	Chassi		01
02	0501048058	Cilindro Hidráulico 50,80 x 114,3 x 491 x 189 (vide Pág.005)	01	01
03	0511011887	Eixo de Junção 31,75 x 110 c.a.	04	04
04	0503030119	Pino de Trava 5,7 x 50	04	04
05	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	04	04
06	0502010477	Corpo Superior da Presilha	16	16
07	0503010751	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	06	06
08	0501018526	Parafuso 3/8" UNC x 2" c.a.p.q. G.2	02	02
09	0503011268	Parafuso 3/8" UNC x 2.1/2" c.s. G.5	04	04
10	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	22	22
11	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	14	14
12	0521012302	Base de Fixadora da Válvula Hidráulica	01	01
13	0501044565	Válvula Sequencial VDFS002	01	01
14	0503010256	Parafuso 3/8" UNC x 3/4" c.s. G.2	02	02
15	0511060051	Suporte do Marcador de Linha	02	02
16	0501010098	Parafuso 3/4" UNC x 2" c.s. G.5	08	08
17	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	08	08
18	0503010014	Porca 3/4" UNC sextavada	08	08
19	0501069470	Braço do Marcador de Linha	02	02
20	0521010479	Luva de Articulação	04	04
21	0503011399	Parafuso M16 x 1,5 x 60 c.s.f. 8.8	04	04
22	0503011400	Porca Torque M16 x 1,5 sextavada classe 8.8	04	04
23	0501043149	Cilindro Hidráulico 38,1 x 63,5 x 500 x 225 (vide Pág. 006)	02	02
24	0521010574	Eixo de Junção 25 x 85 c.a.	02	02
25	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	03	03
26	0511015779	Eixo de Junção 25,4 x 107	02	02
27	0503010523	Contrapino 1/4" x 2"	02	02
28	0503010190	Anel O'ring 2-114N 3006-9B	04	04
29	0501010617	Niple 3/4" UNF sextavada 7/8" x 44	04	04
30	0511017592	Trava para Transporte 300 x 40,5	02	02
31	0501068994	Eixo de Trava 8,30 x 78	02	02
32	0503030168	Cupilha 3 x 50	02	02
33	0501017322	Parafuso 5/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	04	04
34	0501066949	Extensor	02	02
35	0502011530	Suporte do Descanso	02	02
36	0502010175	Fixador do Engate da Guia	02	02
37	0501011543	Parafuso 5/8" UNC x 4" c.s. G.5	04	04
38	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	04	04
39	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	04	04
40	0503010013	Porca 5/8" UNC	04	04
41	0501062681	Descanso 705	02	02
42	0501011075	Trava do Descanso STD	02	02
43	0503030012	Cupilha 4 x 88	02	02
44	0521013669	Plataforma 2732	01	
44	0521013556	Plataforma 3303		01
45	0511060109	Plataforma Direita 1513	01	
45	0511060110	Plataforma Esquerda 1513	01	
45	0511060095	Plataforma Direita 1620		01


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	13	15
45	0511060096	Plataforma Esquerda 1620		01
46	0503010395	Parafuso 1/2" UNC x 1.1/4" c.s.r.l. G.5	04	04
47	0521010445	Luva 13,5 x 19 x 10,5	04	04
48	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	04	04
49	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	10	10
50	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	10	10
51	0501011843	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.a.p.q. G.2	04	04
52	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	10	10
53	0521013521	Trava Direita da Plataforma	01	01
53	0521013519	Trava Esquerda da Plataforma	01	01
54	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	10	10
55	0521013537	Suporte de Articulação da Escada	04	04
56	0503011088	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.2	10	10
57	0511060066	Escada	02	02
58	0521010542	Eixo de Junção 14,29 x 54 c.a.	04	04
59	0501048476	Extensor do Cabeçalho 245	01	01
60	0511060060	Corrimão	02	
60	0511060061	Corrimão		02
61	0501050647	Disco Marcador de Linha Completo (vide Pág.025)	02	01
62	0501051918	Extensor do Cabeçalho (vide Pág.026)	01	01
63	0521012538	Eixo de Junção 31,75 x 90 c.a.	02	02
64	0503030085	Pino de Trava 5,7 x 40	06	06
65	0501069725	Cabeçalho	01	
65	0501069525	Cabeçalho		01
66	0501051160	Engate ao Trator Completo	01	01
66A	0501068181	Virador do Engate ao Trator	01	01
66B	0521010681	Luva 50,8 x 75 x 46 com furo	01	01
66C	0521010639	Eixo de Junção ao Trator	01	01
66D	0503010002	Graxeira 1800	01	01
67	0521010644	Eixo de Junção 37,9 x 213	02	02
68	0521013581	Eixo de Junção 38,1 x 280	01	01
69	0521013580	Eixo de Junção 38,1 x 425	01	01
70	0501012916	Arruela Lisa 38,5 x 66 x 4,75	04	04
71	0503010534	Contrapino 3/8" x 2.1/2"	01	01
72	0521013866	Protetor da Válvula Sequencial	01	01
73	0501069728	Condutor de Óleo	02	
73	0501069727	Condutor de Óleo		02
73	0511060088	Condutor de Óleo 2210	02	
73	0511060090	Condutor de Óleo 2610		02
73	0511060089	Condutor de Óleo 3000	02	
73	0511060091	Condutor de Óleo 3400		02
74	0521013164	Prolongador do Extensor	02	02
75	0501011310	Trava do Fixador	08	08
76	0503010706	Parafuso 1/2" UNC x 4.1/2" c.s. G.5	08	08
77	0521014296	Fixador Direito da Trava da Escada	01	01
77	0521014301	Fixador Esquerdo da Trava da Escada	01	01
78	0521014295	Trava Direita da Escada	01	01
78	0521014302	Trava Esquerda da Escada	01	01
79	0521014297	Luva de Articulação 10,72 x 15,5 x 10,50	02	02
80	0503030418	Mola de Tração 20 x 160 x 2	02	02



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi 13 / 15

# CILINDRO DE

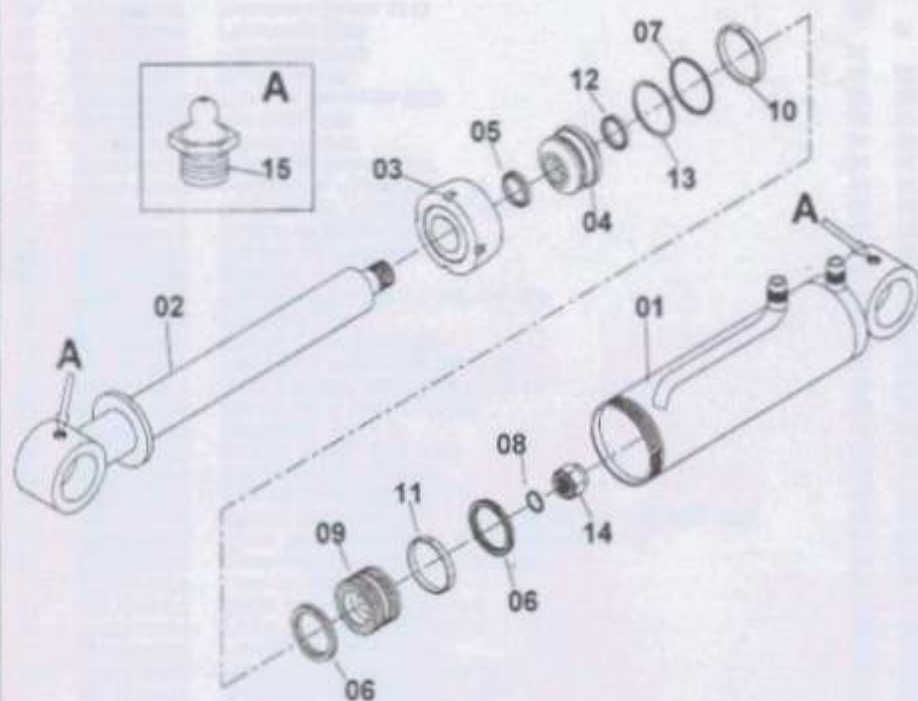


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501048054	Cilindro Hidráulico 44,45 x 85,72 x 491 x 189	
	0501048056	Cilindro Hidráulico 50,80 x 114,3 x 491 x 189	
01	0501069432	Corpo 85,70	01
01	0501069441	Corpo114,3	01
02	0501069433	Extensor 44,45	01
02	0501069440	Extensor 50,80	01
03	0502010993	Tampa Móvel 85,72	01
03	0502011222	Tampa Móvel 114,3	01
04	0502010781	Suporte dos Anéis 44,45 x 85,72	01
04	0502011220	Suporte dos Anéis 50,8 x 114,3	01
05	0503010761	Anel Raspador D-1750	01
05	0503010039	Anel Raspador D-2000	01
06	0503010170	Gaxeta 3120-2750	02
06	0503011890	Gaxeta 3750-3750	02
07	0503010976	Anel O'ring 2-336 N 3006-9B	01
07	0503011892	Anel O'ring 2-346 N 3006-9B	01
08	0503010042	Anel O'ring 2-214 N 3006-9B	01
08	0503010346	Anel O'ring 2-218 N 3006-9B	01
09	0502010843	Êmbolo 44,45 x 85,7	01
09	0502011221	Êmbolo 50,8 x 114,3	01
10	0503010949	Anel Guia Interno 1.3/4" x 3 x 1/2" W2-2000-500 PK	01
10	0503010952	Anel Guia Interno 2 x 3 x 1/2" W2-2250-500 PK	01
11	0503010948	Anel Guia Externo 3.3/8" x 2 1/2" W4-3346-590 PK	01
11	0503011891	Anel Guia Externo 4.1/2" x 3 x 1/2" W2-4500-500	01
12	0503010990	Gaxeta 1870-1750-375-B	01
12	0503011891	Gaxeta 1870-2000-375-B	01
13	0503011060	Anel Back-up 6-336	01
13	0503011893	Anel Back-up 6-346	01
14	0503010063	Porca Auto Frenante 1" UNF 14 f.p. alta	01
14	0503010817	Porca Auto Frenante 1.1/4" UNF alta	01
15	0503010002	Graxeira 1800	04



## CATÁLOGO DE PEÇAS

Cilindro Hidráulico 44,45 x 85,72 x 491 x 189

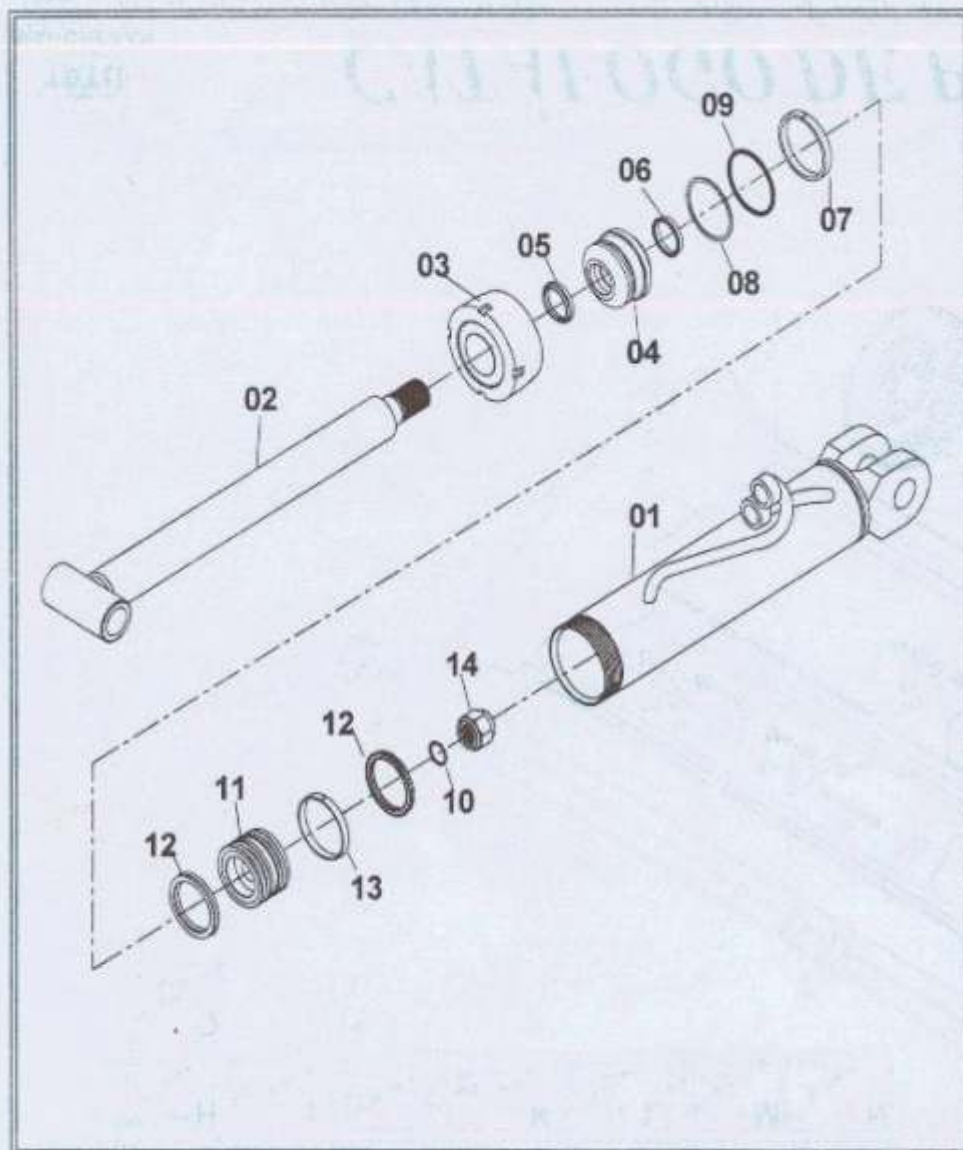


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501043149	Cilindro Hidráulico 38,1 x 63,5 x 500 x 225	
01	0501068997	Corpo 63,5 x 368	01
02	0501065662	Extensor 38,1 x 440	01
03	0502010471	Tampa Móvel 63,5	01
04	0502010780	Suporte dos Anéis 38,1 x 63,5	01
05	0503010163	Anel Raspador D-1500	01
06	0503010989	Gaxeta 1870-1500-375-B	01
07	0503010970	Anel Guia Interno 1.1/2" x 2 x 1/2" W1-1650-500 PK	01
08	0503011058	Anel Back-up 8-330	01
09	0503010161	Anel O'ring 2-330 N 3006 9B	01
10	0503010042	Anel O'ring 2-214 N 3006 9B	01
11	0502010783	Êmbolo 38 x 63,5	01
12	0503010160	Gaxeta 2500 2000	02
13	0503010973	Anel Guia Externo 2.1/2" x 3 x 1/2" W2-2500-500 PK	01
14	0503010063	Porca Auto Frenante 1" UNF 14 f.p.p. Alta	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Cilindro Hidráulico 38,1 X 63,5 X 500 X 225

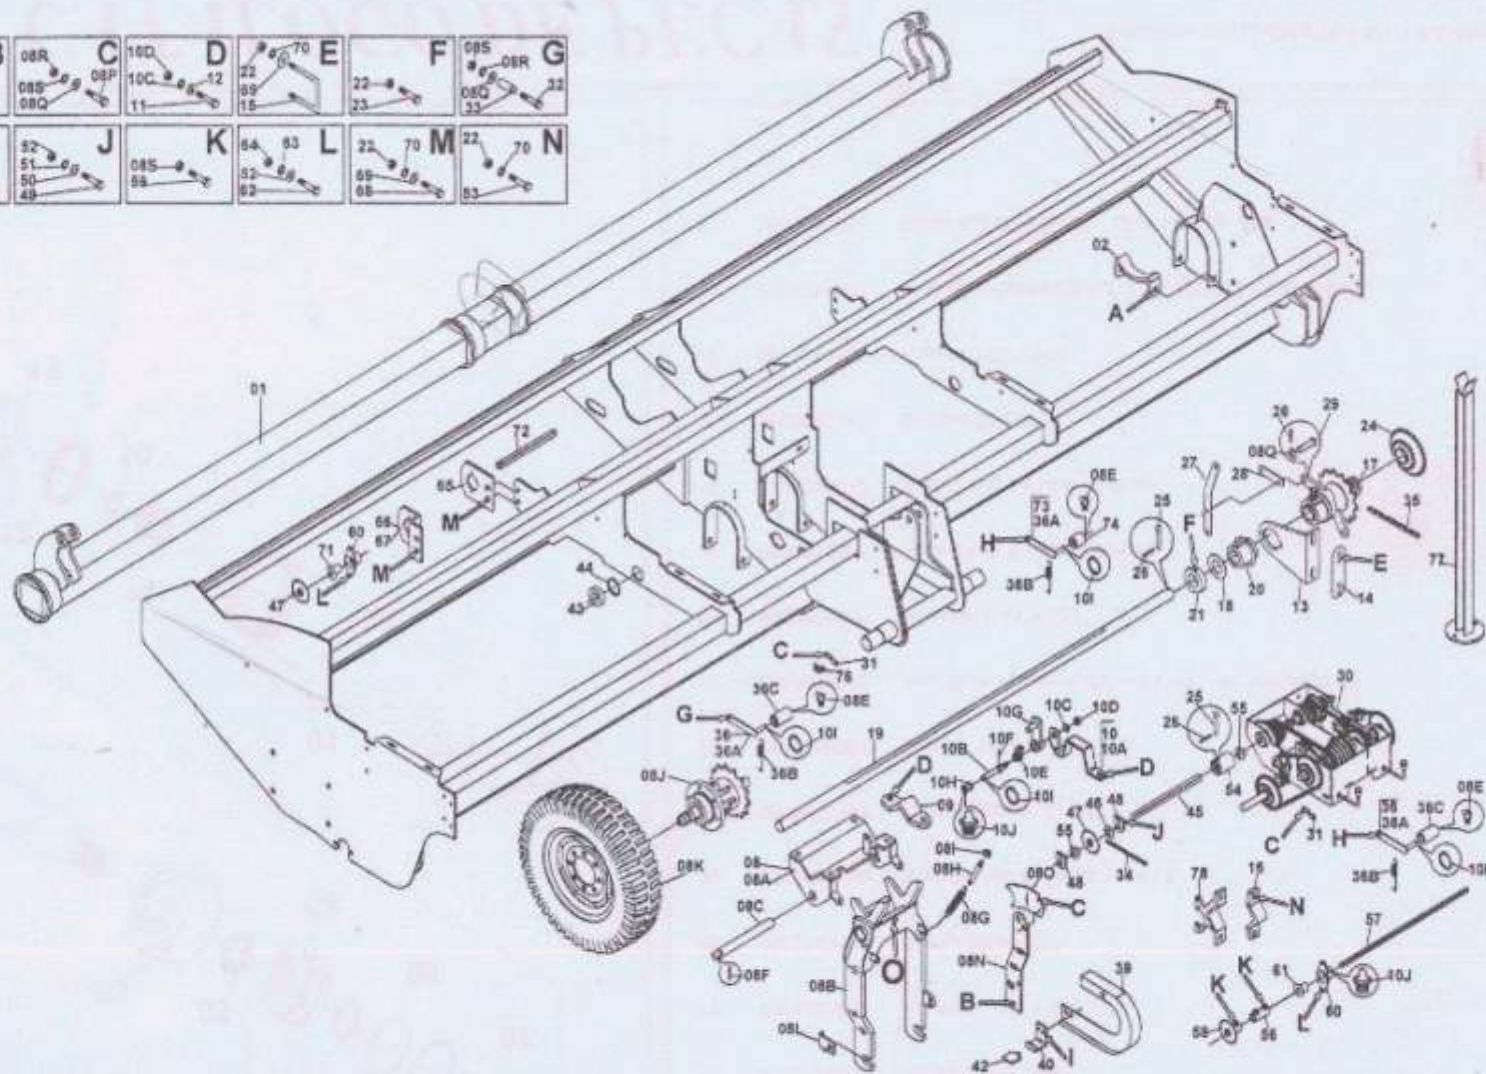

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Sistema de Transmissão 07 / 09 / 11

Modelo : PST ACTIVA / PST ACTIVA PNEUMATIC

Série : 0199

SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 007

Revisão : 1

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	07	09	11	Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	07	09	11
01	0501069456	Eixo de Articulação do Rodeiro	01			26	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	07	09	11
01	0501069459	Eixo de Articulação do Rodeiro		01		27	0521012237	Corpo da Trava da Catraca	11	21	21
01	0501069460	Eixo de Articulação do Rodeiro			01	28	0521012238	Corpo do Arme e Desarme da Catraca	02	04	04
02	0521013199	Semi Mancal Inferior do Rodeiro	04	04	04	29	0521010773	Eixo de Junção 9,53 x 30 c.a.	02	04	04
03	0503010232	Parafuso 5/8" UNC x 1,3/4" c.s. G.5	08	08	08	30	0501048628	Varificador de Velocidade (vide Pág.011)	08	16	16
04	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	08	08	08	31	0501011768	Fixador da Mola	01	01	01
05	0521010501	Luva Espaçadora do Pinhão do Motor	08	08	08	32	0503010718	Parafuso 3/8" UNC x 3.1/2" c.s. G.2	04	04	04
06	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	16	24	24	33	0521014206	Eixo do Rodado do Esticador			
07	0503011319	Porca 5/8" UNC sextavada Baixa	08	08	08	34	0503012146	Corrente 40-1 x 132 Elos + Redução	01	01	01
08	0501051899	Braço da Roda Completo	02	04	04	35	0503012147	Corrente 2050 x 75 Elos +Emenda	02	02	02
08A	0501069862	Suporte do Rodeiro	02	04	04	36	0501052023	Esticador de Corrente Semente Completo	01	02	01
08B	0501069482	Braço do Rodado	02	04	04	36A	0511060083	Esticador de Corrente Lateral	01	02	01
08C	0521012187	Eixo do Braço do Rodado	02	04	04	36B	0503030242	Mola de Tração 20 x 120 x 2	02	02	02
08D	0521014316	Prolongador de Graxeira 1/8" BSP	02	04	04	36C	0521012930	Roldana do Esticador	01	02	01
08E	0503010003	Graxeira 1845	03	05	05	37	0521013605	Luva de Articulação do Esticador de Corrente	02	01	02
08F	0503010523	Contrapino 1/4" x 2"	02	04	04	38	0503010849	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/2" c.s. G.5	02	01	02
08G	0503030425	Mola de Tração 25 x 140 x 5	04	08	08	39	0521013511	Capa Corrente do Rodado	02	02	02
08H	0501013491	Esticador da Mola	04	08	08	40	0521013516	Fixador do Raspador de Corrente Direto	02	02	02
08I	0503010013	Porca 3/8" UNC sextavada	08	16	16	41	0501011643	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.a.p.q. G.2	04	04	04
08J	0501051900	Rodado de Transmissão (vide Pág.013)	02	04	04	42	0521013520	Raspador de Corrente	02	04	04
08K	0503060235	Roda com Pneu 700 x 18-10L Completo	02	04	04	43	0503011410	Rolamento 5005 2RS	01	01	01
08L	0521012180	Trava do Eixo do Rodado	04	08	08	44	0503011105	Anel de Retenção para Furo 502047	01	01	01
08M	0503011185	Parafuso M16 x 2 x 50 c.s. 8.8	04	08	08	45	0521012961	Eixo de Engrenagem de Saída do Variador			
08N	0511060082	Braço do Limpador da Roda de Transmissão	02	04	04	45	0521012848	Eixo de Engrenagem de Saída do Variador		01	01
08O	0521013602	Limpador da Roda de Transmissão	02	04	04	46	0511017135	Arruela 45 x Q.20 X 1,90	04	04	04
08P	0503010751	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	04	08	08	47	0501089707	Engrenagem 22Z com Espaçador	02	02	02
08Q	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	17	25	25	48	0521010691	Prendedor do Eixo Q.3/4"	02	02	02
08R	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	13	17	17	49	0503010373	Parafuso 1/4" UNC x 2" c.s. G.2	02	02	02
08S	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	14	18	18	50	0501010694	Arruela Lisa 8,5 x 18 x 1,50	06	06	06
09	0502011308	Prendedor do Rodado	04	08	08	51	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	02	02	02
10	0501052216	Esticador de Corrente Completo	02	04	04	52	0503010144	Porca 1/4" UNC	02	02	02
10A	0501069622	Esticador de Corrente do Rodado	02	04	04	53	0503010385	Parafuso 1/2" UNC x 3" c.s. G.2	02	02	02
10B	0521013124	Eixo do Braço do Esticador	02	04	04	54	0521012860	Luva de União do Eixo de Adubo	01	01	01
10C	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	10	20	20	55	0503030303	Luva de Apoio	02	02	02
10D	0503010014	Porca 3/4" UNC sextavada	10	20	20	56	0501069615	Luva 25,4 x 65 com Porca	01	01	01
10E	0503031435	Mola de Tração 44 x 35 x 4	02	04	04	57	0521012852	Eixo Sextavado 5/8" x 1600	02		
10F	0503010292	Pino Elástico 701164 6 x 40	02	04	04	57	0521012850	Eixo Sextavado 5/8" x 2000	02		
10G	0501069600	Complemento do Esticador de Corrente do Rodado	02	04	04	57	0521012854	Eixo Sextavado 5/8" x 2400		02	
10H	0503030402	Roldana	04	08	08	58	0511060062	Engrenagem 22Z P12,7 Semente	01	01	01
10I	0503010302	Anel de Retenção para Eixo 501019	05	09	09	59	0503010237	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.s. G.5	01	01	01
10J	0503010002	Graxeira 1800	05	09	09	60	0501110294	Mancal Direito da Caixa de Câmbio	02	02	02
11	0501010370	Parafuso 3/4" UNC x 5.1/2" c.s. G.5	08	16	16	61	0502040723	Luva do Mancal para Eixo Sextavado 5/8"	01	01	02
12	0501010322	Arruela Lisa 22,5 x 46 x 4,75	04	12	12	62	0503010365	Parafuso 5/16" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	02	02	02
13	0511060982	Suporte do Mancal do Eixo Motor	02	04	04	63	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	04	04	04
14	0521014436	Calço do Suporte do Eixo Motor	02	04	04	64	0503010337	Porca 5/16" UNC sextavada	04	04	04
15	0521014021	Prendedor R. 1/2" UNC x 115 x 130	02	04	04	65	0521013451	Suporte do Mancal do Eixo de Adubo			
16	0521012239	Base Fixadora	01	01	01	66	0521014217	Suporte do Mancal do Eixo de Adubo	01		
17	0501051596	Accionador da Transmissão (vide Pág.012)	02	04	04	67	0521014198	Suporte do Mancal do Eixo de Adubo		01	
18	0501018466	Arruela Lisa 35,5 x 50 x 1,50	03	06	06	68	0503010920	Parafuso 1/2" UNC x 1.1/2" c.s. G.5	02	02	02
19	0521012243	Eixo do Motor 1050	02			69	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	06	10	10
19	0521012244	Eixo do Motor 1650				70	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	06	10	10
19	0521012245	Eixo do Motor 1850				71	0521012485	Mancal Agrícola da Caixa de Câmbio	01	01	01
20	0501110025	Mancal Agrícola do Eixo Motoriz Direito	02	04	04	72	0521013615	Eixo de Junção do Mancal da Caixa de Adubo	01	01	01
21	0511015961	Bucha de Trava	02	04	04	73	0501052136	Esticador de Corrente Lateral com Roldana	01	01	01
22	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	10	16	16	74	0511016554	Roldana do Esticador	01		
23	0501010155	Parafuso 1/2" UNC x 1" c.s. G.2	02	04	04	76	0511015423	"L" do Suporte da Chave	01	01	01
24	0511060055	Engrenagem Dupla 31Z / 19Z	02	04	04	77	0501069794	Escora	01	01	01
25	0521010530	Eixo de Junção 6,80 x 60	03	05	05	78	0501069454	Corpo do Fixador da Engrenagem de Semente	01	01	01




# CATÁLOGO DE PEÇAS

Sistema de Transmissão 07 / 09 / 11

2962

07 06 04 03 05 A	06 08M B	06R 08S 08Q 08P C	10D 10C 11 12 D	22 33 15 24 E	22 23 F	08E 08D G
08S 08R 40 08Q 41 H	08S 08R 43 I	55 34 53 52 J	08S 08 K	65 54 53 63 L	22 34 33 68 M	22 70 75 N

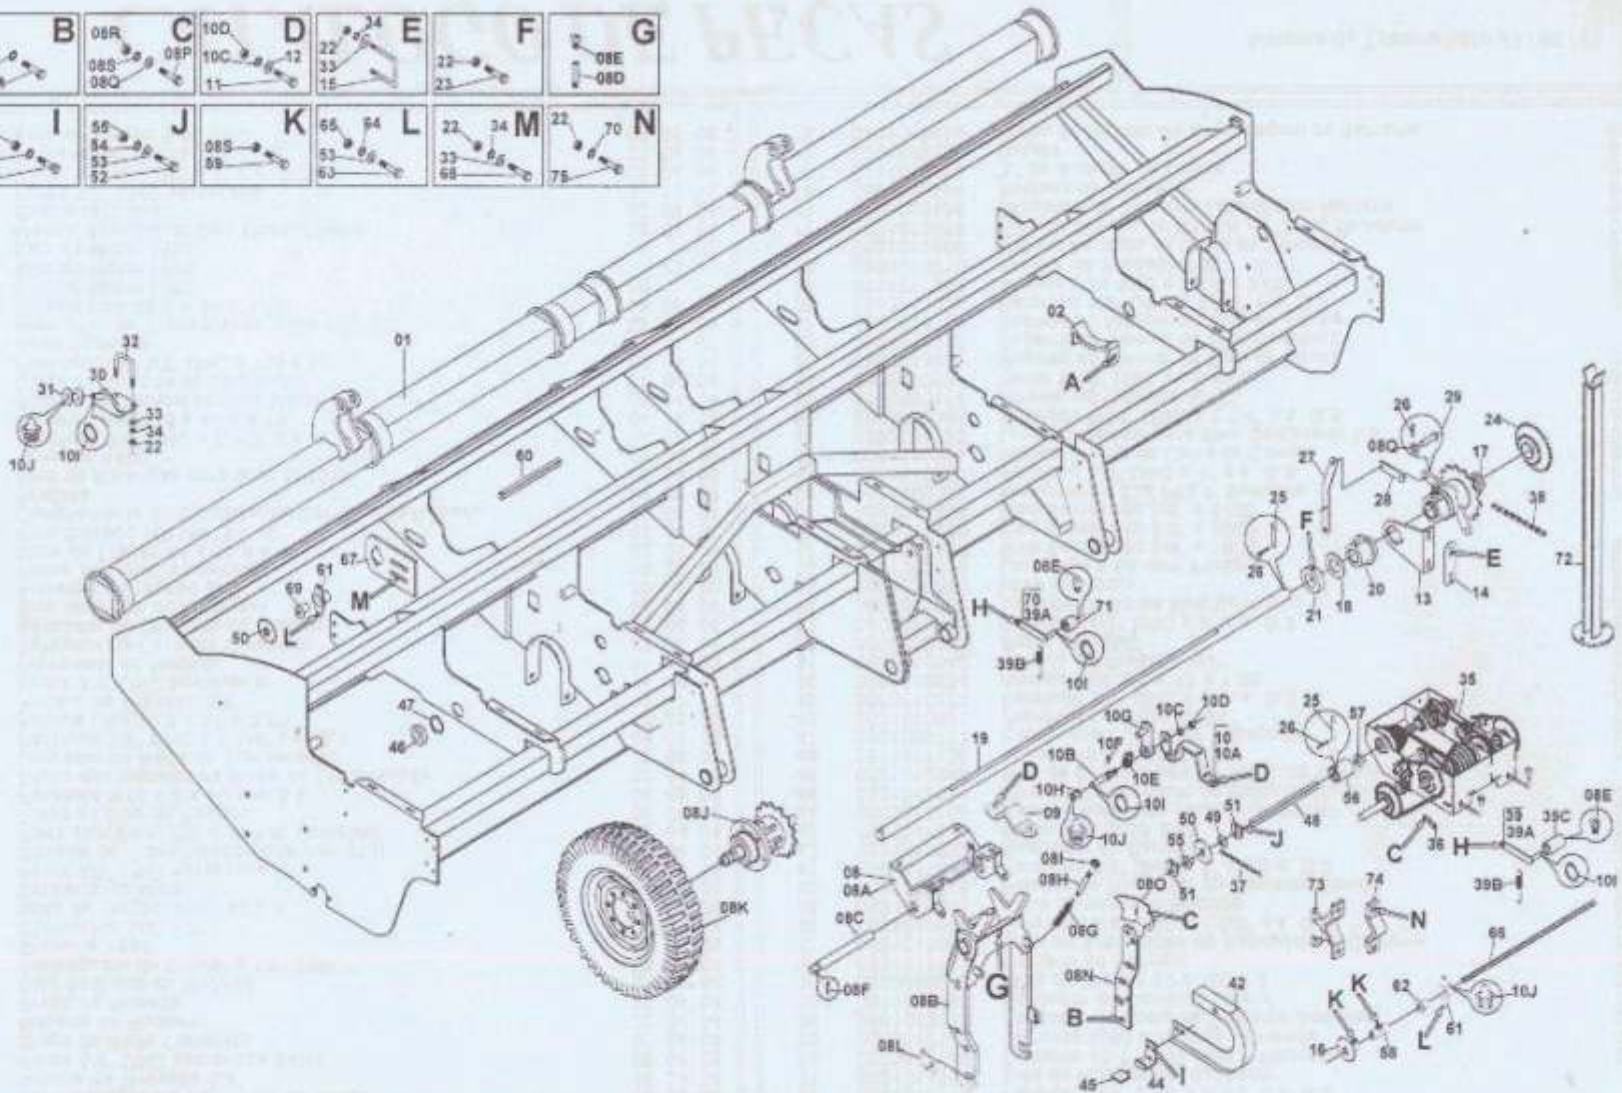

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Sistema de Transmissão 13 / 15


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	13	15
01	0501069461	Eixo de Articulação do Rodeiro	01	
01	0501069462	Eixo de Articulação do Rodeiro		01
02	0521013199	Semi Mancal Inferior do Rodeiro	06	08
03	0503010232	Parafuso 5/8" UNC x 1,3/4" c.s. G.5	12	12
04	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	12	12
05	0521010501	Luva Espaçadora do Pinhão do Motor	12	12
06	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	25	25
07	0503011319	Porca 5/8" UNC sextavada Baixa	12	12
08	0501051899	Braço da Roda Completo	04	04
08A	0501059862	Suporte do Rodeiro	04	04
08B	0501069482	Braço do Rodado	04	04
08C	0521012167	Eixo do Braço do Rodado	04	04
08D	0521014316	Prolongador da Graxeira 1/8" BSP	04	04
08E	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	07	07
08F	0503010523	Contrapino 1/4" x 2"	04	04
08G	0503030425	Mola de Tração 25 x 140 x 5	08	08
08H	0501013491	Esticador de Mola	08	08
08I	0503010013	Porca 3/8" UNC sextavada	08	08
08J	0501051900	Rodado de Transmissão (vide Pág.013)	04	04
08K	0503060235	Roda com Pneu 700 x 16 - 10L Completo	04	04
08L	0521012190	Trava do Eixo do Rodado	08	08
08M	0503011186	Parafuso M16 x 2 x 50 c.s. 8.8	08	08
08N	0511050082	Braço do Limpador da Roda de Transmissão	04	04
08O	0521013502	Limpador da Roda de Transmissão	04	04
08P	0503010751	Parafuso 3/8" UNC x 1,1/4" c.s. G.5	16	16
08Q	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	42	42
08R	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	26	26
08S	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	20	20
09	0502011308	Prendedor do Rodado	08	08
10	0501052216	Esticador de Corrente Completo	04	04
10A	0501069522	Esticador de Corrente do Rodado	04	04
10B	0521013124	Eixo do Braço do Esticador	04	04
10C	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	20	20
10D	0503010014	Porca 3/4" UNC sextavada	20	20
10E	0503031435	Mola de Torção 44 x 35 x 4	04	04
10F	0503010292	Pino Elástico 701164 6 x 40	04	04
10G	0501069500	Complemento do Esticador de Corrente do Rodado	04	04
10H	0503030402	Roldana	08	08
10I	0503010302	Anel de Retenção para Eixo 501019	13	13
10J	0503010002	Graxeira 1800	12	12
11	0501010370	Parafuso 3/4" UNC x 5,1/2" c.s. G.5	18	18
12	0501010322	Arruela Lisa 22,8 x 46 x 4,75	12	12
13	0511060962	Suporte do Mancal do Eixo Motor	06	06
14	0521014436	Calço do Suporte do Eixo Motor	06	06
15	0521014021	Prendedor R.1/2" UNC x 115 x 130	06	06
16	0511060062	Engrenagem 22Z P12,70 Semente	02	02
17	0501051596	Acionador da Transmissão (vide Pág.012)	04	04
18	0501018466	Arruela Lisa 35,5 x 50 x 1,50	04	04
19	0521013802	Eixo Motor	02	
19	0521013553	Eixo Motor		02
20	0501110025	Mancal Agrícola do Eixo Motor Direito	08	08
21	0511015961	Bucha de Trava	06	06
22	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	24	24
23	0501010155	Parafuso 1/2" UNC x 1" c.s. G.2	06	06
24	0511060055	Engrenagem Dupla 31Z / 19Z	04	04
25	0521010530	Eixo de Junção 6,80 x 60	06	06

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	13	15
26	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	22	22
27	0521012237	Corpo de Trava da Catraca	04	04
28	0521012238	Corpo do Arme e Desarme da Catraca	04	04
29	0521010773	Eixo de Junção 9,53 x 30 c.s.	16	16
30	0511060093	Suporte do Esticador de Corrente	02	02
31	0521013735	Roldana	02	02
32	0521010656	Prendedor 1/2" UNC x 108 x 85	04	04
33	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	14	14
34	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	18	18
35	0501048495	Variador de Velocidade Direito (vide Pág.011)	01	01
35	0501048496	Variador de Velocidade Esquerdo (vide Pág.011)	01	01
36	0501011768	Fixador da Mola	06	06
37	0503012146	Corrente 40-1 x 132 Elos + Redução	02	02
38	0503012147	Corrente 2050 x 75 Elos + Emenda	02	02
39	0501052023	Esticador de Corrente de Semente Completo	02	02
39A	0511060083	Esticador de Corrente Lateral	04	04
39B	0503030242	Mola de Tração 20 x 120 x 2	04	04
39C	0521012930	Roldana do Esticador	02	02
40	0521013605	Luva de Articulação do Esticador de Corrente	04	04
41	0503010849	Parafuso 3/8" UNC x 1,1/2" c.s. G.5	04	04
42	0521013511	Capa Corrente do Rodado	04	04
43	0501011843	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.a.p.q. G.2	08	08
44	0521013518	Fixador do Raspador de Corrente Direito	04	04
45	0521013520	Raspador de Corrente	04	04
46	0503011410	Rolamento 5005 2RS	04	04
47	0503011105	Anel de Retenção para Furo 502047	04	04
48	0521013805	Eixo de Engrenagem de Saída do Variador	02	02
49	0511015231	Arruela Lisa 38 x Q20 x 3,00	04	04
50	0501069707	Engrenagem 22Z com Espaçador	04	04
51	0521010691	Prendedor do Eixo Q.3/4"	04	04
52	0503010373	Parafuso 1/4" UNC x 2" c.s. G.2	04	04
53	0501010694	Arruela Lisa 8,5 x 18 x 1,50	12	12
54	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	04	04
55	0503010144	Porca 1/4" UNC	04	04
56	0521012860	Luva de União do Eixo de Adubo	02	02
57	0503030303	Arruela de Apoio	04	04
58	0501069502	Luva 25,4 x 3 com Porca	02	02
59	0503010237	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.s. G.5	02	02
60	0521013615	Eixo de Junção do Mancal das Caixas de Adubo	02	02
61	0501110294	Mancal Direito da Caixa de Câmbio	04	04
62	0502040723	Luva do Mancal para Eixo sextavado 5/8"	04	04
63	0503010365	Parafuso 5/16" UNC x 1,1/4" c.s. G.5	08	08
64	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	08	08
65	0503010337	Porca 5/16" UNC sextavada	08	08
66	0521012856	Eixo sextavado 5/8" x 2800	02	
66	0521012858	Eixo sextavado 5/8" x 3200		02
67	0521013461	Suporte do Mancal do Eixo de Adubo	02	02
68	0503010920	Parafuso 1/2" UNC x 1,1/2" c.s. G.5	04	04
69	0521012485	Mancal Agrícola da Caixa de Câmbio	02	02
70	0501052136	Esticador de Corrente Lateral com Roldana	02	02
71	0511016554	Roldana do Esticador	02	02
72	0501069794	Escora	01	01
73	0501069454	Corpo do Fixador da Engrenagem de Semente (Reposição)	02	02
74	0521012239	Base Fixadora (Reposição)	02	02
75	0503010385	Parafuso 1/2" UNC x 3" c.s. G.2 (Reposição)	04	04



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Sistema de Transmissão 13 / 15

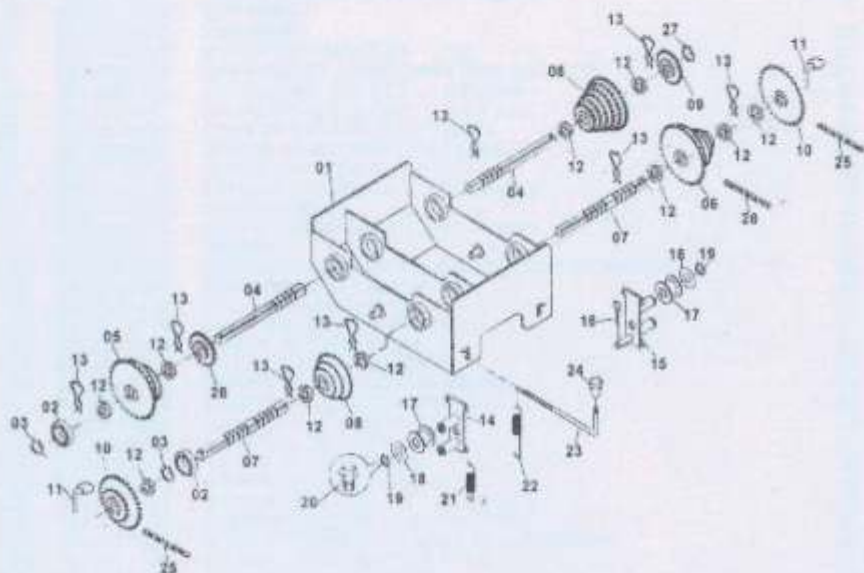


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501048628	Variador de Velocidade 7 / 9 / 11	
	0501048495	Variador de Velocidade Direito 13 / 15	
	0501048496	Variador de Velocidade Esquerdo 13 / 15	
01	0511060071	Caixa do Variador de Velocidade Direita	01
01	0511060072	Caixa do Variador de Velocidade Esquerda	01
02	0503011410	Rolamento 6005 2RS	08
03	0503011105	Anel de Retenção para Furo 502047	04
04	0521013529	Eixo Movido	02
05	0511060053	Conjunto Movido de Engrenagem de Semente	01
06	0501069988	Conjunto de Engrenagem de Adubo	02
07	0521013528	Eixo Motor	02
08	0511060052	Conjunto Motor de Engrenagem de Semente	01
09	0511060275	Engrenagem 22Z	02
10	0511060054	Engrenagem Dupla 31Z / 19Z	02
11	0503030085	Pino de Trava 5,7 x 40	02
12	0503030303	Arruela de Apoio	08
13	0503031368	Cupilha	08
14	0511060073	Esticador de Corrente do Variador	03
15	0511060075	Esticador de Corrente do Variador	01
16	0503010778	Contrapino 1/8" x 1.1/2"	04
17	0521013833	Roldana do Esticador de Velocidade	08
18	0511015098	Arruela Lisa 19 x 30 x 0,50	10
19	0503010302	Anel de Retenção para Eixo 501019	08
20	0503010004	Graxeira 1890 3/8"	08
21	0503030093	Mola de Tração 20 x 100 x 2,5	02
22	0503030418	Mola de Tração 20 x 160 x 2	02
23	0521012849	Eixo de Regulagem do Esticador	02
24	0503030878	Manipulo da Alavanca	02
25	0503012143	Corrente 40-1 x 78 Elos + redução	02
26	0501069707	Engrenagem 22Z	01
27	0503010406	Anel de Retenção para Eixo 501025	08
28	0503011954	Corrente 40-1 x 91 Elos + Emenda	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Variador de Velocidade


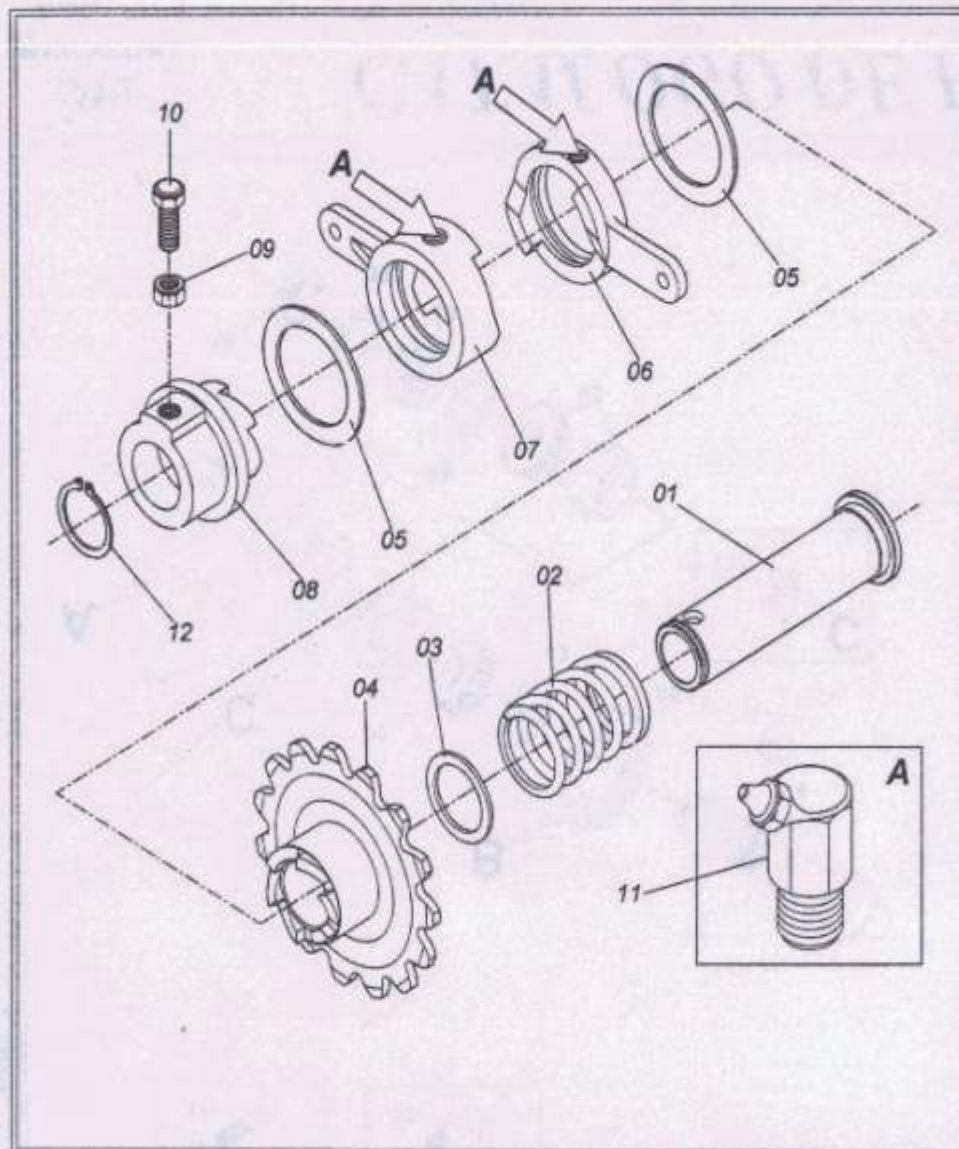


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501051596	Acionador da Transmissão direito	
01	0501110220	Eixo da Catraca Mecânica	01
02	0503030553	Moia de Compressão 59,5 x 63 x 5,50	01
03	0501019735	Arruela Lisa 60 x 46,1 x 3,00	01
04	0502011329	Engrenagem 14Z P 31,75 com Arrastador direito	01
05	0501019734	Arruela Lisa 92 x 66,5 x 3,00	01
06	0502010711	Came do Desarme Direito Maior	01
07	0502010710	Came do Desarme Direito Menor	01
08	0502010708	Arrastador do Eixo Motor Direito	01
09	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	01
10	0503011082	Parafuso 1/2" UNC x 1.3/4" c.s.r.t. G.5	01
11	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	02
12	0503010542	Anel de Retenção para Eixo 501045	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Acionador da Transmissão

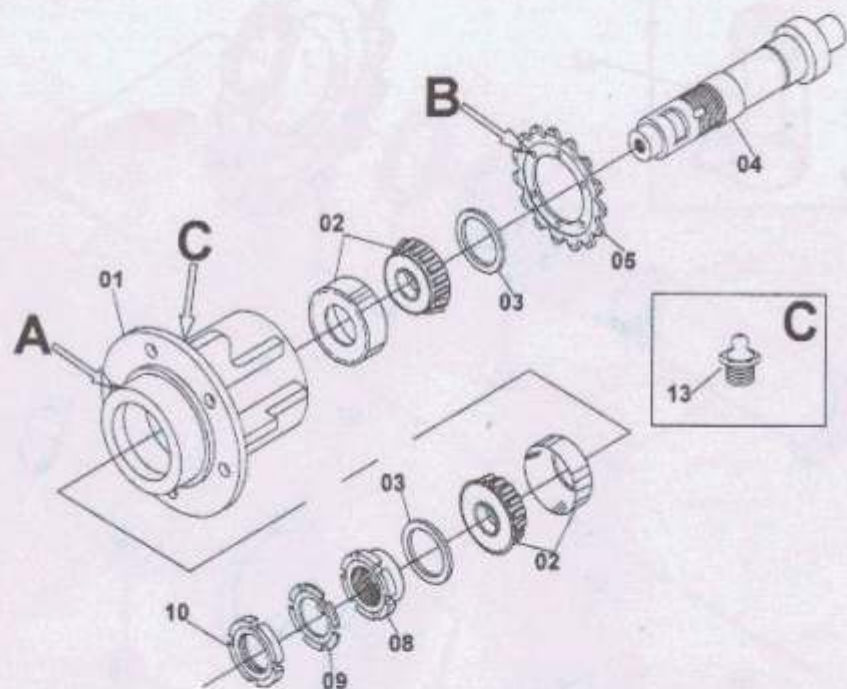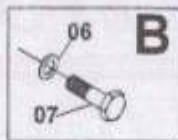


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501051900	Rodado de Transmissão	
01	0502011470	Caixa do Rodado de Transmissão	01
02	0503010328	Rolamento 25590 / 25523	02
03	0503010804	Retentor 00547-B	02
04	0521012165	Eixo do Rodado de Transmissão	01
05	0521013319	Engrenagem 14Z P31,75	01
06	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	06
07	0503010178	Parafuso 5/16" UNC x 7/8" c.s. G.2	06
08	0511015949	Porca Trava do Rodado de Transporte	01
09	0503010329	Arruela de Trava MB-9	01
10	0503010330	Porca Fixa KM 9	01
11	0501010127	Parafuso Roda 9/16" UNF x 1.7/8" c.r.r. G.5	06
12	0503010035	Porca Cônica 9/16" UNF	06
13	0503010002	Graxeira 1800	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Rodado de Transmissão

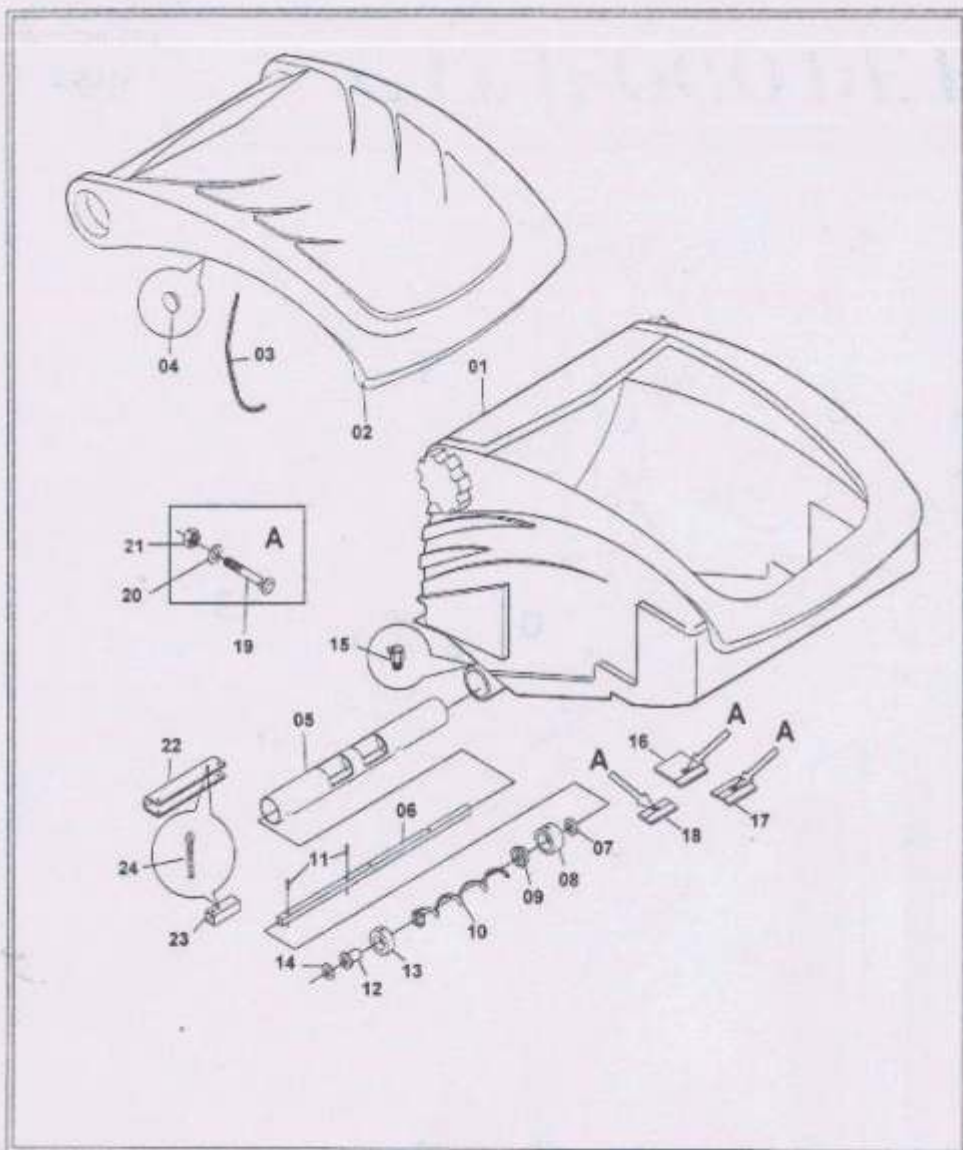


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501052101	Caixa de Adubo direita Completa	
01	0503031349	Silo de Adubo	01
02	0503031350	Tampa do Silo de Adubo	01
03	0521011683	Corda 5 x 1000	02
04	0503031434	Tampa Plástica P980	02
05	0521013349	Tubo de PVC Silo de Adubo	01
06	0521013351	Eixo do Silo de Adubo	01
07	0501013774	Suplemento de Vedação	01
08	0502011681	Luva Central da Guia do Eixo de Adubo	01
09	0503031527	Mancal Agrícola Furo Quadrado 19,40 x 13,50	02
10	0503031469	Condutor Helicoidal direito 185 x P31,75	01
10	0503031471	Condutor Helicoidal esquerdo 185 x P31,75	01
11	0503010585	Pino Elástico 701161 6 x 30	04
12	0503030275	Mancal Agrícola Furo Quadrado 19,4 x 37	02
13	0502020646	Luva da Guia do Eixo de Adubo	02
14	0501010637	Arruela Lisa 45 x Q20 x 1/8"	02
15	0503012102	Graxeira 1845	02
16	0521013599	Base Maior de Fixação da Caixa de Adubo (13/15)	05
17	0521012937	Base Menor de Fixação da Caixa de Adubo (7/9/11/13/15)	02
18	0521012757	Base Maior de Fixação da Caixa de Adubo (7/9/11/13/15)	03
19	0503012110	Parafuso 1/2" UNC x 3.3/4" c.a.p.q. G.5	08
20	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	08
21	0503011336	Porca 1/2" UNC sextavada autotravante	08
22	0521013643	Distanciador 200	04
23	0521013662	Luva Quadrado 20 x 75 com Furo	02
24	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	02



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Caixa de Adubo



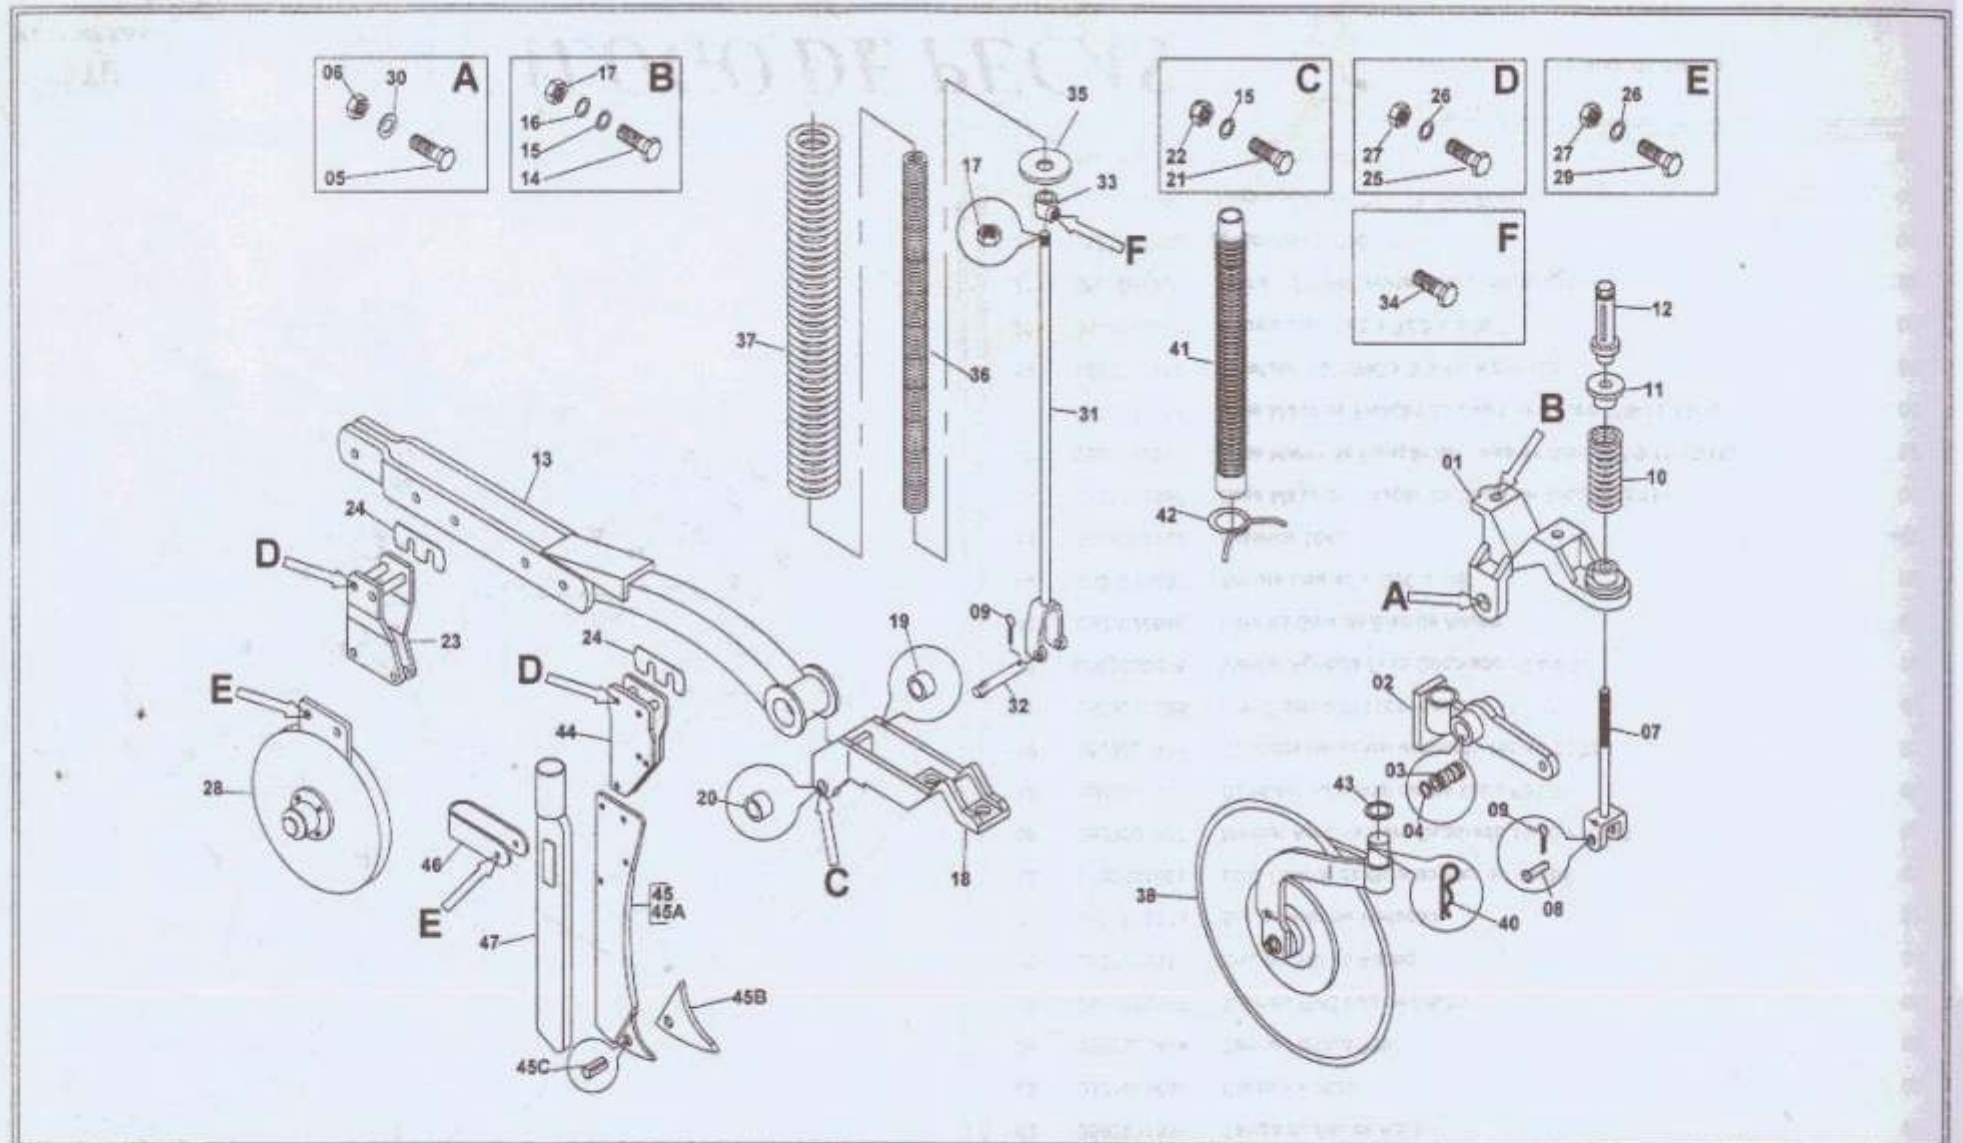

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Linha de Adubo


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	QT
	0501048493	Linha Curta de Adubo com Haste	01	01
	0501048494	Linha Longa de Adubo com Haste	01	01
01	0502011238	Suporte da Linha de Adubo Dianteira	01	
01	0502011239	Suporte da Linha de Adubo Traseira		01
02	0502011569	Braço do Disco de Corte	01	01
03	0521014321	Carretel de Articulação do Braço do Disco de Corte	01	01
04	0503010046	Anel O'ring 2-216 N 3006-96	02	02
05	0501010370	Parafuso 3/4" UNC x 5 1/2" c.s. G.5	01	01
06	0503011255	Porca 3/4" UNC sextavada Autotravante	01	01
07	0501069317	Guia da Mola do Disco de Corte	01	01
08	0521010542	Eixo de Junção 14,29 x 54 c.a.	01	01
09	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	02	02
10	0503031341	Mola de Compressão 68,5 x 203 x 12,20	01	01
11	0502020394	Apoio da Mola	01	01
12	0502011386	Regulador da Mola	01	01
13	0511060085 1172	Braço da Linha de Adubo	01	01
14	0501011543	Parafuso 5/8" UNC x 4" c.s. G.5	02	02
15	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	04	04
16	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02	02
17	0503010013	Porca 5/8" UNC sextavada	03	03
18	0502011650	Suporte da Linha de Adubo	01	01
19	0521010482	Luva de Articulação 25,4 x 16,7 x 13,8	02	02
20	0521010050	Luva 20,8 x 27,8 x 57	01	01
21	0511010736	Parafuso 5/8" UNF x 5 1/4" c.s. G.5	01	01
22	0503010878	Porca Autotravante 5/8" UNF Baixa	01	01
23	0511060081	Suporte D.D.D. Adubo	01	01
24	0521013714	Calço do Braço da Linha de Adubo	04	04

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	QT
25	0503010547	Parafuso 1/2" UNC x 4" c.s. G.5	02	02
26	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	04	04
27	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	04	04
28	0501052048	D.D.D. direito Adubo Completo (vide Pág.018)	01	01
28	0501052049	D.D.D. esquerdo Adubo Completo (vide Pág.018)	01	01
29	0503010740	Parafuso 1/2" UNC x 2" c.s. G.5	02	02
30	0501010322	Arruela Lisa 22,5 x 46 x 4,75	01	01
31	0511060084	Guia da Mola de Adubo / Semente	01	01
32	0521010553	Eixo de Junção 12,7 x 76	01	01
33	0502040725	Luva da Trava da Guia da Mola	02	02
34	0503010834	Parafuso 1/2" UNC x 1" c.s. G.5	02	02
35	0501011090	Arruela Lisa 18 x 58 X 9,50	02	02
36	0503031359	Mola de Compressão 25,5 x 400 x 3,80	01	01
37	0503031360	Mola de Compressão 42,7 x 400 x 7,50	01	01
38	0501048523	Disco de Corte 18" Completo (vide Pág.017)	01	01
39	0501012916	Arruela Lisa 36,5 x 66 x 4,75	01	01
40	0503031035	Cupilha 6 x 88	01	01
41	0503030195	Mangote 2 x 2 x 310	01	01
42	0503031076	Prendedor do Mangote 2	02	02
43	0521011100	Arruela Lisa 38,5 x 60 x 4,75	01	01
44	0511060088	Suporte da Haste do Sulcador	01	01
45	0501051896	Haste Escarificador de Adubo com Bico	01	01
45A	0521011935	Haste Escarificadora de Adubo	01	01
45B	0502070061	Bico Sulcador	01	01
45C	0503011373	Pino Elástico 701213 10 x 28	01	01
46	0521013627	Fixador do Bocal de Adubo	01	01
47	0511060449	Bocal de Adubo para Haste	01	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Linha de Adubo

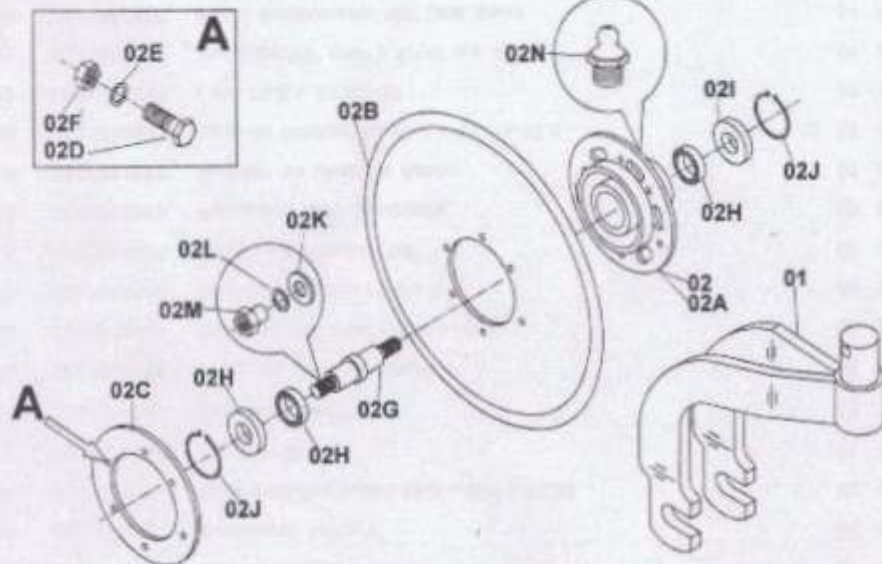


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501048523	Disco de Corte 18" completo	
01	0511050067	Braço do Suporte do Disco de Corte	01
02	0501052139	Disco de Corte 18"	01
02A	0502011562	Caixa do Disco de Corte	01
02B	0603026013	Disco Plano Liso 18" x 4,5	01
02C	0502020641	Flange do Disco de Corte	01
02D	0503010363	Parafuso 5/16" UNC x 1" c.s. G.2	06
02E	0503011444	Arruela de Pressão 5/16"	06
02F	0503010337	Porca 5/16" UNC sextavada	06
02G	0521013610	Eixo do Cubo do Disco de Corte Rosca 3/4"	01
02H	0503010276	Rolamento 6206	02
02I	0503012417	Retentor 05175-GY	02
02J	0503011800	Anel de Retenção para Furo 502062	02
02K	0511015346	Arruela Lisa 26 x 41,5 x 1,52	02
02L	0503011438	Arruela de Pressão 1"	02
02M	0521013510	Porca Rosca 3/4" UNC do Eixo do Disco de Corte	02
02N	0503010691	Graxeira 1/4" UNF	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Disco de Corte 18" Completo

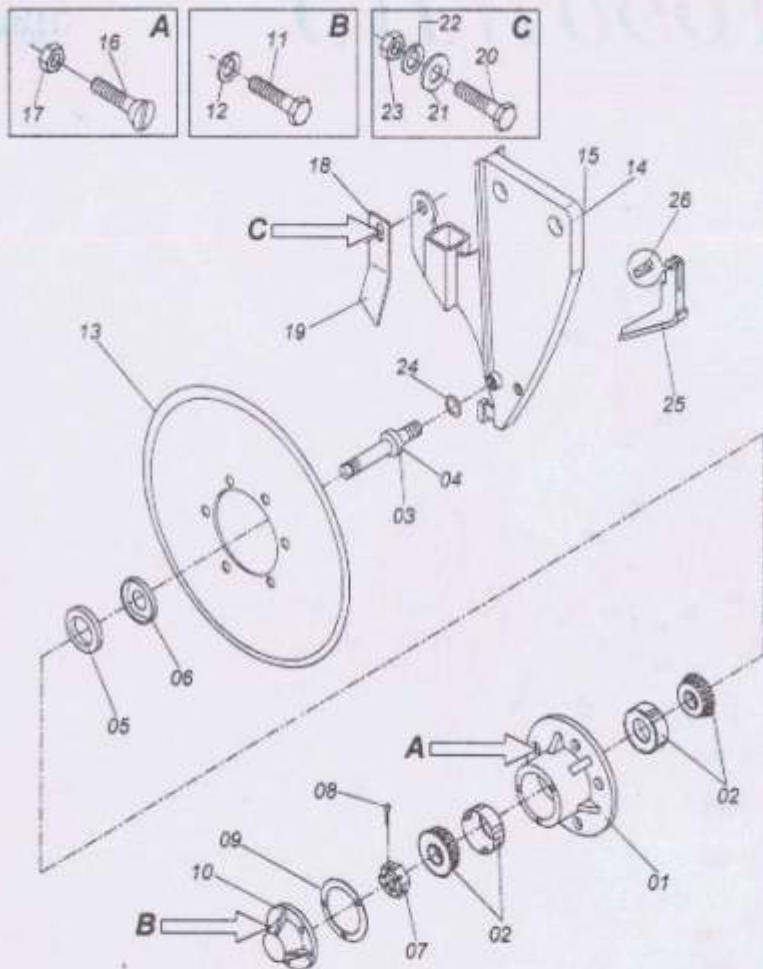


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	QT
	0501052048	Disco Duplo Desencontrado Adubo direito Completo		
	0501052049	Disco Duplo Desencontrado Adubo esquerdo Completo		
01	0502011275	Caixa do Disco Duplo	02	02
02	0503010598	Rolamento 30204	04	04
03	0511011344	Eixo do Cubo D.D.D. Rosca direita 3/4" UNC	01	01
04	0511011345	Eixo do Cubo D.D.D. Rosca esquerda 3/4" UNC	01	01
05	0503011112	Retentor 02376-BRG	02	02
06	0511011927	Porta Pó 58 x 19,7 x 3,5	02	02
07	0503030282	Porca Castelo 3/4" UNF x 12	02	02
08	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	02	02
09	0503030757	Junta de Vedação 73 x 50 x 0,5	02	02
10	0502011265	Tampa de Proteção do Disco Duplo	02	02
11	0503010519	Parafuso 1/4" UNC x 5/8" c.s. G.2	06	06
12	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	06	06
13	0603022042	Disco Plano Liso 15 x 4	02	02
14	0502011160	Suporte do Disco Duplo Desencontrado 15 x 15 direito	01	
15	0502011161	Suportedo Disco Duplo Desencontrado 15 x 15 esquerdo		01
16	0503010546	Parafuso 5/16" UNC x 7/8" c.e.f. G.2	12	12
17	0503010337	Porca 5/16" UNC sextavada	12	12
18	0501017541	Limpador do Disco Duplo direito	01	01
19	0501017542	Limpador do Disco Duplo esquerdo	01	01
20	0503010237	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.s. G.5	01	01
21	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	01	01
22	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	01	01
23	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	01	01
24	0511015098	Arruela Lisa 19 x 30 x 0,50	02	02
25	0502070062	Limpador	01	01
26	0503011402	Pino Elástico 701156 6 x 20	01	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Disco Duplo Desencontrado Adubo 15" x 15"

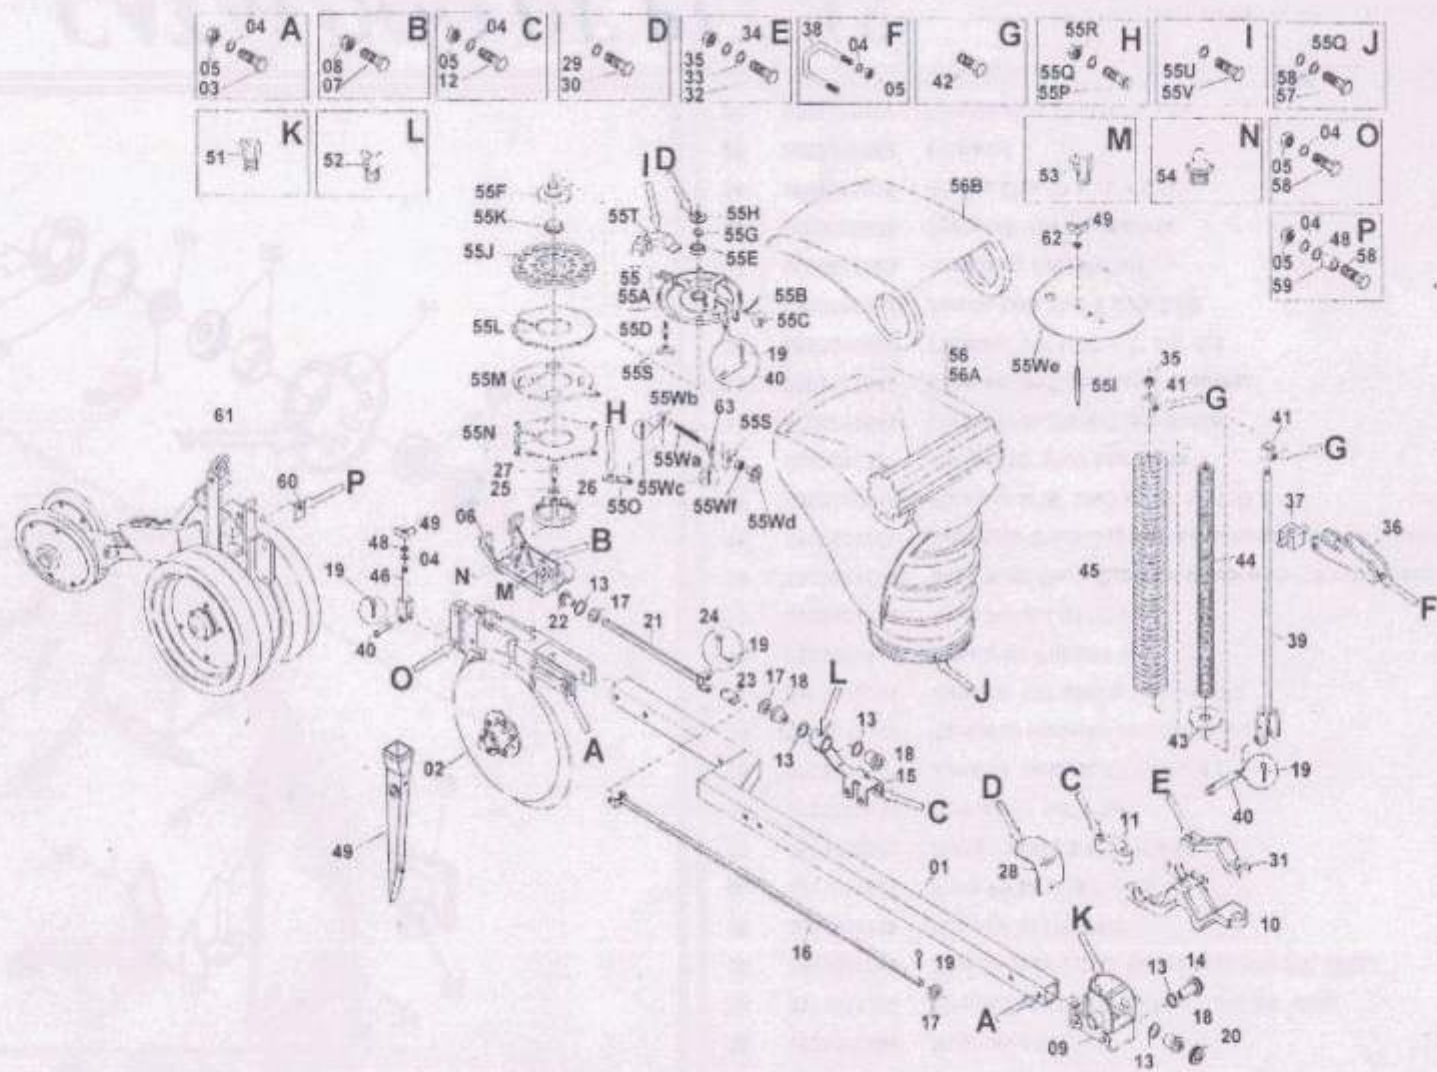

# CATÁLOGO DE PEÇAS


Linha de Semente

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	QT	Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	QT
	0501051854	Linha de Semente Curta direita	01		43	0501011090	Arruela Lisa 18 x 58 x 9,50	01	01
	0501051855	Linha de Semente Curta esquerda	01		44	0503031359	Mola de Compressão 25,5 x 400 x 3,80	01	01
	0501051856	Linha de Semente Longa direita		01	45	0503031360	Mola de Compressão 42,7 x 400 x 7,50	01	01
	0501051857	Linha de Semente Longa esquerda		01	46	0501069269	Fixador da Caixa de Semente	01	01
01	0511060064	Braço da Linha de Semente Menor	01		47	0521011677	Eixo de Junção 9,53 x 44	01	01
01	0511060063	Braço da Linha de Semente Maior		01	48	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	02	02
02	0501051863	Disco Duplo Desencroado 15 x 15 direito Completo (vide Pág.021)	01	01	49	0503010918	Porca Borboleta 1/2" UNC	02	02
03	0503010547	Parafuso 1/2" UNC x 4" c.s. G.5	04	04	50	0503031348	Bocal de Semente	01	01
04	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	16	16	51	0503011099	Graxeira 1845 1/4"	02	02
06	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	17	17	52	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	01	01
06	0502011247	Suporte do Sistema de Semente direito	01	01	53	0503011098	Graxeira 1800 1/4"	01	01
07	0501019219	Parafuso 1/2" UNC x 1 3/4" c.s. G.5	02	02	54	0503010891	Graxeira 1/4" UNF	01	01
08	0503011336	Porca 1/2" UNC sextavada autotravante	02	02	55	0501051865	Sistema de Semente Completo	01	01
09	0502011243	Suporte de Articulação	01	01	55A	0502011255	Suporte da Caixa de Semente	01	01
10	0502011242	Semi Mancal inferior	01	01	55B	0521012731	Escala de Regulagem do Assento	01	01
11	0502010426	Semi Mancal Superior	02	02	55C	0503010001	Rebite Pop. 423 3,5 x 5,5	02	02
12	0503010479	Parafuso 1/2" UNC x 3" c.s. G.5	06	06	55D	0503030683	Prisioneiro 3/8" UNC x 3/8" UNF x 42	04	04
13	0501013354	Arruela Lisa 40 x 30 x 0,5	04	04	55E	0503011181	Rolamento 6204	01	01
14	0502011400	Engrenagem Cônica 18Z Motor	01	01	55F	0502011529	Suporte do Disco de Semente	01	01
15	0511060284	Mancal do Eixo de Semente Menor	01		55G	0503010302	Anel de Retenção p/ Eixo 501019	01	01
15	0511060099	Mancal do Eixo de Semente Maior		01	55H	0502020638	Tampa Superior do Sistema de Semente	01	01
16	0511060089	Eixo Dianteiro Maior da Linha de Semente	01		55I	0521013819	Varão do Suporte do Defletor 92	01	01
16	0511060070	Eixo Dianteiro Menor da Linha de Semente		01	55J	0502011513	Disco p/ Soja 132 Furos 8,5 x 6 (vide Pág.024)	01	01
17	0521011869	Arruela sextavada 16 x 26 x 1,90	06	06	55K	0502011528	Fixador do Disco de Semente	01	01
16	0502011460	Luva do Pinhão Cônico 18Z Movido	03	03	55L	0502011506	Assento Superior do Sistema de Semente	01	01
16	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	07	07	55M	0502011522	Assento inferior do Sistema de Semente	01	01
20	0502011461	Engrenagem Cônica 18Z x 5/8" Movida	01	01	55N	0502011261	Base do Sistema de Semente	01	01
21	0501069358	Eixo Traseiro da Linha de Semente	01	01	55O	0521013095	Fixador do Eixo Pivo	01	01
22	0502011411	Engrenagem Cônica 10Z	01	01	55P	0503011767	Parafuso 5/16" UNC x 1" c.a.f. G.2	02	02
23	0521011684	Junção de Articulação do Eixo da Linha de Semente	01	01	55Q	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	02	02
24	0521011677	Eixo de Junção 9,53 x 44	02	02	55R	0503010337	Porca 5/16"	02	02
25	0501017157	Arruela Espaçadora 30 x 17 x 0,5	01	01	55S	0503010209	Porca Borboleta 3/8" UNC	05	05
26	0502011253	Coroa Cônica 40Z	01	01	55T	0501050693	Dosador Completo (vide Pág.024)	01	01
27	0511014861	Eixo da Coroa	01	01	55U	0503010305	Arruela Lisa 6,5 x 17 x 1,50	03	03
29	0521011478	Tampa da Caixa da Linha de Semente	01	01	55V	0503010373	Parafuso 1/4" UNC x 2" c.s. G.2	03	03
29	0503011441	Arruela de Pressão 1/4"	05	05	55W	0521013096	Eixo Pivo do Regulador do Assento	01	01
30	0503010298	Parafuso 1/4" UNC x 1/2" c.s. G.2	05	05	55Wa	0521013093	Eixo Regulador 3/8" UNC x 170	01	01
31	0502010175	Fixador do Engate da Guia	01	01	55Wb	0521013094	Fixador do Regulador	01	01
32	0501011643	Parafuso 5/8" UNC x 4" c.s. G.5	02	02	55Wc	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	01	01
33	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	02	02	55Wd	0503010293	Manipulo de Bequelite	01	01
34	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02	02	55We	0511060097	Defletor	01	01
35	0503010013	Porca 5/8" UNC sextavada	03	03	55Wf	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	04	04
36	0502011668	Suporte Regulador do Varão da Mola	01	01	56	0503031343	Silo de Semente com Tampa	01	01
37	0502011539	Guia Oscilante das Molas	02	02	56A	0503031344	Silo de Semente	01	01
38	0521011771	Prendedor 1/2" UNC x 102 x 112	01	01	56B	0503031345	Tampa do Silo de Semente	01	01
39	0511060084	Guia da Mola Adubo/Semente	01	01	57	0503010176	Parafuso 5/16" UNC x 7/8" c.s. G.2	04	04
40	0521010553	Eixo de Junção 12,7 x 78	02	02	58	0503010740	Parafuso 1/2" UNC x 2" c.s. G.5	03	03
41	0502040725	Luva da Trava da Guia da Mola	02	02	59	0521010905	Luva 13,50 x 19,00 x 21,50	01	01
42	0503010836	Parafuso 1/2" UNC x 1" c.s. G.5	03	03	60	0521013425	Placa 60 x 35 x 4,75 com Furo	01	01
					61	0501052050	Sistema da Roda de Profundidade/compact. (vide Pág.022 / 023)	01	01
					62	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	02	02
					63	0521013096	Eixo Pivo do Regulador de Assento	01	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Linha de Semente

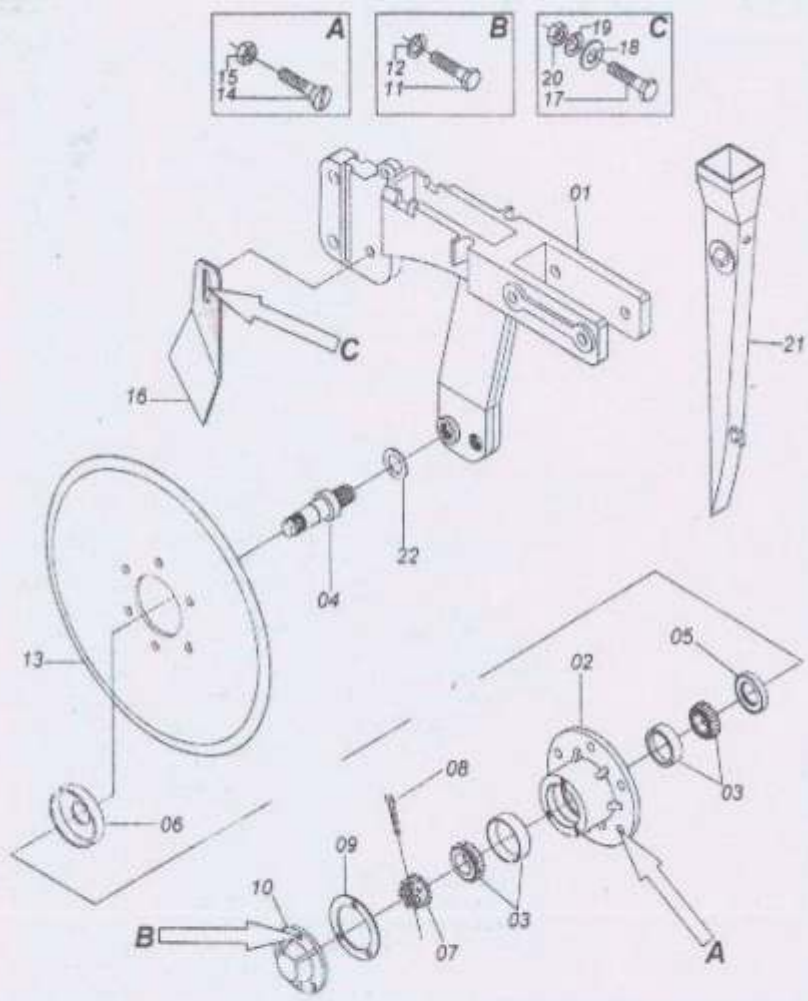


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501051863	Disco Duplo Desencontrado 15 x 15 direito Completo	
	0501051864	Disco Duplo Desencontrado 15 x 15 esquerdo Completo	
01	0502011248	Suporte do Disco Duplo Desencontrado direito	01
01	0502011258	Suporte do Disco Duplo Desencontrado esquerdo	01
02	0502011275	Caixa do Disco Duplo	02
03	0503010598	Rolamento 30204	04
04	0511011344	Eixo do Cubo Disco Duplo Desencontrado Rosca direita 3/4" UNC	01
04	0511011345	Eixo do Cubo Disco Duplo Desencontrado Rosca esquerda 3/4" UNC	01
05	0503011112	Retentor 02376-BRG	02
06	0511011927	Porta Pó 58 x 19,7 x 3,5	02
07	0503030282	Porca Castelo 3/4" UNF x 12	02
08	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	02
09	0503030757	Junta de Vedação 73 x 50 x 0,5	02
10	0502011265	Tampa de Proteção do Disco Duplo	02
11	0503010519	Parafuso 1/4" UNC x 5/8" c.s. G.2	06
12	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	06
13	0603022042	Disco Plano Liso 15" x 4	02
14	0503010546	Parafuso 5/16" UNC x 7/8" c.e.f. G.2	12
15	0503010337	Porca 5/16" UNC	12
16	0501017541	Limpador do Disco Duplo direito	01
16	0501017542	Limpador do Disco Duplo esquerdo	01
17	0503010751	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	01
18	0501011517	Arruela Lisa 6,5 x 28,5 x 3,00	02
19	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	01
20	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	01
21	0503031348	Bocal de Semente	01
22	0511015098	Arruela Lisa 19 x 30 x 0,50	02



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Disco Duplo Desencontrado Semente

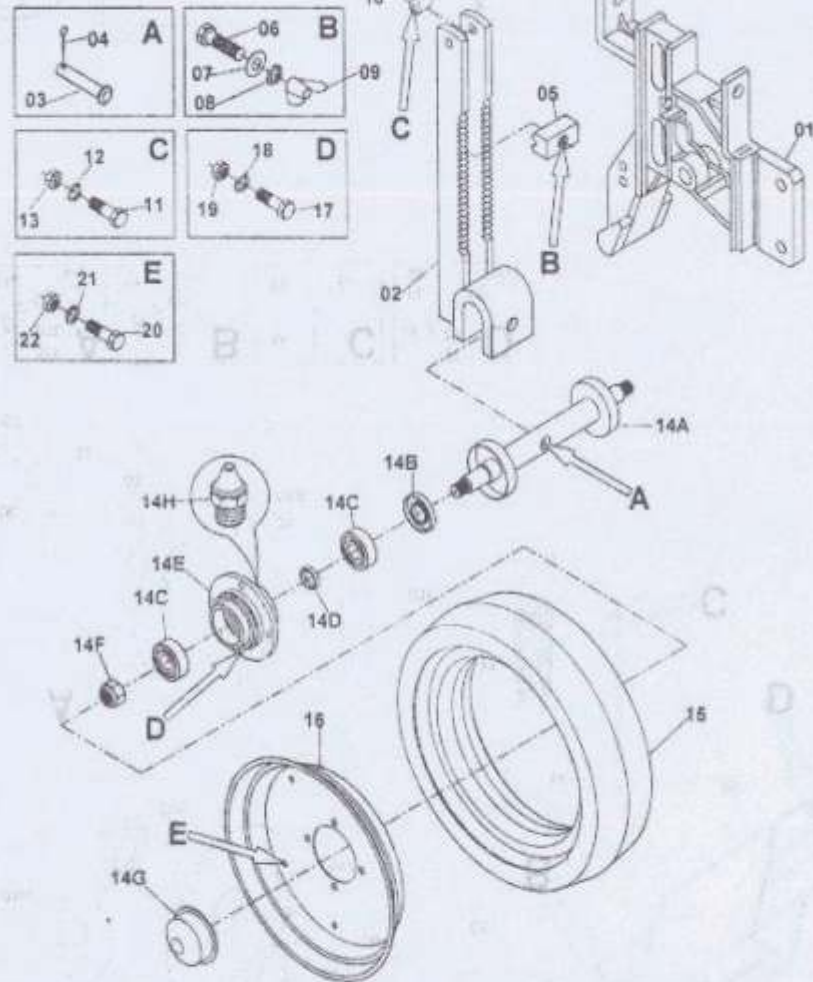


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501048047	Roda de Profundidade	
01	0502011467	Suporte da Roda de Profundidade	01
02	0501089268	Regulador de Profundidade	01
03	0521010549	Eixo de Junção 12,70 x 60 c.a.	01
04	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	01
05	0502011455	Trava do Regulador de Profundidade	01
06	0503010752	Parafuso 1/2" UNC x 3 1/2" c.s. G.5	01
07	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	01
08	0503011440	Arruela de Pressão 1/2"	01
09	0502011252	Porca Borboleta 1/2" UNC	01
10	0502011244	Manipulo de Controle de Profundidade	01
11	0503011268	Parafuso 3/8" UNC x 2 1/2" c.s. G.5	01
12	0503011443	Arruela de Pressão 3/8"	01
13	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	01
14	0501051867	Roda de Profundidade Completa	01
14A	0501069401	Eixo da Roda de Profundidade	01
14B	0503010689	Retentor 00763-BR	02
14C	0503010269	Rolamento 6204	04
14D	0521010489	Lava Espaçadora	02
14E	0502020619	Caixa da Roda de Profundidade	02
14F	0503010878	Porca Autofrenante 5/8" UNF Baixa	02
14G	0521010380	Tampa de Proteção	02
14H	0503010691	Graxeira 1/4" UNF	02
15	0503030551	Banda de Profundidade 350 x 93	02
16	0501019017	Semi Aro	04
17	0503010178	Parafuso 5/16" UNC x 7/8" c.s. G.2	08
18	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	08
19	0503010337	Porca 5/16" UNC	08
20	0503010298	Parafuso 1/4" UNC x 1/2" c.s. G.2	10
21	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	10
22	0503010144	Porca 1/4" UNC sextavada	10



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Roda de Profundidade




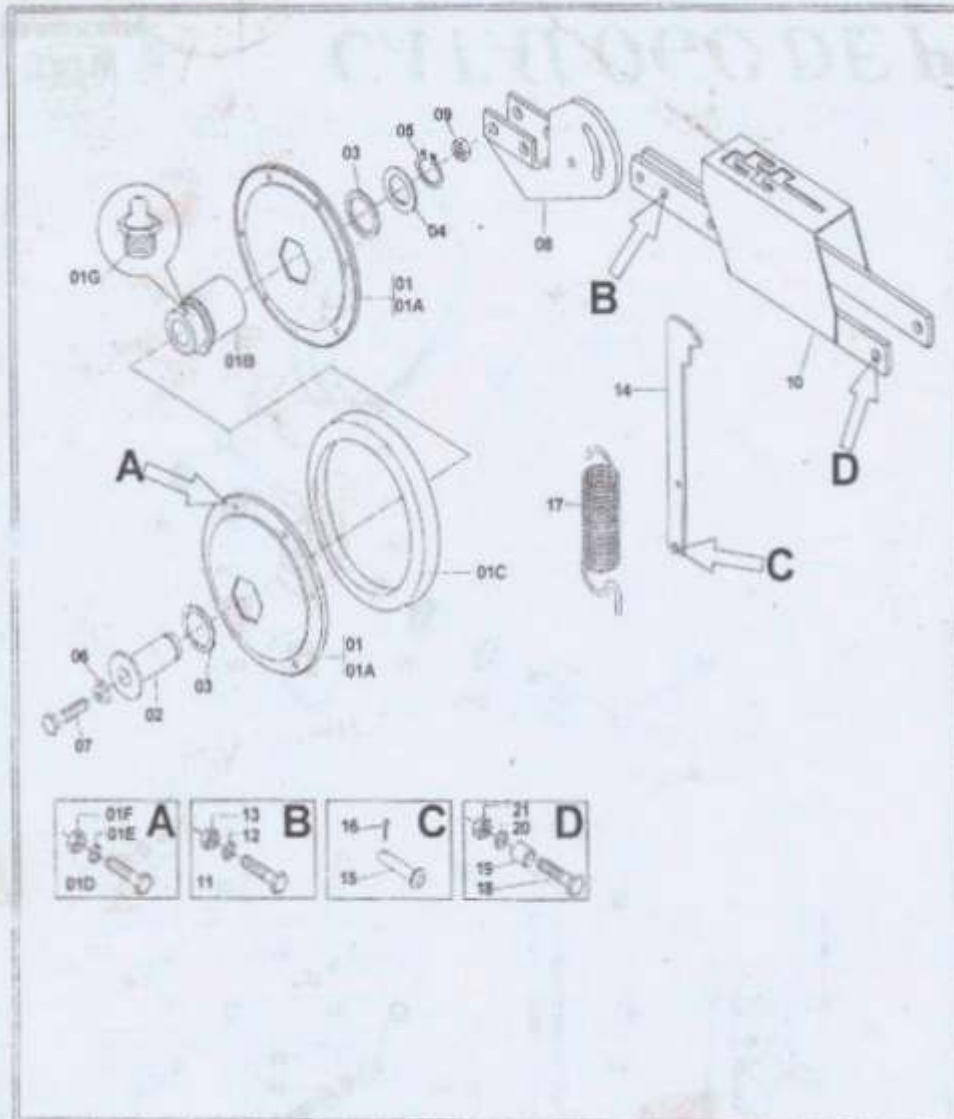


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501052145	Roda Compactadora "V"	
01	0501052145	Roda Compactadora	01
01A	0521013057	Corpo do Semi Aro da Roda Compactadora	04
01B	0521011299	Luva da Roda Compactadora	02
01C	0503030241	Banda Compactadora 295 x 25	02
01D	0503010295	Parafuso 5/16" UNC x 5/8" c.s. G.2	12
01E	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	12
01F	0503010337	Porca 5/16" UNC sextavada	12
01G	0503010002	Graxeira 1800	02
02	0521011298	Eixo da Roda Compactadora	02
03	0503010185	Anel O'ring 2-221N 3006-GB	04
04	0521011297	Arruela de Encosto	02
05	0503010174	Anel de Retenção para Eixo 501026	02
06	0511018196	Espaçador do Duto	08
07	0503010384	Parafuso 1/2" UNC x 5" c.s. G.5	02
08	0501069376	Regulador da Compactação em "V"	01
09	0503011336	Porca 1/2" UNC sextavada Autotravante	02
10	0501069376	Regulador da Roda Compactadora	01
11	0503010849	Parafuso 3/8" UNC x 1 1/2" c.s. G.5	02
12	0503011443	Arruela de Pressão 3/8"	02
13	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	02
14	0521011222	Corpo do Regulador da Roda Compactadora	01
15	0521011677	Eixo de Junção 9.53 x 44	01
16	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	01
17	0503031393	Mola de Tração 40 x 152 x 5,5	01
18	0503010479	Parafuso 1/2" UNC x 3" c.s. G.5	01
19	0521010724	Luva 13,5 x 19 x 47,3	01
20	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	01
21	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Sistema de Compactação em "V"

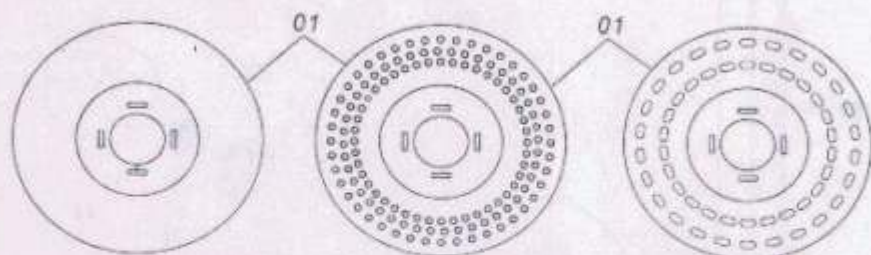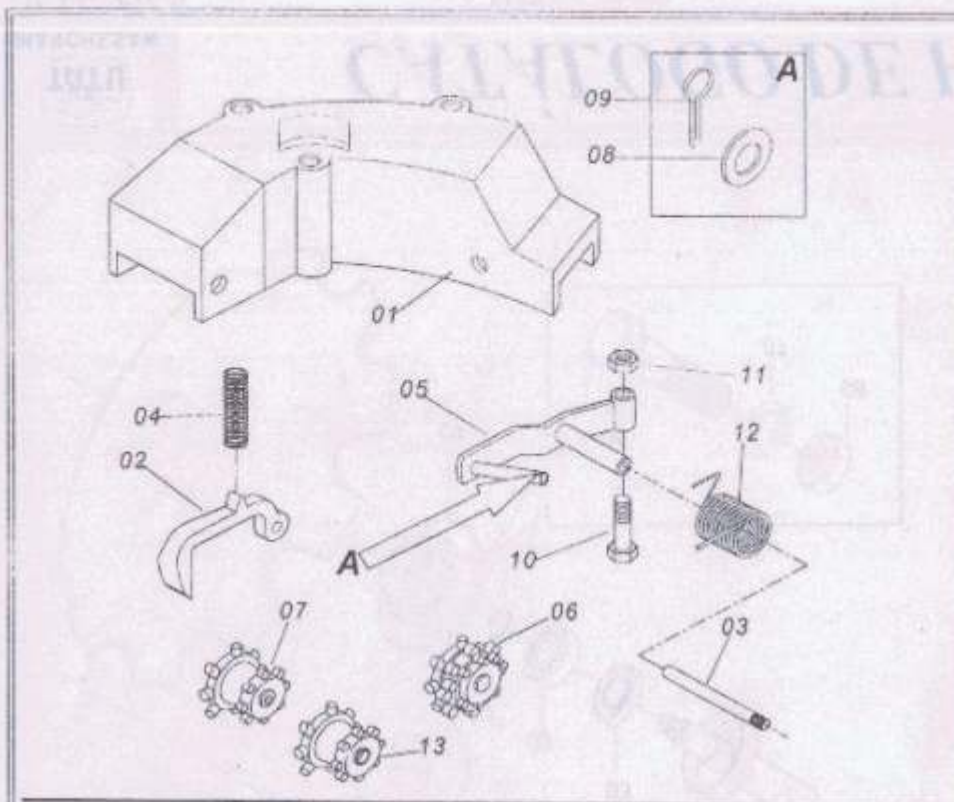

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501050993	Dosador Completo de Soja	
	0501050894	Dosador Completo de Milho	
01	0503030867	Capa do Dosador de Semente	01
02	0502010447	Gatilho	04
03	0511015415	Eixo da Tecla do Limitador	03
04	0503031111	Mola de Compressão 10,5 x 30 x 1	04
05	0501066960	Balancim do Dosador	01
06	0503060154	Roldana para Soja	01
07	0503060155	Roldana para Milho	01
08	0503010305	Arruela Lisa 6,5 x 17 x 1,50	01
09	0503011374	Contrapino 3/32" x 5/8"	01
10	0503010743	Parafuso 1/4" UNC x 1,1/4" c.s. G.5	01
11	0503010144	Porca 1/4" UNC sextavada	01
12	0503030879	Mola do Balancim do Dosador	01
13	0503060158	Roldana para Sorgo	

#### Disco de Semente

01	0502011543	Disco para Milho 52 Rasgos 10 x 15 x 4,5 (Standard)
01	0502011544	Disco para Milho 52 Furos 13,5 x 4,5 (Standard)
01	0502011545	Disco para Milho 52 Furos 10 x 4,5 (Opcional)
01	0502011614	Disco para Milho 52 Furos 12 x 4,5 (Opcional)
01	0502011512	Disco para Soja 132 Furos 7 x 5 (Standard)
01	0502011513	Disco para Soja 132 Furos 8,5 x 6 (Standard)
01	0502011514	Disco para Sorgo 128 Furos 3,5 x 3 (Opcional)
01	0502011509	Disco para Girassol 52 Rasgos 4,5 x 10 x 4 (Opcional)
01	0502011510	Disco para Girassol 52 Rasgos 5 x 12 x 4 (Opcional)
01	0502011511	Disco para Girassol 52 Rasgos 6 x 13 x 4 (Opcional)
01	0502011515	Disco para Feijão 10 x 15 x 7 (Opcional)
01	0502011516	Disco Cego 262 x 3
01	0502011517	Disco Cego 262 x 4
01	0502011518	Disco Cego 262 x 5
01	0502011519	Disco Cego 262 x 6
01	0502011520	Disco Cego 262 x 7
01	0502011560	Disco para Feijão 52 Rasgos 8,5 x 13 x 5,5
01	0502011723	Disco para Algodão 52 Rasgos 11 x 6,5 x 4,5



Modelo: PST ACTIVA


# CATÁLOGO DE PEÇAS

Série: 0498 SETEC - Ilustração: Junho / 99

Página: 024

Dosador de Semente

Revisão: 0


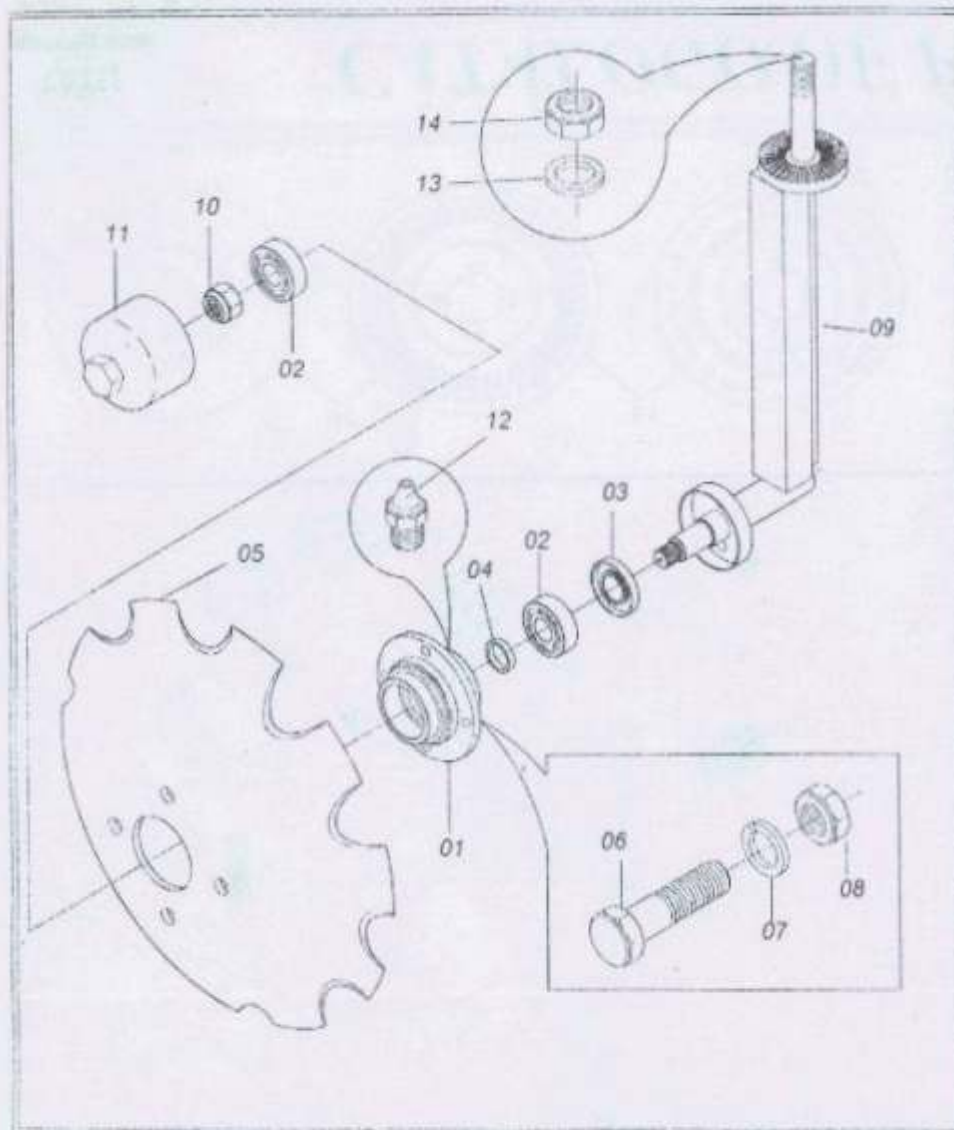


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501050647	Disco Marcador de Linha Completo	
01	0502020618	Caixa da Roda de Profundidade	01
02	0503010269	Rolamento 6204	02
03	0503010689	Retentor 00763-BR	01
04	0521010489	Luva Espessadora	01
05	0602023084	Disco Recortado 16" x 3,00	01
06	0503010178	Parafuso 5/16" UNC x 7/8" c.s. G.2	04
07	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	04
08	0503010337	Porca 5/16" UNC x sextavada	04
09	0501098055	Eixo do Disco Marcador	01
10	0503010878	Porca Auto Frenante 5/8" UNF Baixa	01
11	0502020594	Tampa de Proteção	01
12	0503010691	Graxeira 1/4" UNF	01
13	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	01
14	0503010014	Porca 3/4" UNC sextavada	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Disco Marcador de Linha

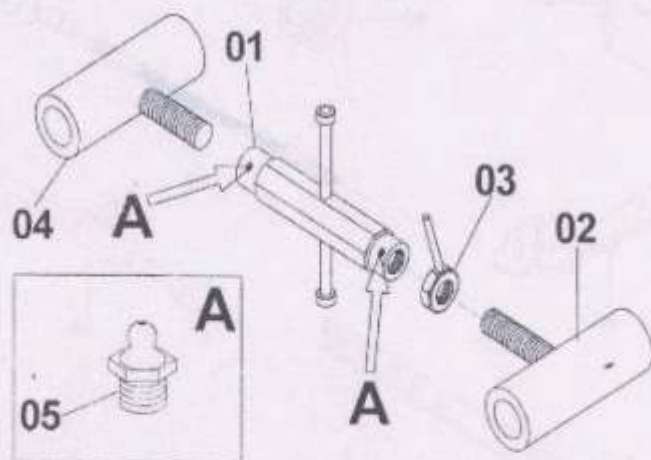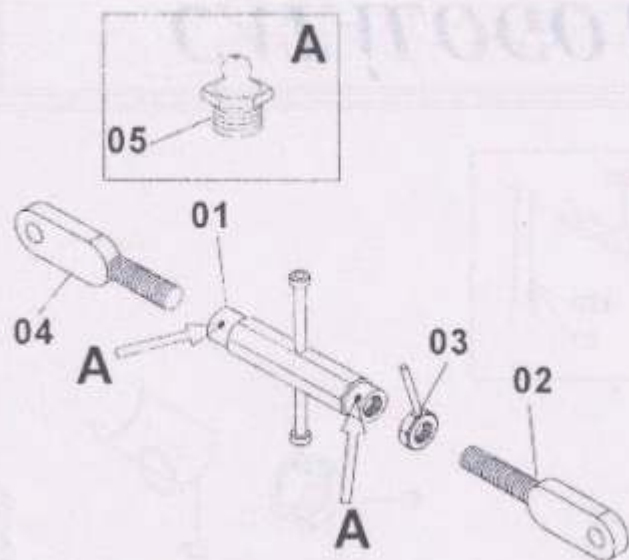


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501051918	Extensor do Cabeçalho	
	0501051901	Extensor do Cabeçalho	
01	0501069529	Porca de Regulagem	01
01	0501110262	Porca de Regulagem 245	01
02	0521012235	Fuso Direito do Extensor	01
03	0501061056	Contraporca com Manipulo Direito	01
04	0521012236	Fuso Esquerdo do Extensor	01
05	0503010002	Graxeira 1800	02

	0501048476	Extensor do Cabeçalho	
01	0501110262	Porca de Regulagem 245	01
02	0511060078	Corpo Direito do Extensor	01
03	0501061056	Contra Porca com Manipulo Direito	01
04	0511060079	Corpo Esquerdo do Extensor	01
06	0503010002	Graxeira 1800	02



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Extensor do Cabeçalho

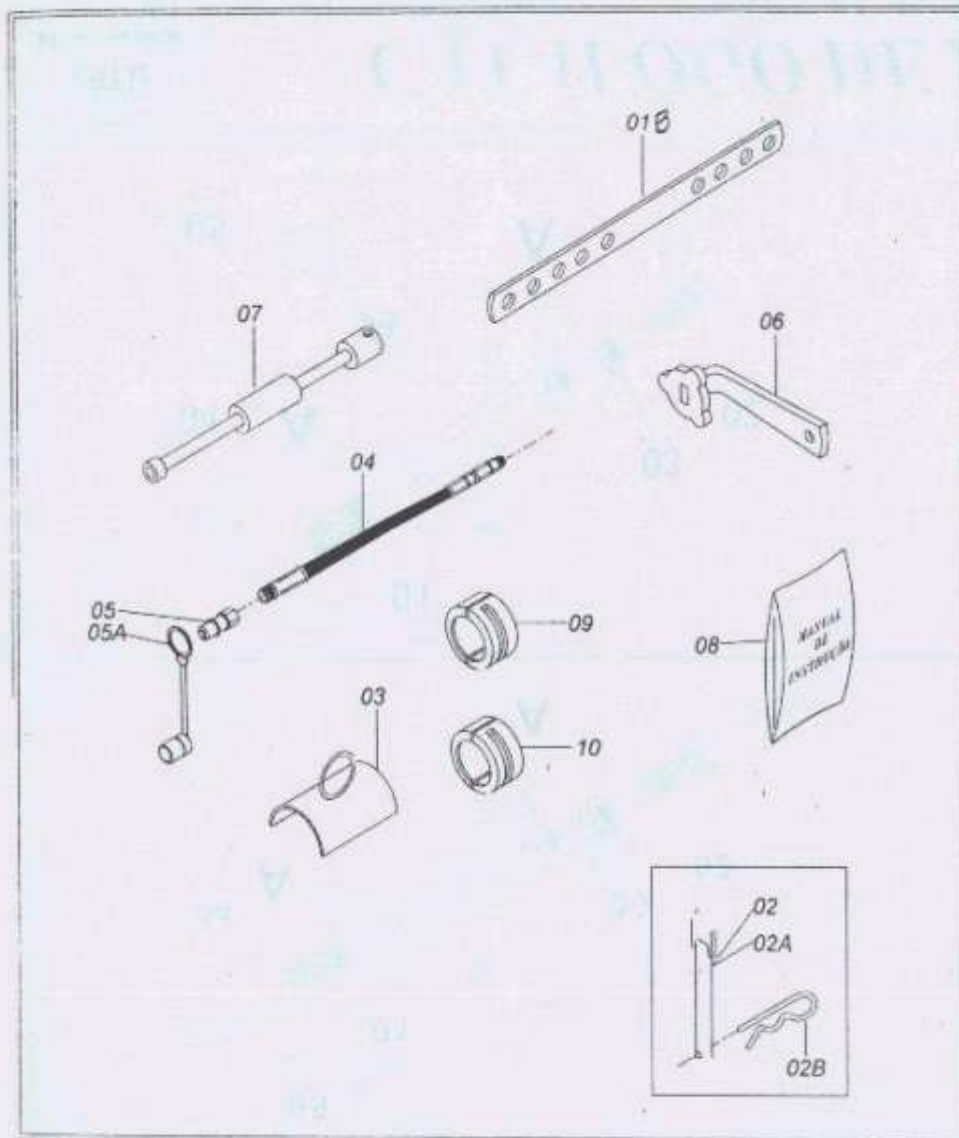


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	07	09	11	13	15
01	0501013714	Barra Estabilizadora	06	03	09	07	11
01	0501018552	Barra Estabilizadora de Milho	03	03	05	06	06
02	0501047881	Eixo de Junção Completo	01	01	01	01	01
02A	0501068989	Eixo de Junção	01	01	01	01	01
02B	0503031035	Cupilha 6 x 88	01	01	01	01	01
03	0501069793	Catã	04	05	06	07	08
04	0501080445	Mangueira 3/8" x 300 TR-TC	04	04	04	04	04
04	0501080635	Mangueira 3/8" x 500 TR-TR	02	02	02	02	02
04	0501080636	Mangueira 3/8" x 380 TC-TC 180 graus	04	04	04	04	04
04	0501080488	Mangueira 3/8" x 1300 TR-TR	04	04	04	04	04
04	0501080422	Mangueira 3/8" x 4000 TC-TM	02	02	02	02	02
05	0503011627	Macho do Engate Rápido Agrícola 1/2" NPT	02	02	02	02	02
05A	0503011882	Tampa Plástica para Engate Rápido	02	02	02	02	02
06	0501069660	Chave do Disco de Semente	01	01	01	01	01
07	0511060080	Dispositivo para Revisar Variador de Velocidade	01	01	01	01	01
08	0501032789	Saco com Manual de Instrução	01	01	01	01	01
09	0501047884	Topador 25 para Cilindro 1.3/4"	04	04	04	04	04
09	0501047895	Topador 25 para Cilindro 2"	04	04	04	04	04
10	0501047885	Topador 30 para Cilindro 1.3/4"	04	04	04	04	04
10	0501047896	Topador 30 para Cilindro 2"	04	04	04	04	04



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Peças Avulsas

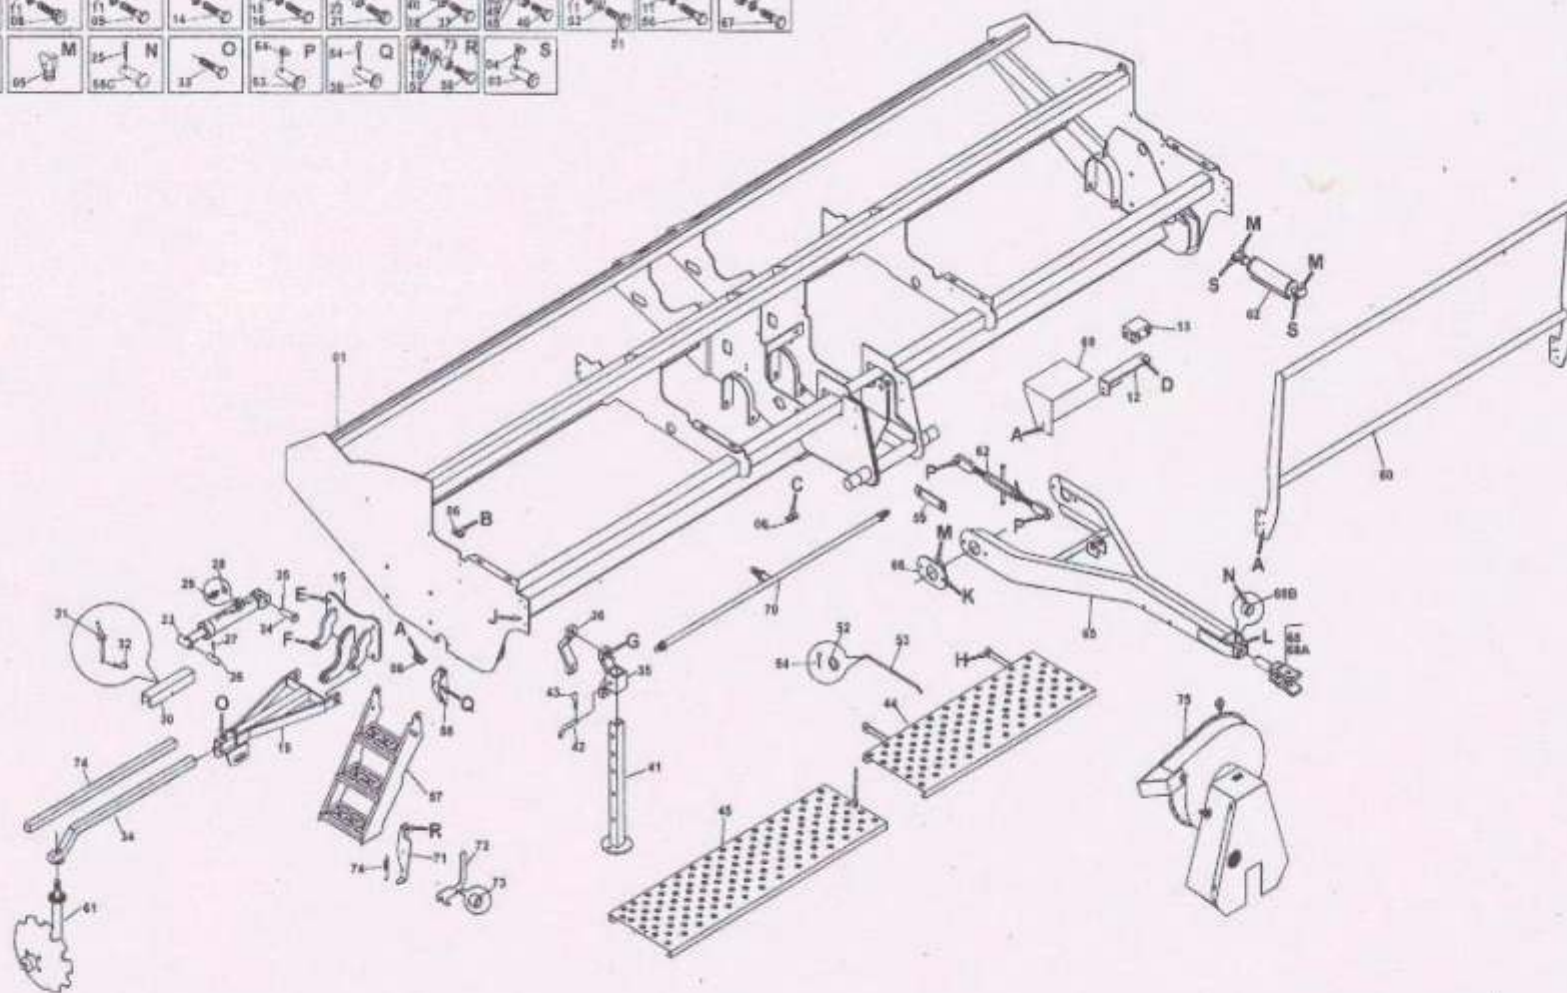

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi Pneumático 07/09/11

Modelo : PST ACTIVA / PST ACTIVA PNEUMATIC

Série: 0199

SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 028

Revisão : 1


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	07	09	11
01	0511080050	Chassi	01		
01	0511080037	Chassi		01	
01	0511080038	Chassi			01
02	0501048054	Cilindro Hidráulico 44,45 x 85,72 x 491 x 189 (vide Pág.005)	02	02	02
03	0511011687	Eixo de Junção 31,75 x 110 c.a.	04	04	04
04	0503030119	Pino de Trava 5,7 x 50	04	04	04
05	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	08	08	08
06	0502010477	Corpo Superior da Presilha	16	16	16
07	0503010751	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	08	08	08
08	0501018526	Parafuso 3/8" UNC x 2" c.a.p.q. G.2	02	02	02
09	0503011268	Parafuso 3/8" UNC x 2.1/2" c.s. G.5	02	02	02
10	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	36	36	36
11	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	28	28	28
12	0521012302	Base Fixadora da Válvula Hidráulica	01	01	01
13	0501044365	Válvula Sequencial VDFS002	01	01	01
14	0503010256	Parafuso 3/8" UNC x 3/4" c.s. G.2	02	02	02
15	0511080051	Suporte do Marcador de Linha	02	02	02
16	0501010098	Parafuso 3/4" UNC x 2" c.s. G.5	08	08	08
17	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	08	08	08
18	0503010014	Porca 3/4" UNC sextavada	08	08	08
19	0501069470	Braço do Marcador de Linha	02	02	02
20	0521010479	Luva de Articulação	04	04	04
21	0503011399	Parafuso M16 x 50 c.s.f. 8.8	04	04	04
22	0503011400	Porca Torque M16 x 1,5 sextavada classe 8.8	04	04	04
23	0501043149	Cilindro Hidráulico 35,1 x 63,5 x 500 x 225 (vide Pág.006)	02	02	02
24	0521010574	Eixo de Junção 25 x 85 c.a.	02	02	02
25	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	02	02	02
26	0511015779	Eixo 25,4 x 107	02	02	02
27	0503010523	Contrapino 1/4" x 2"	02	02	02
28	0503010190	Anel O'ring 2-1/4" N 3006-9B	04	04	04
29	0501010617	Niple 3/4" UNF sextavado 7/8" x 44	04	04	04
30	0511017592	Trava para Transporte 300 x 40,5	02	02	02
31	0501069994	Eixo da Trava 8,30 x 78	02	02	02
32	0503030168	Cupilha 3 x 50	02	02	02
33	0501017322	Parafuso 5/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	04	04	04
34	0521012902	Corpo do Extensor	02	02	02
35	0502011530	Suporte do Descanso	02	02	02
36	0502010175	Fixador do Engate da Guia	02	02	02
37	0501011543	Parafuso 5/8" UNC x 4" c.s. G.5	04	04	04
38	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	04	04	04
39	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	08	08	08
40	0503010013	Porca 5/8" UNC sextavada	08	08	08
41	0501062981	Descanso 705	02	02	02
42	0501011075	Trava do Descanso STD	02	02	02
43	0503030012	Cupilha 4 x 88	02	02	02
44	0521014293	Plataforma 760			02
44	0511060192	Plataforma 1025		01	
44	0511060190	Plataforma 1730			01

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	07	09	11
45	0501069781	Plataforma 1866 x 556			01
45	0521013554	Plataforma 1505			02
45	0521013750	Plataforma 1560			02
46	0503010395	Parafuso 1/2" UNC x 1.1/4" c.s.r.t. G.5	02	02	02
47	0521010445	Luva 13,5 x 19 x 10,5	02	02	02
48	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	02	02	02
49	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02	02	02
50	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	02	02	02
51	0501011643	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.a.p.q. G.2	04	04	04
52	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	10	10	10
53	0521013521	Trava Direita da Plataforma	01	01	01
53	0521013519	Trava Esquerda da Plataforma	01	01	01
54	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	06	06	06
55	0521013537	Suporte de Articulação da Escada	04	04	04
56	0503011086	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.2	06	06	06
57	0511060066	Escada	02	02	02
58	0521010542	Eixo de Junção 14,29 x 54 c.a.	06	06	06
59	0521013857	Trava de Transporte do Cabeçalho	01	01	01
60	0511060057	Corrimão	02		
60	0511060058	Corrimão		02	
60	0511060059	Corrimão			02
61	0501050847	Disco Marcador de Linha Completo (vide Pág.025)	02	02	02
62	0501051901	Extensor do Cabeçalho (vide Pág.026)	01	01	01
63	0521010576	Eixo de Junção 25 x 90 c.a.	02	02	02
64	0503030085	Pino de Trava 5,7 x 40	02	02	02
65	0501069442	Cabeçalho	01	01	01
66	0501069444	Articulador do Cabeçalho	02	02	02
67	0503010232	Parafuso 5/8" UNC x 1.3/4" c.s. G.5	04	04	04
68	0501051984	Engate ao Trator Completo	01	01	01
68A	0501069286	Engate ao Trator	01	01	01
68B	0521010681	Luva 50,8 x 75 x 46 com furo	01	01	01
68C	0521010639	Eixo de Junção ao Trator	01	01	01
68D	0503010002	Graxeira 1800	01	01	01
69	0521013866	Protetor da Válvula Sequencial	01	01	01
70	0501069206	Condutor de Óleo	02		
70	0501069759	Condutor de Óleo 800	02		
70	0501069780	Condutor de Óleo 1550	02		
70	0501069209	Condutor de Óleo		02	
70	0511060226	Condutor de Óleo 1315		02	
70	0501069758	Condutor de Óleo 1950		02	
70	0501069723	Condutor de Óleo			02
70	0511060225	Condutor de Óleo 1715			02
70	0501069774	Condutor de Óleo 2350			02
71	0521014298	Fixador Direito da Trava da Escada	01	01	01
71	0521014301	Fixador Esquerdo da Trava da Escada	01	01	01
72	0521014295	Trava Direita da Escada	01	01	01
72	0521014302	Trava Esquerda da Escada	01	01	01
73	0521014297	Luva de Articulação 10,72 x 15,5 x 10,50	02	02	02
74	0503030418	Mola de Tração 20 x 160 x 2	02	02	02
75	0501051812	Turbina para Cardan Completa (vide Pág.032 / 033)	01	01	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi Pneumático 07/09/11

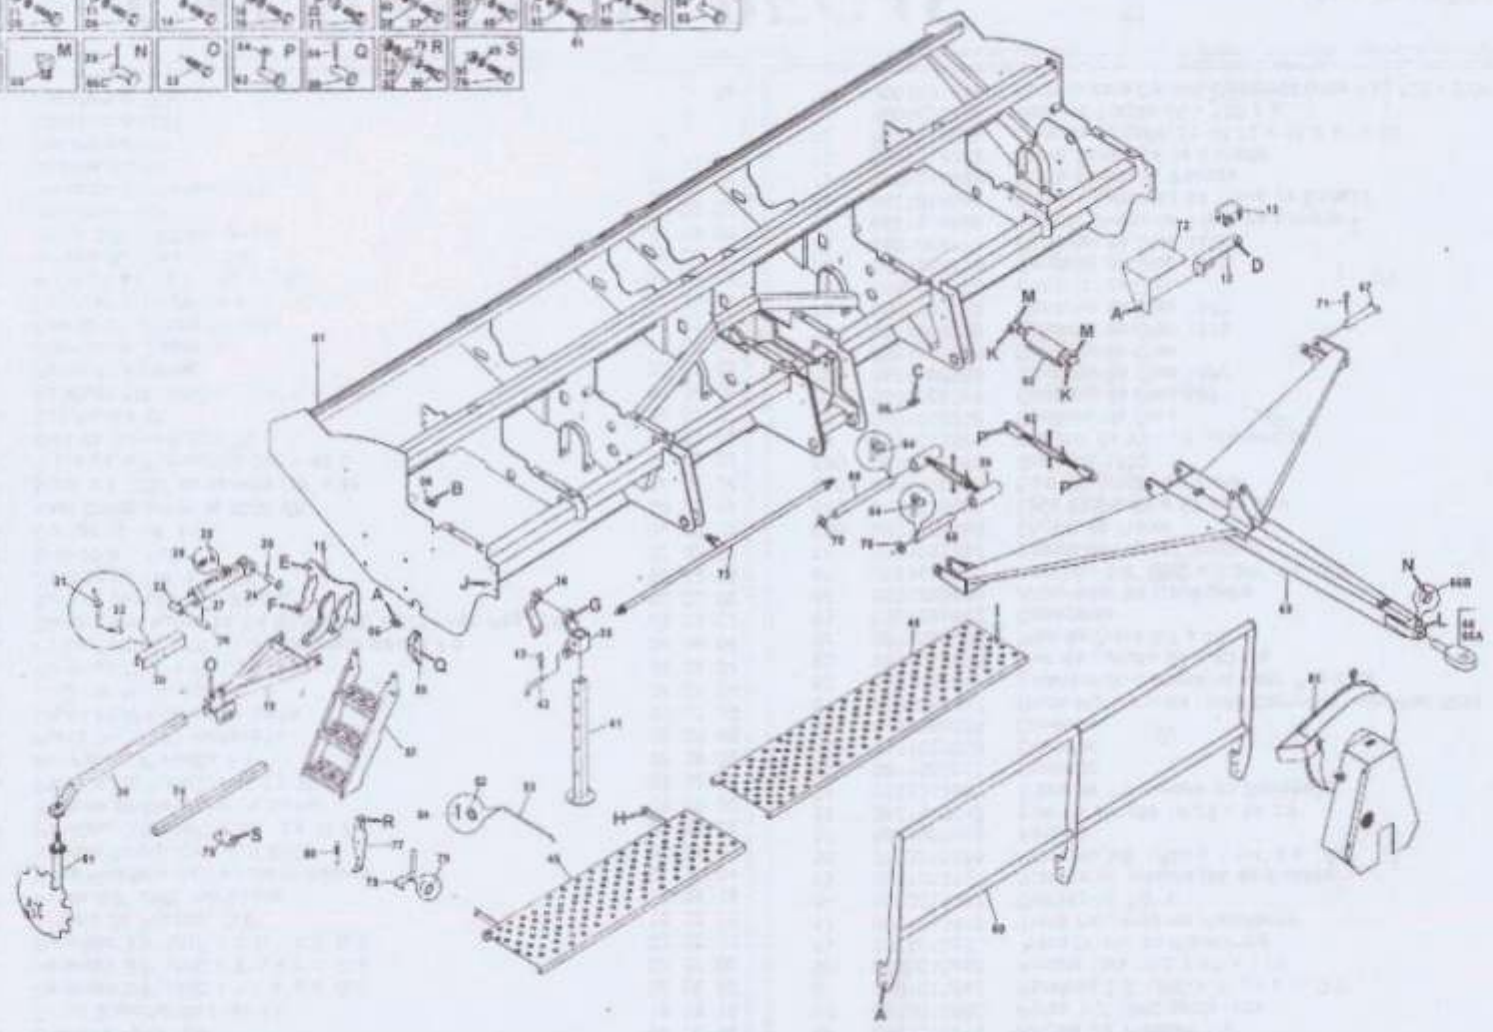

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi Pneumático 13/15

Modelo: PST ACTIVA/PST ACTIVA PNEUMATIC

Série: 0199

SETEC - Ilustração: Junho / 99

Página: 030

Revisão: 1




Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	13	15
01	0511060039	Chassi	01	01
01	0511060040	Chassi	01	01
02	0501048056	Cilindro Hidráulico 50,80 x 114,3 x 491 x 189 (vide Pág.005)	01	01
03	0511011887	Eixo de Junção 31,75 x 110 c.a.	04	04
04	0503030119	Pino de Trava 5,7 x 50	04	04
05	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	04	04
06	0502010477	Corpo Superior da Presilha	16	16
07	0503010751	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	06	06
08	0501018526	Parafuso 3/8" UNC x 2" c.a.p.q G.2	02	02
09	0503011268	Parafuso 3/8" UNC x 2.1/2" c.s. G.5	04	04
10	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	22	22
11	0503010028	Porca 3/8" UNC sextavada	14	14
12	0521012302	Base de Fixadora da Válvula Hidráulica	01	01
13	0501044565	Válvula Sequencial VDFS002	01	01
14	0503010256	Parafuso 3/8" UNC x 3/4" c.s. G.2	02	02
15	0511060051	Suporte do Marcador de Linha	02	02
16	0501010098	Parafuso 3/4" UNC x 2" c.s. G.5	08	08
17	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	08	08
18	0503010014	Porca 3/4" UNC sextavada	08	08
19	0501059470	Braço do Marcador de Linha	02	02
20	0521010479	Luva de Articulação	04	04
21	0503011399	Parafuso M16 x 1,5 x 50 c.s.f. 8.8	04	04
22	0503011400	Porca Torque M16 x 1,5 sextavada classe 8.8	04	04
23	0501043149	Cilindro Hidráulico 38,1 x 83,5 x 500 x 225 (vide Pág.006)	02	02
24	0521010574	Eixo de Junção 25 x 85 c.a.	02	02
25	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	03	03
26	0511015779	Eixo de Junção 25,4 x 107	02	02
27	0503010523	Contrapino 1/4" x 2"	02	02
28	0503010190	Anel O'ring 2-114N 3006-9B	04	04
29	0501010617	Niple 3/4" UNF sextavada 7/8" x 44	04	04
30	0511017592	Trava para Transporte 300 x 40,5	02	02
31	0501068894	Eixo de Trava 8,30 x 78	02	02
32	0503030168	Cupilha 3 x 50	02	02
33	0501017322	Parafuso 5/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	04	04
34	0501066949	Extensor	02	02
35	0502011530	Suporte do Descanso	02	02
36	0502010175	Fixador do Engate da Guia	02	02
37	0501011543	Parafuso 5/8" UNC x 4" c.s. G.5	04	04
38	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	04	04
39	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	04	04
40	0503010013	Porca 5/8" UNC	04	04
41	0501062681	Descanso 705	02	02
42	0501011075	Trava do Descanso STD	02	02
43	0503030012	Cupilha 4 x 88	02	02
44	0521013669	Plataforma 2732	01	01
44	0521013556	Plataforma 3303		
45	0511060109	Plataforma Direita 1513	01	01
45	0511060110	Plataforma Esquerda 1513	01	01
45	0511060095	Plataforma Direita 1620		01

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	13	15
45	0511060096	Plataforma Esquerda 1620		01
46	0503010395	Parafuso 1/2" UNC x 1.1/4" c.s. G.5	04	04
47	0521010445	Luva 13,5 x 19 x 10,5	04	04
48	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	04	04
49	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	10	10
50	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	10	10
51	0501011643	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.a.p.q. G.2	04	04
52	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	10	10
53	0521013521	Trava Direita da Plataforma	01	01
53	0521013519	Trava Esquerda da Plataforma	01	01
54	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	10	10
55	0521013537	Suporte de Articulação da Escada	04	04
56	0503011088	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/4" c.s. G.2	10	10
57	0511060065	Escada	02	02
58	0521010542	Eixo de Junção 14,29 x 54 c.a.	04	04
59	0501048476	Extensor do Cabeçalho 245 (vide Pág.026)	01	01
60	0511060060	Corrimão	02	
60	0511060061	Corrimão		02
61	0501050647	Disco Marcador de Linha Completo (vide Pág.025)	02	01
62	0501051918	Extensor do Cabeçalho (vide Pág.026)	01	01
63	0521012538	Eixo de Junção 31,75 x 90 c.a.	02	02
64	0503030085	Pino de Trava 5,7 x 40	06	06
65	0501069725	Cabeçalho	01	
65	0501069525	Cabeçalho		01
66	0501051160	Engate ao Trator Completo	01	01
66A	0501068181	Virador do Engate ao Trator	01	01
66B	0521010681	Luva 50,8 x 75 x 46 com furo	01	01
66C	0521010639	Eixo de Junção ao Trator	01	01
66D	0503010002	Graxeira 1800	01	01
67	0521010644	Eixo de Junção 37,9 x 213	02	02
68	0521013581	Eixo de Junção 38,1 x 280	01	01
69	0521013580	Eixo de Junção 38,1 x 425	01	01
70	0501012916	Arruela Lisa 38,5 x 66 x 4,75	04	04
71	0503010534	Contrapino 3/8" x 2.1/2"	01	01
72	0521013866	Protetor da Válvula Sequencial	01	01
73	0501069726	Condutor de Óleo	02	
73	0501069727	Condutor de Óleo		02
73	0511060088	Condutor de Óleo 2210	02	
73	0511060090	Condutor de Óleo 2610		02
73	0511060089	Condutor de Óleo 3000	02	
73	0511060091	Condutor de Óleo 3400		02
74	0521013164	Prolongador do Extensor	02	02
75	0501011310	Trava do Fixador	08	08
76	0503010706	Parafuso 1/2" UNC x 4 1/2" c.s. G.5	08	08
77	0521014296	Fixador Direito da Trava da Escada	01	01
77	0521014301	Fixador Esquerdo da Trava da Escada	01	01
78	0521014295	Trava Direita da Escada	01	01
78	0521014302	Trava Esquerda da Escada	01	01
79	0521014297	Luva de Articulação 10,72 x 15,5 x 10,50	02	02
80	0503030418	Mola de Tração 20 x 160 x 2	02	02
81	0501052235	Turbina para Cardan Completa (vide Pág.032 / 033)	01	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Chassi Pneumático 13/15

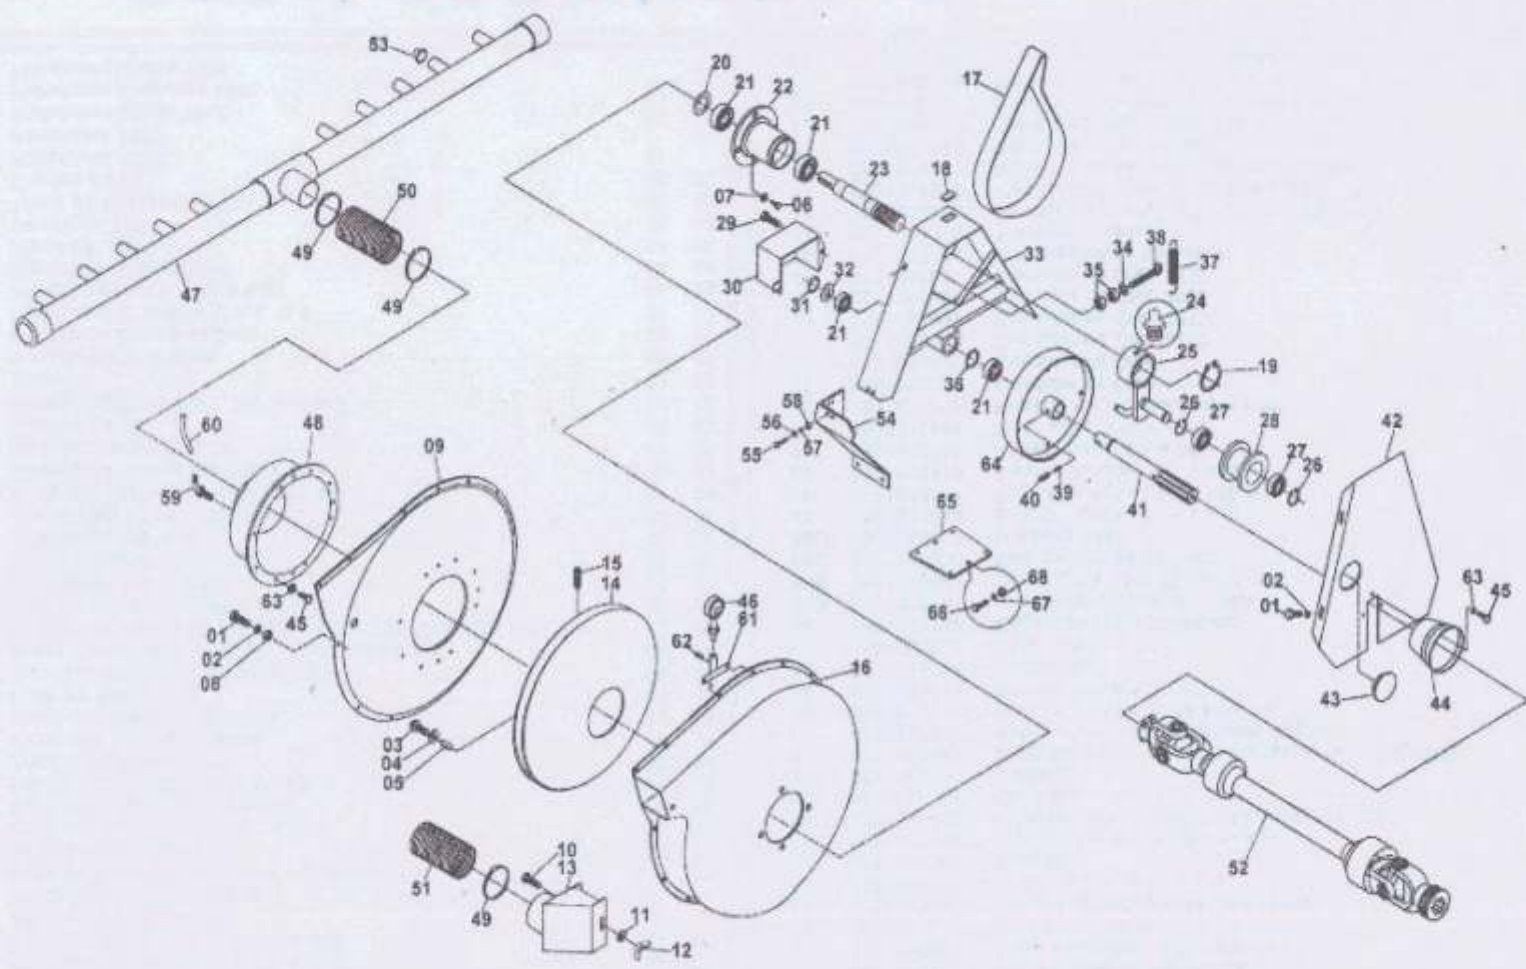

01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Turbina 07/09/11/13/15

Modelo : PST ACTIVA PNEUMATIC

Série: 0498

SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 032


Revisão : 0

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0501051812	Turbina para Cardan Completa 07/09/11		35	0503011799	Porca M12 sextavada	02
	0501052235	Turbina para Cardan Completa 13/15		36	0503011800	Anel de Retenção para Furo 502082	01
01	0503011378	Parafuso M6 x 16 c.s. G.5	20	37	0503031103	Mola de Torção 23 x 100 x 3,5	01
02	0503011773	Arruela Lisa 6,5 x 12 x 1,5	20	38	0503011801	Tirante M12 x 80	01
03	0503011295	Parafuso Cabeça Flangeada M8 x 1,25 x 25 c.s. G.5	01	39	0503011805	Pino Elástico 701170 6 x 70	01
04	0503011774	Roldana 30 x 6	01	40	0503011069	Pino Elástico 701223 10 x 70	01
05	0503011775	Chaveta 6 x 6 x 35	01	41	0503011804	Eixo da Polia da Turbina	01
06	0503010188	Parafuso M10 x 1,5 x 30 c.s. G.5	04	42	0503011796	Capa de Proteção Traseira da Turbina	01
07	0501013518	Arruela Lisa 10,5 x 24 x 1,5	04	43	0503011806	Tampão	01
08	0503011776	Porca Autofrenante M6	20	44	0503011795	Proteção Maior do Eixo da Turbina	01
09	0503011777	Tampa Frontal da Turbina	01	45	0503011819	Parafuso M6 x 1 x 12 c.c. Fenda G.5	12
10	0503011790	Parafuso M8 x 100 c.s. G.5	01	Peças que não entram no código 0501051812 e 0501052235			
11	0501010694	Arruela Lisa 8,5 x 18 x 1,50	01	46	0503011425	Vacuometro	01
12	0503011779	Porca Borboleta M8	01	47	0503031412	Distribuidor de Ar PST ACT. 07	01
13	0501067821	Bocal de Saída da Turbina	01	47	0503031401	Distribuidor de Ar PST ACT. 09	01
14	0503011780	Ventoinha	01	47	0503031413	Distribuidor de Ar PST ACT. 11	01
15	0503011807	Parafuso M8 x 1,25 x 10 s/c.s.l. G.5	01	47	0503031355	Distribuidor de Ar PST ACT. 13	01
16	0503011782	Tampa Traseira da Turbina	01	47	0503031354	Distribuidor de Ar PST ACT. 15	01
17	0503011727	Correia J20 1549	01	48	0503050059	Conector Central	01
18	0503011783	Tampa GPH 270 R 5025	01	49	0503011372	Abraçadeira 102 e 121	03
19	0503011789	Anel de Retenção para Eixo 501075	01	50	0521012936	Condutor de Ar 4" x 2000	01
20	0503011792	Arruela de Encosto 38 x 30 x 0,4	01	51	0521013962	Condutor de Ar 4" x 4000	01
21	0503011784	Rolamento 6206 2RS	04	52	0501044965	Cardan 20 x 480 T1/ JH com Proteção (vide Catálogo cód 0501080539)	01
22	0503011786	Cubo da Turbina	01	53	0503011422	Plug Cônico N032	05
23	0503011785	Eixo da Ventoinha	01	54	0501069572	Suporte de Fixação da Turbina Direita (07/09/11)	01
24	0503011787	Graxeira M6	01	54	0501069573	Suporte de Fixação da Turbina Esquerda(07/09/11)	01
25	0503011791	Suporte do Esticador da Correia	01	54	0511060254	Suporte de Fixação da Turbina Direita (13/15)	01
26	0503010406	Anel de Retenção para Eixo 501025	02	54	0511060255	Suporte de Fixação da Turbina Esquerda (13/15)	01
27	0503011797	Rolamento 6005	02	55	0501010080	Parafuso 3/8" UNC x 1.1/2" c.s. G.2	08
28	0503011793	Bucha Espaçadora Interna	01	56	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	04
29	0503011378	Parafuso M6 x 1 x 16 c.s. G.5	01	57	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	08
30	0503011794	Proteção Menor do Eixo da Turbina	01	58	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	06
31	0503018707	Anel de Retenção para Eixo 501030	01	59	0503011816	Conector 90 graus	01
32	0503011798	Arruela de Encosto 30 x 60 x 4	01	60	0511018116	Mangueira do Vacuometro	01
33	0511015872	Corpo do Suporte do Motor	01	61	0501067282	Base Fixadora do Vacuometro	01
34	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	01	62	0501011294	Parafuso M8 x 1,25 x 20 c.s. G.5	01
				63	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	12
				64	0503011803	Polia da Turbina	01
				65	0521014414	Fixador do Suporte da Turbina (13/15)	01
				66	0501013867	Parafuso 5/8" UNC x 6" c.s. G.5	02
				67	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02
				68	0503010013	Porca 5/8" UNC sextavada	02



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Turbina 07/09/11/13/15

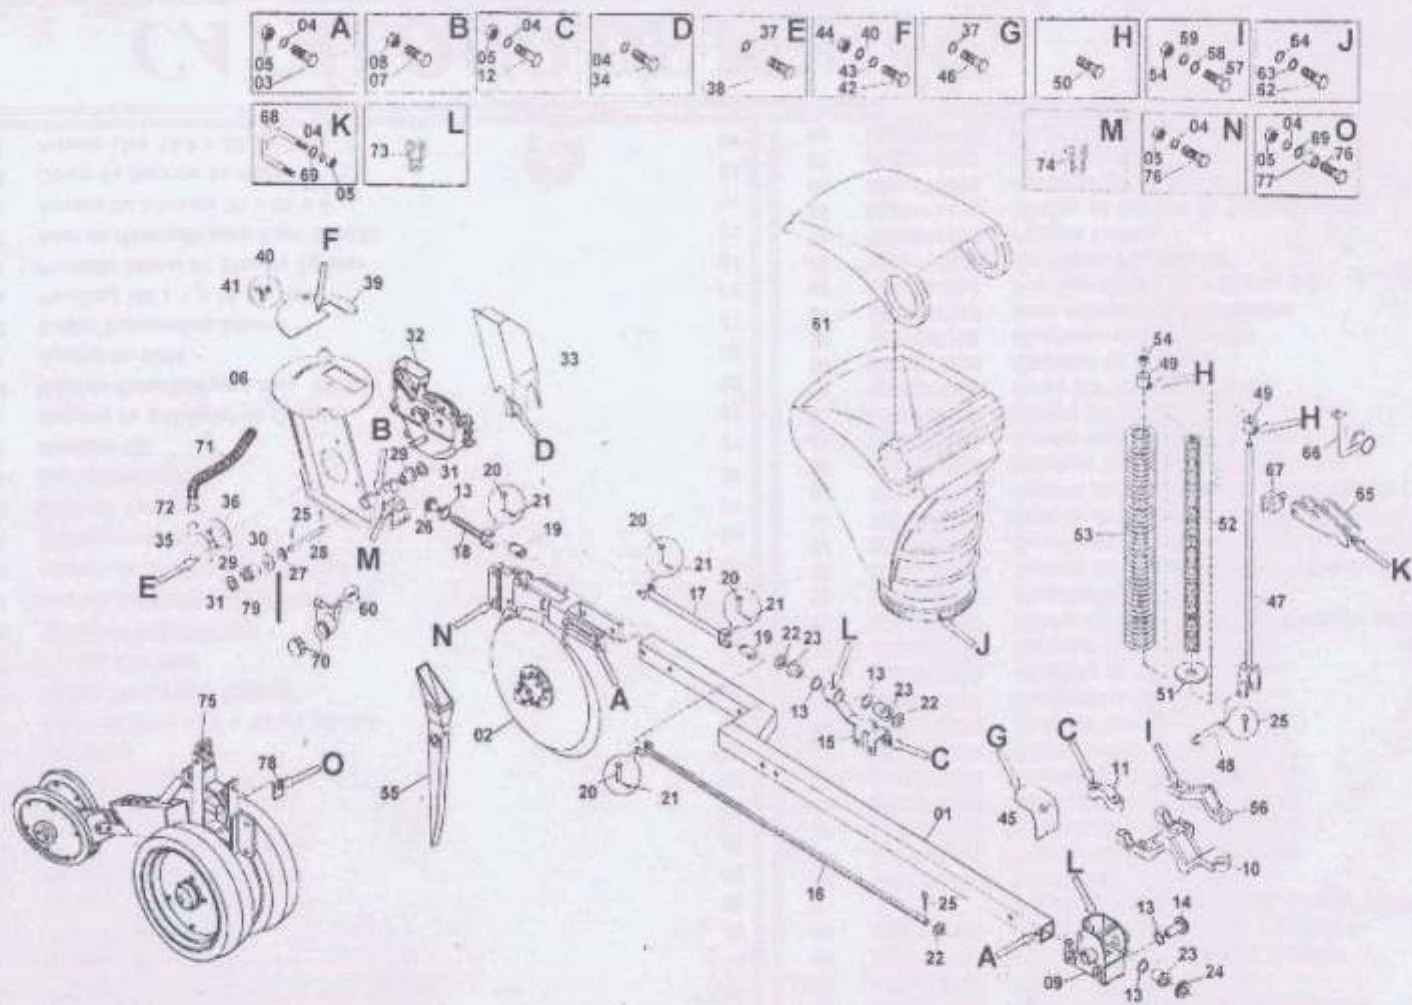

# CATÁLOGO DE PEÇAS

Linha de Semente Pncumática

Modelo : PST ACTIVA PNEUMATIC

Série: 0199 SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 034

Revisão : 1


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	QT	Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	QT
	0501051913	Linha de Semente Direita Curta	01		36	0503030961	Junta de Vedação 116 x 84 x 0,8	01	01
	0501051914	Linha de Semente Esquerda Curta	01		37	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	03	03
	0501051915	Linha de Semente Direita Longa		01	38	0503011378	Parafuso M6 x 1 x 16 c.s. 8.8	03	03
	0501051916	Linha de Semente Esquerda Longa		01	39	0501069519	Tampa do Condutor de Semente	01	01
01	0511060054	Braço da Linha Menor de Semente	01	04	40	0501011517	Arruela Lisa 9,5 x 28,5 x 3,00	02	02
01	0511060063	Braço da Linha Maior de Semente		01	41	0503010209	Porca Borboleta 3/8" UNC	01	01
02	0501051863	D.D.D.Semente Direito 15 x 15 Completo (vide Pág.021)	01		42	0503010237	Parafuso 3/8" UNC x 1" c.s. G.5	01	01
02	0501051864	D.D.D.Semente Esquerdo 15 x 15 Completo (vide Pág.021)		01	43	0521012299	Arruela Lisa 10 x 16,8 x 3,8	01	01
03	0503010547	Parafuso 1/2" UNC x 4" c.s. G.5	07	07	44	0503010026	Porca 3/8" UNC sextavada	01	01
04	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	12	12	45	0521011478	Tampa da Cabeça da Linha de Semente	01	01
05	0503010060	Porca 1/2" UNC sextavada	12	12	46	0503010298	Parafuso 1/4" UNC x 1/2" c.s. G.2	02	02
06	0501069501	Suporte do Disco de Semente	01	01	47	0511060173	Regulador da Mola	01	01
07	0503010740	Parafuso 1/2" UNC x 2" c.s. G.5	02	02	48	0521011494	Eixo do Fixador da Guia da Mola de Semente	01	01
08	0503011336	Porca 1/2" UNC sextavada Autotravante	02	02	49	0502040725	Luva de Trava da Guia da Mola	02	02
09	0502011243	Suporte de Articulação	01	01	50	0503010834	Parafuso 1/2" UNC x 1" c.s. G.5	02	02
10	0502011242	Semi Mancal Inferior	01	01	51	0501011090	Arruela Lisa 18 x 58 x 9,50	01	01
11	0502010426	Semi Mancal Superior	02	02	52	0503031359	Mola de Compressão 25,5 x 400 x 3,80	01	01
12	0503010479	Parafuso 1/2" UNC x 3" c.s. G.5	06	06	53	0503031360	Mola de Compressão 42,7 x 400 x 7,50	01	01
13	0501013354	Arruela Lisa 40 x 30 x 0,5	07	07	54	0503010013	Porca 5/8" UNC sextavada	03	03
14	0502011400	Engrenagem 18Z Motor	01	01	55	0501069851	Condutor de Semente	01	01
15	0511060284	Mancal do Eixo de Semente Menor		01	56	0502010175	Fixador do Engate da Guia	01	01
15	0511060099	Mancal do Eixo de Semente Maior		01	57	0501011543	Parafuso 5/8" UNC x 4" c.s. G.5	02	02
16	0511060069	Eixo Dianteiro Menor		01	58	0501012140	Arruela Lisa 16,5 x 40 x 3,00	02	02
16	0511060070	Eixo Dianteiro Maior		01	59	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02	02
17	0511060129	Eixo Intermediário da Linha de Semente	01	01	60	0503011855	Pino Elástico 701143 5 x 45	01	01
18	0511060131	Eixo Traseiro da Linha de Semente	01	01	61	0503031343	Silo de Semente com Tampa	01	01
19	0521011664	Junção de Articulação do Eixo da Linha	02	02	62	0503010178	Parafuso 5/16" UNC x 7/8" c.s. G.2	04	04
20	0521011677	Eixo de Junção 9,53 x 44	04	04	63	0501010694	Arruela Lisa 8,5 x 18 x 1,50	04	04
21	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	04	04	64	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	04	04
22	0521011859	Arruela Sextavada 16 x 28 x 1,90	03	03	65	0502011668	Suporte Regulador das Molas	01	01
23	0502011460	Luva do Pinhão Cônico 18Z Movido	02	02	66	0501069534	Suporte Condutor de Ar	01	01
24	0502011461	Engrenagem 18Z Cônica x 5/8" Movida	01	01	67	0502011538	Guia Oscilante das Molas	02	02
25	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	04	04	68	0521011771	Prendedor 1/2" x 102 x 112	01	01
26	0502010897	Pinhão 18Z Cônico Sextavado 1/2" Motor	01	01	69	0511017302	Arruela Lisa 13,5 x 32,5 x 3,00	03	03
27	0502010418	Pinhão 18Z Cônico Movido	01	01	70	0503060172	Esgotador de Semente	01	01
28	0521012845	Eixo Sextavado 1/2" x 210	01	01	71	0521013003	Condutor de Ar 1,1/4" x 1350	01	01
29	0502010445	Bucha do Mancal para Eixo Sextavado 1/2"	02	02	72	0503010184	Abraçadeira 1,1/4" e 1,1/2"	02	02
30	0501067068	Roda Dentada 122 passo 1/2"	01	01	73	0503010003	Graxeira 1845 3/8"	03	03
31	0501013352	Arruela Lisa 26 x Sextavado 13 x 1,9	02	02	74	0503010004	Graxeira 1890 3/8"	03	03
32	0503011368	Distribuidor de Semente 819015 (vide Pág.036 / 037)	01	01	75	0501052050	Sistema da Roda de Profundidade/Compactação (vide Pág.022 / 023)	01	01
33	0521014327	Protetor do Distribuidor de Semente	01	01	76	0503010740	Parafuso 1/2" UNC x 2" c.s. G.5	03	03
34	0503010426	Parafuso M12 x 30 c.s. 6.8	03	03	77	0521010505	Luva 13,50 x 19,00 x 21,50	01	01
35	0501067067	Duto	01	01	78	0521013425	Placa 50 x 35 x 4,75 com Furo	01	
					79	0503011371	Corrente TR-081 x 47 Elos + Emenda	01	01



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Linha de Semente Pneumática

# CATÁLOGO DE PEÇAS

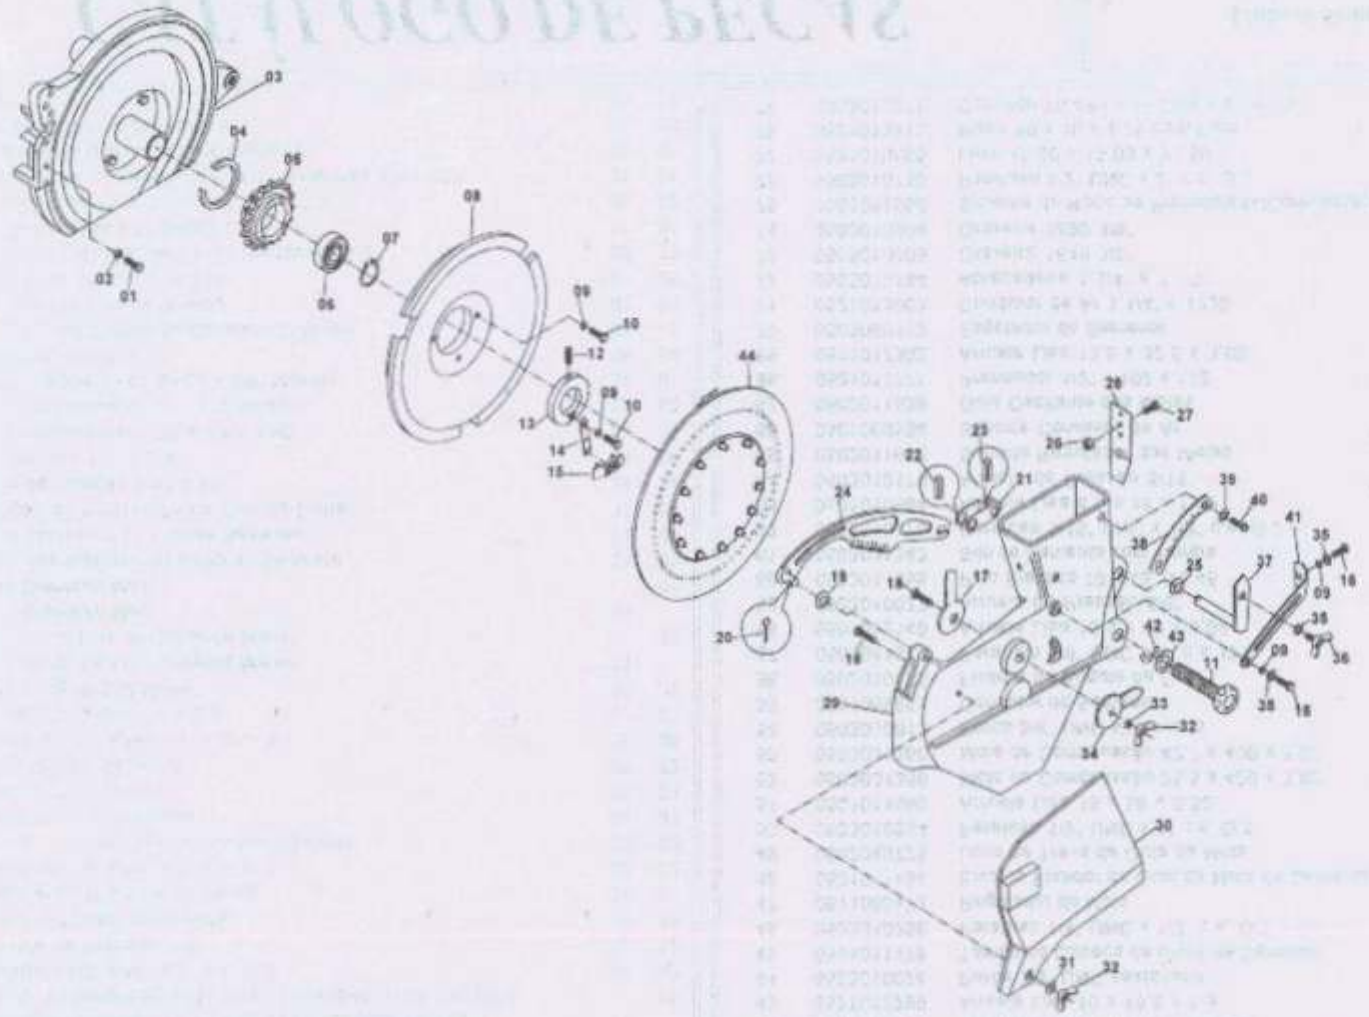

## CATÁLOGO DE PEÇAS

Distribuidor de Semente Pneumático

Modelo : PST ACTIVA PNEUMATIC

Série: 0498 SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 036

Revisão : 0

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT	Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT
	0503011368	Distribuidor de Semente Pneumático		29	0503011808	Lateral Maior	01
01	0503011294	Parafuso M8 x 1,25 x 20 c.s.	01	30	0503011811	Visor	01
02	0503010427	Porca M8	01	31	0503011773	Arruela Lisa 6,5 x 12 x 1,5	01
03	0502050029	Lateral Menor	01	32	0503012445	Porca Borboleta M6	02
04	0503011770	Retentor V-75 A	01	33	0503011815	Arruela Dentada 6,4	01
05	0501067722	Engrenagem 26Z com Luva	01	34	0511016220	Indicador do Seletor inferior	01
06	0503011771	Rolamento 6008 2RS G2	01	35	0503011826	Arruela Lisa 6,4 x 17 x 1,50	03
07	0503011772	Anel 40 x 1,75 DIN	01	36	0503011810	Parafuso Borboleta M6 x 1 x 10	01
08	0502050028	Suporte do Disco	01	37	0501067818	Indicador da Escala com Pino	01
09	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	04	38	0503031058	Escala do Seletor Superior	01
10	0503011378	Parafuso M6 x 1 x 16 c.s. 8.8	04	39	0503011840	Arruela Lisa 4,3 x 8 x 0,5	02
11	0503011809	Fixador Lateral Maior	01	40	0503011825	Parafuso M4 x 8 com Fenda	02
12	0503011769	Parafuso M8 x 1,25 x 12 c.c.s.	01	41	0511017219	Guia do Indicador da Escala	01
13	0511017229	Bucha 40 x 63,5 x 18	01	42	0503011827	Anel de Retenção H11 x 1	01
14	0511017210	Suporte do Interruptor do Vácuo	01	43	0503011828	Arruela Lisa 13 x 24 x 2,0	01
15	0503031060	Interruptor do Vácuo	01	44	0503011369	Disco 3250 "Milho" (Standard)	04
16	0503011378	Parafuso M6 x 1 x 16	01	44	0503011370	Disco 6440 "Soja" (Standard)	08
17	0503031057	Seletor inferior	01	44	0503011511	Disco 3245 "Milho" (Opcional)	04
18	0503011813	Parafuso M6 x 1 x 30 c.s. G.5	03	44	0503011512	Disco 3255 "Milho" (Opcional)	04
19	0503011820	Arruela 7,94 X 15 X 0,23	03	44	0503011454	Disco 6445 "Soja" (Opcional)	08
20	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	01	44	0503011455	Disco 6450 "Soja" (Opcional)	08
21	0502020559	Acionador do Seletor Superior	01	44	0503011513	Disco 6430 "Soja / Algodão" (Opcional)	08
22	0503011822	Pino Elástico 701131 5 x 14	02	44	0503011437	Disco 6420 "Sorgo" (Opcional)	06
23	0503011823	Pino Elástico 701058 3 x 16	01	44	0503011456	Disco 4820 "Sorgo" (Opcional)	06
24	0503011817	Seletor Superior	01	44	0503011391	Disco 3230 "Girassol" (Opcional)	04
25	0503011821	Arruela Ondulada 5,72	01	44	0503011436	Disco 4845 "Feijão" (Opcional)	06
26	0503011776	Porca Autofrenante M6	01	44	0503011392	Disco 4855 "Feijão" (Opcional)	06
27	0503011812	Parafuso M6 x 1 x 12 c.s. G.5	01	44	0503011717	Disco 4835 "Algodão / Feijão" (Opcional)	06
28	0511017186	Regulador do Nivel de Semente	01				



# CATÁLOGO DE PEÇAS

Distribuidor de Semente Pneumático

Modelo : PST ACTIVA PNEUMATIC

Série: 0498 ➤ SETEC - Ilustração : Junho / 99

Página : 037

Revisão : 0