

CATÁLOGO DE PEÇAS

PST 2 Série 792

INSTRUÇÕES DE USO

1º) - Identifique no desenho a(s) peça(s) ou conjunto(s) à ser(em) solicitado(s).


2º) - Anote o seguinte:

- Código da Peça;
- Nome da Peça;
- Conjunto à que pertence; e
- Quantidade desejada.

IMPORTANTE: - NÃO TRABALHE COM PEÇAS GASTAS OU DANIFICADAS.
- EXIJA SEMPRE PEÇAS ORIGINAIS **SUPER TATU**.

ÍNDICE

Página	CONJUNTO	Página	OPCIONAIS CONJUNTO
001	Chassi	013	Disco Duplo Desencontrado (Semente) ROL.DUPLO
001	Chassi (Lista)	013	Disco Duplo Desencontrado (Adubo) ROL.DUPLO
002	Sistema de Transmissão	014	Opcionais p/ Plataforma Dianteira
002	Sistema de Transmissão (Lista)	014	Opcionais p/ Marcador de Linha Hidráulico
003	Catraca Mecânica	015	Roda de Compactação de Borracha
003	Sistema de Rodagem S/ Pneu	016	Roda de Compactação de Ferro
004	Cilindro Hidráulico	017	Sistema de Semente Algodão em Linter
004	Estabilizador Completo	017	Sistema de Semente de Amendoim
005	Disco Duplo do Sistema de Semente	018	Sulcador 8" Completo
005	Disco Marcador de Linha	018	Disco Cobridor
006	Linha de Adubo	019	Haste Escarificadora Longa
007	— CANCELADA —	020	Haste Escarificadora
008	Linha de Plantio	021	Sistema de Disco de Corte Ø 16" Frontal
008	Linha de Plantio (Lista)	022	Sistema de Disco de Corte Ø 16" Linha
009	Distribuidor de Semente	023	Roda Compactadora Em «V»
009	Discos	024	Sistema Grão a Grão
010	Roda de Profundidade	025	Conjunto do Sistema Grão a Grão
010	Sistema de Compactação		
011	Caixa de Adubo		
011	Caixa de Adubo (Lista)		
012	Peças Avulsas		

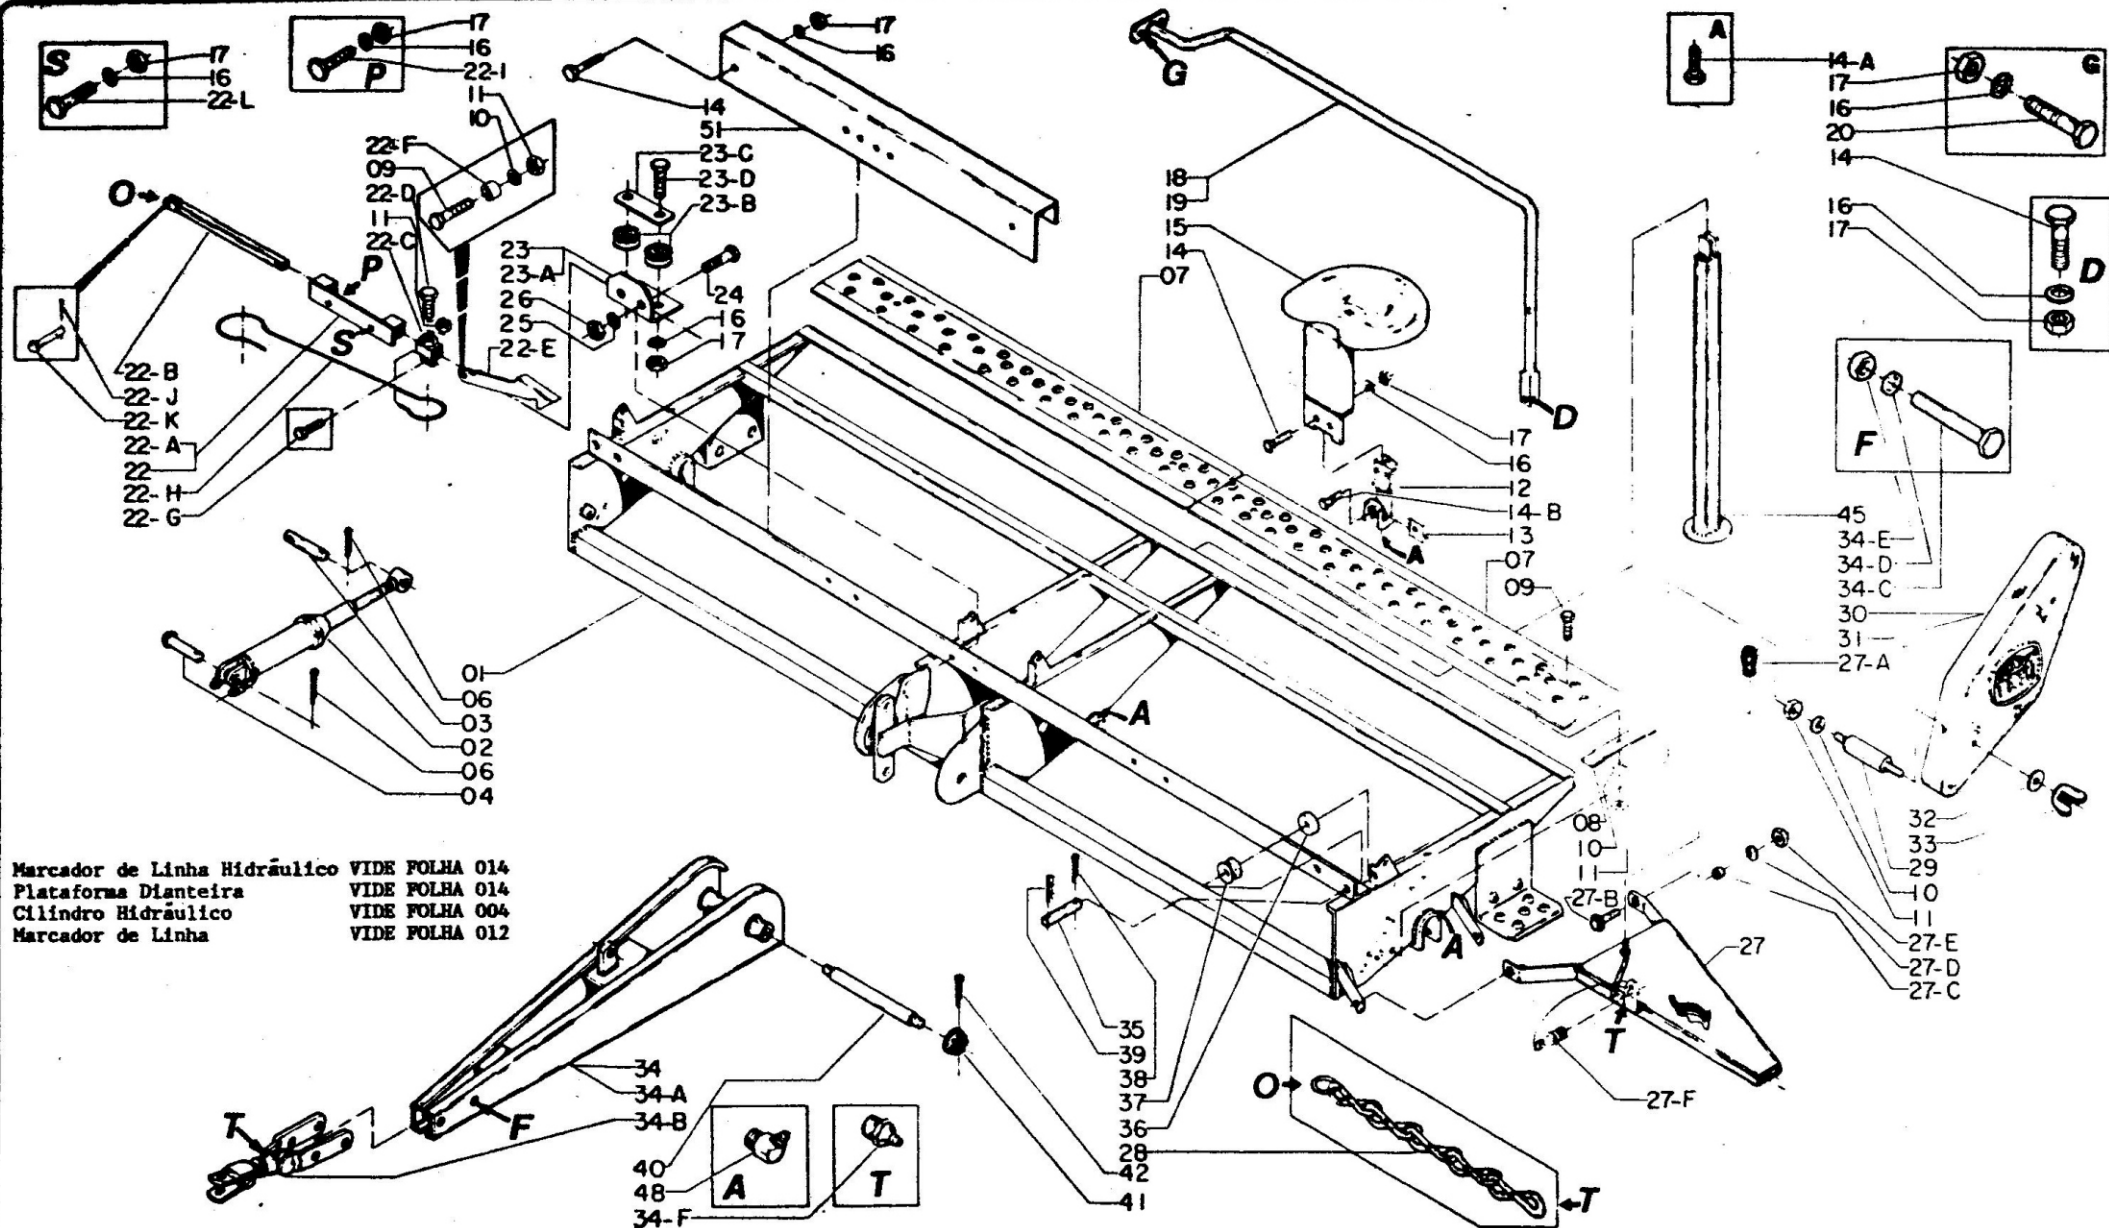

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
01	0501065680	Chassi	01			
01	0501065681	Chassi		01		
01	0501065682	Chassi			01	
01	0501065683	Chassi				01
02	0501042478	Cil. Hídr. 50,8 x 101 x 617 x 180	01	01	01	01
03	0501011270	Pino 1" x 110	01	01	01	01
04	0501010391	Pino 1" x 75	01	01	01	01
06	0503010038	Contrapino 3/16" x 2"	02	02	02	02
07	0511011233	Plataforma	02			
07	0511011234	Plataforma		02		
07	0511011235	Plataforma			02	
07	0511011236	Plataforma				02
08	0511011222	Fixador da Plataforma Traseira	04	04	04	04
09	0501010080	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 4.6	04	04	04	04
10	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	08	08	08	08
11	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	08	08	08	08
12	0502010890	Suporte do Varão da Mola	17	18	21	25
13	0502010891	Calço do Suporte do Varão da Mola	17	18	21	25
14	0501010063	Parafuso 1/2" BSW x 1.1/2" c.s. 4.6	08	08	08	08
14-A	0503030678	Parafuso 1/2" NC x 30 mm c.s.p.c. 8.8	17	18	21	25
14-B	0503030679	Parafuso 1/2" NC x 38 mm c.s.p.c. 8.8	17	18	21	25
15	0501065678	Assento	01	01	01	01
16	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	16	16	16	16
17	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	16	16	16	16
18	0501065653	Corrimão Direito	01			
18	0501065654	Corrimão Direito		01		
18	0501065655	Corrimão Direito			01	
18	0501065656	Corrimão Direito				01
19	0501065688	Corrimão Esquerdo	01			
19	0501065689	Corrimão Esquerdo		01		
19	0501065690	Corrimão Esquerdo			01	
19	0501065691	Corrimão Esquerdo				01
20	0501010161	Parafuso 1/2" BSW x 1.1/4" c.s. 8.8	04	04	04	04
22	0501043881	Acionador do Marcador de Linha Completo	01	01	01	01
22-A	0501065640	Guia do Varão Arme / Desarme do Marcador	02	02	02	02
22-B	0501065644	Varão Arme / Desarme do Marcador	02	02	02	02
22-C	0501065651	Guia do Varão do Cabo	02	02	02	02
22-D	0501010112	Parafuso 3/8" NC x 1" c.s. 4.6	02	02	02	02
11	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	04	04	04	04
22-E	0511011413	Arme / Desarme do Marcador de Linha	02	02	02	02
09	0501010080	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 4.6	02	02	02	02
22-F	0511011216	Bucha 18,8 x 10,5	02	02	02	02
10	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02	02	02	02
22-G	0503010011	Parafuso 5/16" NC x 1/2" c.s. 5.6	02	02	02	02
22-H	0511011409	Cabo de Aço 4,5 x 1750	01	01	01	01
22-I	0503010238	Parafuso 1/2" BSW x 1.3/4" c.s. 5.6	02	02	02	02
22-J	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	02	02	02	02
22-K	0511010234	Pino 8,3 x 27,5	02	02	02	02
22-L	0501010077	Parafuso 1/2" BSW x 2" c.s. 4.6	02	02	02	02
16	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	04	04	04	04
17	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	04	04	04	04
23	0501043882	Suporte da Roldana Completo	01	01	01	01
23-A	0501065642	Suporte da Roldana do Marcador	01	01	01	01

CHASSI


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
23-B	0502010420	Roldana Central	02	02	02	02
23-C	0511011296	Presilha da Roldana	01	01	01	01
23-D	0511011308	Parafuso Fixador da Roldana	02	02	02	02
16	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02	02	02	02
17	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	02	02	02	02
24	0501010100	Parafuso 5/8" NC x 2" c.s. 4.6	02	02	02	02
25	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02	02	02	02
26	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	02	02	02	02
27	0501065684	Marcador de Linha Direito	01	01	01	
27	0501065685	Marcador de Linha Esquerdo	01	01	01	
27	0501065686	Marcador de Linha Direito				01
27	0501065687	Marcador de Linha Esquerdo				01
27-A	0503030403	Batedor	02	02	02	02
27-B	0501011989	Parafuso 5/8" NC x 48 c.s.f. R.D. 4.6	04	04	04	04
27-C	0501013786	Bucha de Articulação	04	04	04	04
27-D	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	04	04	04	04
27-E	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	04	04	04	04
27-F	0503011114	Tampão do Engate Rápido	02	02	02	02
28	0511010718	Corrente do Marcador de Linha	02			
28	0511010719	Corrente do Marcador de Linha		02		
28	0511010720	Corrente do Marcador de Linha			02	
28	0511011410	Corrente do Marcador de Linha				02
29	0511011417	Prisioneiro 3/8" NC x 147	04	04	04	04
30	0511011426	Capa Direita da Corrente	01	01	01	01
31	0511011427	Capa Esquerda da Corrente	01	01	01	01
32	0501011020	Arruela Lisa 12 x 26 x 1/8"	04	04	04	04
33	0503010209	Porca Borboleta 3/8" NC	04	04	04	04
34	0501043869	Cabeçalho Completo	01	01	01	01
34-A	0501063935	Cabeçalho	01	01	01	01
34-B	0501065679	Engate ao Trator	01	01	01	01
34-C	0501010098	Parafuso 3/4" NC x 2" c.s. 8.8	04	04	04	04
34-D	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	04	04	04	04
34-E	0503010014	Porca 3/4" NC Sext.	04	04	04	04
34-F	0503010002	Graxeira 1800	01	01	01	01
35	0511011340	Eixo da Roldana Lateral	02	02	02	02
36	0511011310	Bucha Espaçadora	02	02	02	02
37	0502010421	Roldana Lateral	02	02	02	02
38	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	02	02	02	02
39	0503030168	Cupilha 3" x 50	02	02	02	02
40	0501013657	Eixo de Articulação 37,5 x 470	01	01	01	01
41	0501011301	Porca 1.1/2" NC x 6 FPP (Flang.)	02	02	02	02
42	0503010010	Contrapino 1/4" x 3.1/2"	02	02	02	02
45	0501065677	Escora	01	01	01	01
48	0503010003	Graxeira 1845	04	04	04	04
51	0511011243	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Dir.	01			
51	0511011269	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Esq.	01			
51	0511011270	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Dir.		01		
51	0511011271	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Esq.		01		
51	0511011272	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Dir.			01	
51	0511011273	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Esq.			01	
51	0511011274	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Dir.				01
51	0511011275	Capa Protetora do Sistema Arme / Desarme Esq.				01

Série: 792

Pág. 001


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
01	0501065692	Eixo de Articulação do Rodeiro	01			
01	0501065693	Eixo de Articulação do Rodeiro		01		
01	0501065694	Eixo de Articulação do Rodeiro			01	
01	0501065695	Eixo de Articulação do Rodeiro				01
02	0501017477	Pino 22,22 (7/8") x 123	04	04	04	04
03	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	04	04	04	04
04	0501043700	Suporte do Rodeiro Direito	02	02	02	04
04	0501063699	Suporte do Rodeiro Esquerdo	02	02	02	04
05	0502010584	Presilha do Rodeiro	04	04	04	08
06	0501065245	Suporte do Esticador de Corrente Dir.	01	01	01	01
06	0501065246	Suporte do Esticador de Corrente Esq.	01	01	01	01
07	0501010813	Parafuso 3/4" NC x 4" c.s. 8.8	08	08	08	16
08	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	08	08	08	16
09	0503010014	Porca 3/4" NC Sext.	08	08	08	16
10	0501065700	Braço da Roda Direita	02	02	02	04
10	0501065701	Braço da Roda Esquerda	02	02	02	04
12	0511010272	Pino do Rodeiro	04	04	04	08
13	0501010287	Arruela Lisa 39,5 x 75 x 6,35	04	04	04	08
14	0503010010	Contrapino 1/4" x 2.1/2"	04	04	04	08
15	0503030425	Mola de Tração 25 x 5 x 125	04	04	04	08
16	0501013491	Esticador da Mola	04	04	04	08
17	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	08	08	08	16
18	0502010243	Roda Dentada 6 Z P. 1.1/4"	02	02	02	02
19	0503010302	Anel de Retenção P/ Eixo Nº 501019	02	02	02	02
20	0501043887	Esticador de Corrente Direito Compl.	01	01	01	01
20	0501043888	Esticador de Corrente Esquerdo Compl.	01	01	01	01
20-A	0501062713	Suporte do Esticador de Corrente	02	02	02	02
18	0502010243	Roda Dentada 6 Z P. 1.1/4"	02	02	02	02
19	0503010302	Anel de Retenção P/ Eixo Nº 501019	02	02	02	02
21	0501041674	Sistema de Rodagem Compl.	02	02	02	04
21-A	0501050097	Sistema de Rodagem S/ Pneu	02	02	02	04
21-B	0503060112	Pneu 6.50 x 16 - 8 L Militar B.L. Comp.	02	02	02	04
21-C	0503011101	Pneu 6.50 x 16 - 8 L Militar B.L.	02	02	02	04
21-D	0503010694	Camara de Ar 6.5 x 16	02	02	02	04
21-E	0503010072	Roda 4.5 x 16 x 130	02	02	02	04
22	0501013496	Placa de Apoio	04	04	04	08
23	0503030420	Porca Castelo 1" NF	04	04	04	08
24	0503010038	Contrapino 3/16" x 2"	04	04	04	08
25	0503010300	Contrapino 5/32" x 1"	08	08	08	08
26	0503030093	Mola de Tração 20 x 2 x 84	02	02	02	02
27	0503010003	Graxeira 1845	02	02	02	02
28	0503010002	Graxeira 1800	12	12	12	12
29	0501110025	Mancal do Eixo Motriz Direito	02	02	02	02
30	0501110026	Mancal do Eixo Motriz Esquerdo	02	02	02	02
31	0511010733	Eixo 1.3/8" x 1600	02			
31	0511011250	Eixo 1.3/8" x 1865		02		
31	0511010734	Eixo 1.3/8" x 2000			02	
31	0511010735	Eixo 1.3/8" x 2500				02
32	0501050320	Catraca Mecânica Direita	01	01	01	02
33	0501050321	Catraca Mecânica Esquerda	01	01	01	02
34	0502010889	Sup. do Descanso	02	02	02	02
35	0501019302	Grampo 5/8" NC x 310	02	02	02	02
36	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	08	08	08	08
37	0502010914	Roda Dentada 8 Z P. 1.1/4" Ø 1.3/8"	02	02	02	02
37-A	0502010919	Roda Dentada 18 Z P. 1.1/4" Ø 1.3/8"	04	04	04	04
38	0501013671	Pino 6,8 x 66	04	04	04	04
39	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	04	04	04	04
40	0503030085	Pino de Trava 5,7 / 5,5 x 40	02	02	02	02
41	0501017558	Suporte do Mancal do Eixo	02	02	02	02
42	0501110036	Mancal do Eixo Sextavado 5/8"	02	02	02	02
43	0503010363	Parafuso 5/16" NC x 1" c.s. 5.6	04	04	04	04
44	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	04	04	04	04
45	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	04	04	04	04

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
46	0501010063	Parafuso 1/2" BSW x 1.1/2" c.s. 4.5	04	04	04	04
47	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	04	04	04	04
48	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	04	04	04	04
49	0501042500	Esticador de Corrente Direito Completo	01	01	01	01
49	0501042501	Esticador de Corrente Esquerdo Completo	01	01	01	01
49-A	0501062756	Esticador de Corrente Direito	01	01	01	01
49-A	0501062755	Esticador de Corrente Esquerdo	01	01	01	01
49-B	0503030402	Roldana do Esticador	04	04	04	04
19	0503010302	Anel de Retenção P/ Eixo Nº 501019	04	04	04	04
28	0503010002	Graxeira 1800	04	04	04	04
25	0503010300	Contrapino 5/32" x 1"	02	02	02	02
50	0501065167	Braço de Articulação do Desarme da Catraca	02	02	02	02
51	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	04	04	04	04
52	0502040276	Bucha do Mancal do Eixo	02	02	02	02
53	0501017440	Eixo Sextavado 5/8" x 1535	01			
53	0501017441	Eixo Sextavado 5/8" x 1760		01		
53	0511010749	Eixo Sextavado 5/8" x 1825			01	
53	0511010750	Eixo Sextavado 5/8" x 2030				01
53	0501017442	Eixo Sextavado 5/8" x 1935				01
53	0501012160	Eixo Sextavado 5/8" x 2160				01
53	0501017432	Eixo Sextavado 5/8" x 2435				01
53	0501012433	Eixo Sextavado 5/8" x 2660				01
54	0503030418	Mola de Tração 20 x 2 x 144	02	02	02	02
55	0502010407	Bucha da Roda Dentada	02	02	02	02
56	0501041671	Esticador de Corrente Dir. Completo	01	01	01	01
56	0501041672	Esticador de Corrente Esq. Completo	01	01	01	01
56-A	0501062729	Suporte do Esticador de Corrente	02	02	02	02
18	0502010243	Roda Dentada 6 Z P. 1.1/4"	04	04	04	04
56-B	0503010004	Graxeira 1890	04	04	04	04
56-C	0501013708	Eixo de Articulação	02	02	02	02
36	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02	02	02	02
17	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	02	02	02	02
56-D	0503030417	Mola de Torção 37 x 3,5 Dir.	01	01	01	01
56-E	0503030394	Mola de Torção 37 x 3,5 Esq.	01	01	01	01
56-F	0503010292	Pino Elástico Nº 701064	01	01	01	01
19	0503010302	Anel de Retenção P/ Eixo 501019	04	04	04	04
28	0503010002	Graxeira 1800	04	04	04	04
57	0503010875	Corrente Nº 2050 x 63 Elos + Emenda	02	02	02	02
57	0503010876	Corrente Nº 2050 x 45 Elos + Emenda	02	02	02	02
57	0503010450	Corrente Nº 2050 x 30 Elos + Redução	02	02	02	02
58	0501065699	Descanso	02	02	02	02
59	0501011075	Trava do Descanso	02	02	02	02
60	0503030012	Cupilha 4 x 88	02	02	02	02
61	0501013976	Varão do Desarme da Catraca Direita	01	01	01	01
61	0501013965	Varão do Desarme da Catraca Esquerda	01	01	01	01
62	0501065649	Guia do Varão Traseira	02	02	02	02
63	0511011214	Fixador da Guia do Varão	02	02	02	02
64	0501010080	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 4.6	02	02	02	02
65	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02	02	02	02
66	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	02	02	02	02
67	0501018837	Suporte do Mancal Direito	01	01	01	01
67	0501018879	Suporte do Mancal Esquerdo	01	01	01	01
68	0501013556	Calço do Suporte do Mancal	02	02	02	02
69	0501013555	Base da Placa de Fixação do Suporte do Mancal	02	02	02	02
70	0501010212	Parafuso 5/8" NC x 5" c.s. 5.6	04	04	04	04
71	0502010420	Roldana Central	01	01	01	01
72	0511011309	Pino do Suporte da Roldana	01	01	01	01
73	0503010018	Contrapino 5/32" x 1.1/2"	02	02	02	02

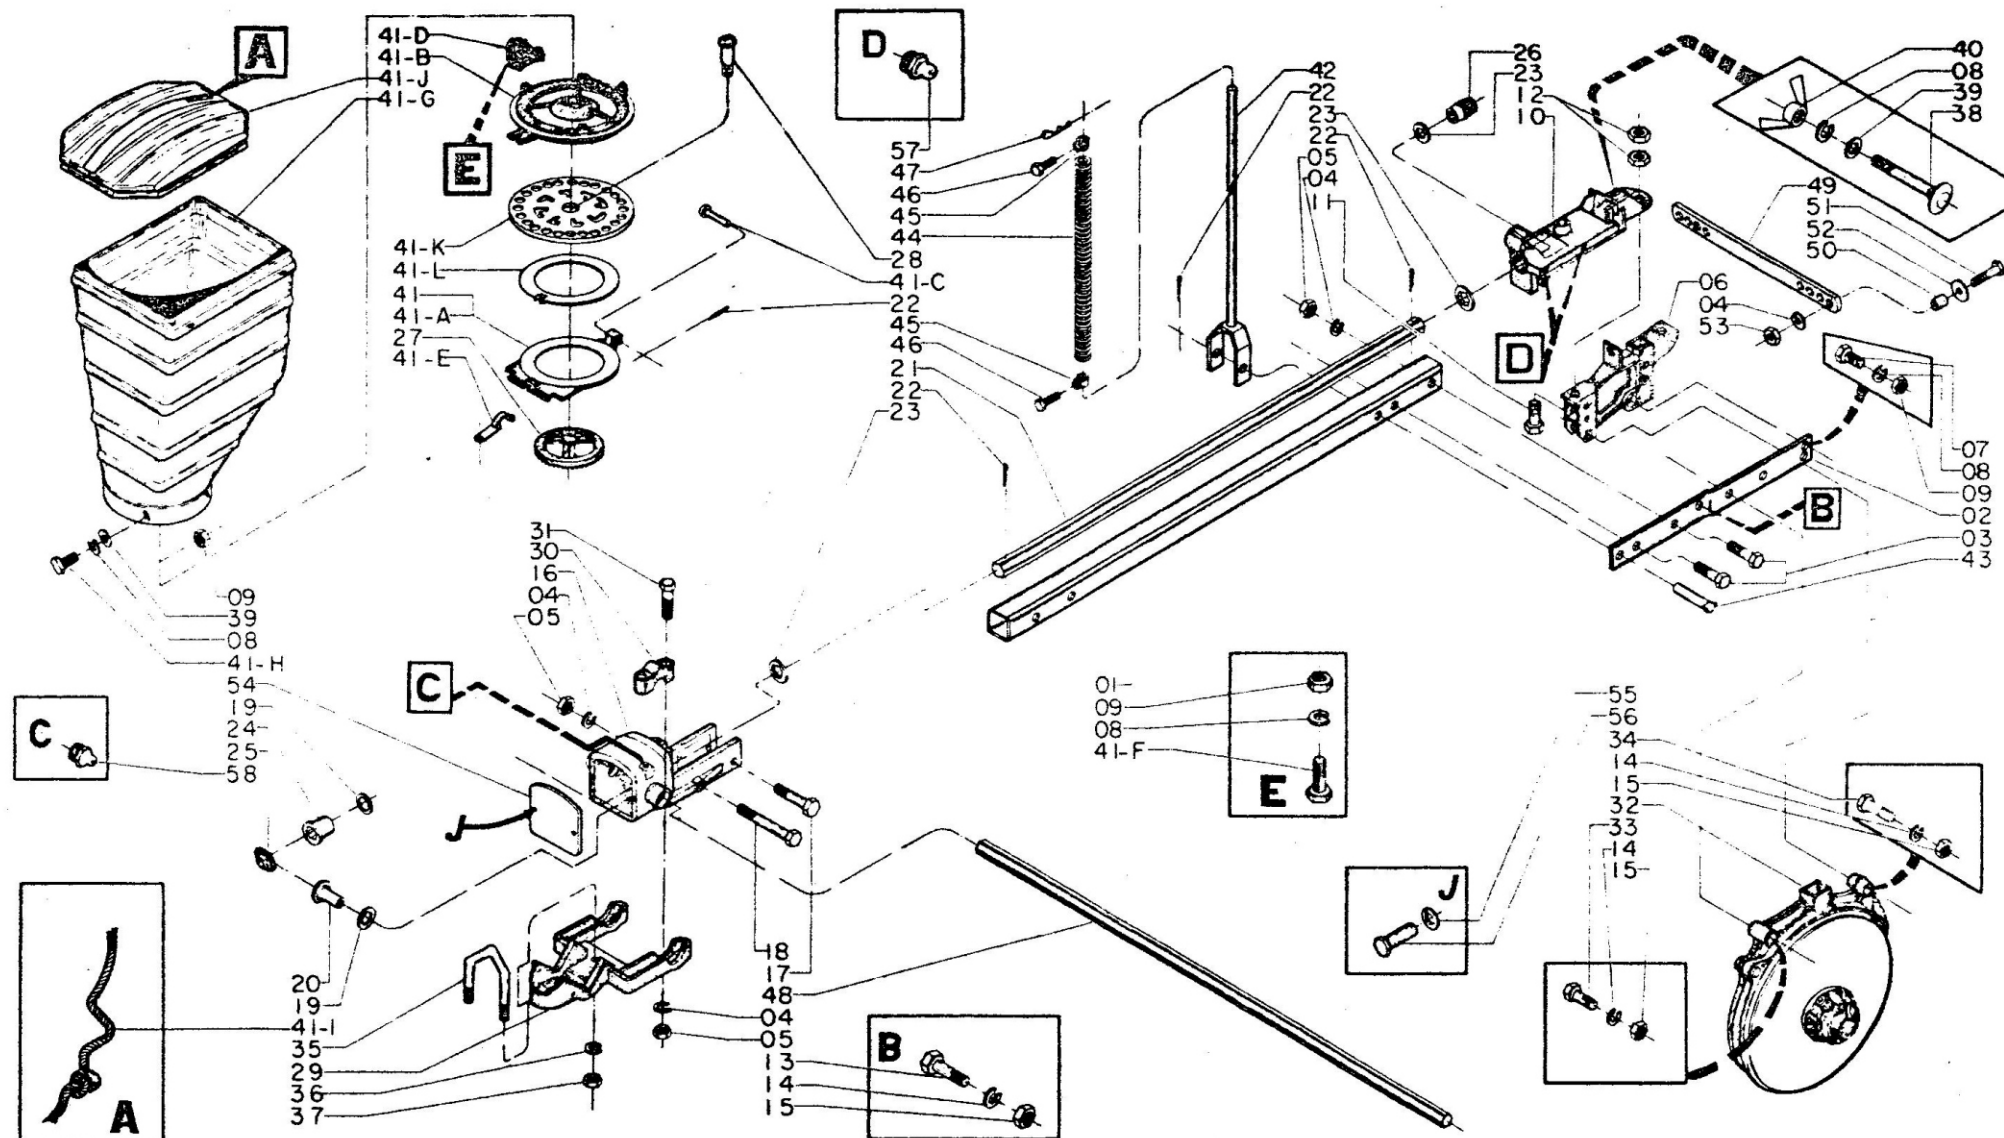

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
01	0501042450	Linha de Plantio Completo	08	09	10	12
02	0501013422	Braço da Linha	08	09	10	12
02	0501013413	Base Lateral Direita	08	09	10	12
02	0501013414	Base Lateral Esquerda	08	09	10	12
03	0503010847	Parafuso 1/2" NC x 3.1/4" c.s. 8.8	16	18	20	24
04	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	64	70	76	82
05	0503010060	Porca 1/2" NC Sext.	64	70	76	82
06	0502010708	Suporte da Roda de Profundidade	08	09	10	12
07	0503010848	Parafuso 5/16" NC x 3.1/2" c.s. 8.8	16	18	20	24
08	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	24	27	30	36
09	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	16	18	20	24
10	0502010409	Base de Fixação da Caixa de Semente	08	09	10	12
11	0503010849	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 8.8	08	09	10	12
12	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	16	18	20	24
13	0503010850	Parafuso 7/16" NC x 3" c.s. 8.8	08	09	10	12
14	0503010180	Arruela de Pressão 7/16"	24	27	30	36
15	0503010244	Porca 7/16" NC Sext.	24	27	30	36
16	0502010572	Suporte de Articulação	08	09	10	12
17	0503010715	Parafuso 1/2" NC x 3.1/2" c.s. 5.6	08	09	10	12
18	0503010673	Parafuso 1/2" NC x 4.1/4" c.s. 5.6	08	09	10	12
19	0501013354	Arruela Lisa 40 x 30 x 0,53	24	27	30	36
20	0502010417	Pinhão Cônico 18 Z	08	09	10	12
21	0501013408	Eixo Sextavado 1/2" x 1170	08	09	10	12
22	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	24	27	30	36
23	0501013352	Arruela Lisa 28 x sext. 13 x 1,9	16	18	20	24
24	0502010446	Bucha do Mancal do Eixo	08	09	10	12
25	0502010418	Pinhão Cônico 18 Z	08	09	10	12
26	0502010423	Pinhão Cônico 10 Z	08	09	10	12
27	0502010422	Coroa Cônica 40 Z	08	09	10	12
28	0501013349	Eixo da Coroa	08	09	10	12
29	0502010573	Semi Mancal Inferior	08	09	10	12
30	0502010426	Semi Mancal Superior	08	09	10	12
31	0503010479	Parafuso 1/2" NC x 2" c.s. 8.8	32	36	40	44
32	0501050085	Disco Duplo de Semente	08	09	10	12
33	0503010851	Parafuso 7/16" NC x 3.1/2" c.s. 8.8	08	09	10	12
34	0503010852	Parafuso 7/16" NC x 2.3/4" c.s. 8.8	08	09	10	12
35	0501013325	Abraçadeira 5/8" NC x 145	08	09	10	12
36	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	16	18	20	24
37	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	16	18	20	24
38	0501011752	Parafuso 5/16" NC x 3" c.a. 4.6	08	09	10	12
39	0501010694	Arruela Lisa 8,5 x 22 x 1,52	08	09	10	12
40	0503010499	Porca Borboleta 5/16" NC	08	09	10	12
41	0501050076	Sistema de Semente Completo	08	09	10	12
41-A	0502010408	Pista Inferior do Disco da Semente	08	09	10	12
41-B	0502020324	Suporte da Caixa de Semente	08	09	10	12
41-C	0501013353	Pino 8,3 x 79	08	09	10	12
22	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	08	09	10	12
41-D	0501050077	Distribuidor de Semente	08	09	10	12

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
41-E	0501110033	Presilha	08	09	10	12
41-F	0503010675	Parafuso 5/16" NC x 2.1/4" c.s. 5.6	08	09	10	12
08	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	40	45	50	55
09	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	40	45	50	55
41-G	0503030407	Depósito Nº 2	08	09	10	12
41-H	0503010240	Parafuso 5/16" NC x 3/4" c.s. 5.6	32	36	40	48
39	0501010694	Arruela Lisa 8,5 x 22 x 1,52	32	36	40	48
41-I	0501011041	Corca de Nylon 1/8" x 400	08	09	10	12
41-J	0503030406	Tampa do Depósito Nº 2	08	09	10	12
41-K	0502020327	Disco Cego Ø 190 x 4,5				
41-K	0502020329	Disco p/ Soja 40 Rasgos Esp. 8,5				
41-K	0502020330	Disco p/ Soja 38 Rasgos Esp. 8,5				
41-K	0502020519	Disco p/ Milho 28 Furos Esp. 4,5				
41-K	0502020518	Disco p/ Milho 28 Furos Obl. Esp. 4,5				
41-K	0502020333	Disco p/ Feijão 34 Rasgos Esp. 5,5				
41-L	0501013355	Assento do Disco 3 mm				
41-L	0501013356	Assento do Disco 4 mm				
42	0501062628	Guia da Mola	08	09	10	12
43	0501013445	Pino Fixador da Guia da Mola	08	09	10	12
44	0503030187	Mola de Compressão 25,5 x 4 x 480	08	09	10	12
45	0502040157	Bucha da Trava	16	18	20	24
46	0503010395	Parafuso 1/2" NC x 1.1/4" c.s. 8.8	16	18	20	24
47	0503030168	Cupilha 3 x 50	08	09	10	12
48	0501017440	Eixo Sextavado 5/8" x 1535	01			
48	0501017441	Eixo Sextavado 5/8" x 1760	01			
48	0511011419	Eixo Sextavado 5/8" x 1825		01		
48	0511011420	Eixo Sextavado 5/8" x 2030		01		
48	0501017442	Eixo Sextavado 5/8" x 1935			01	
48	0501012160	Eixo Sextavado 5/8" x 2160			01	
48	0501017432	Eixo Sextavado 5/8" x 2435				01
48	0501017433	Eixo Sextavado 5/8" x 2660				01
49	0501013714	Barra Estabilizadora	07	08	09	11
50	0501017534	Bucha	08	09	10	12
51	0501011602	Parafuso 1/2" BSW x 2.1/2" c.s.	08	09	10	12
52	0501010937	Arruela Lisa 13 x 31 x 3,17	08	09	10	12
04	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	08	09	10	12
53	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	08	09	10	12
54	0501016909	Tampa do Suporte de Articulação	08	09	10	12
55	0503010305	Arruela Lisa 6,3 x 14 x 1,5	16	18	20	24
56	0503010879	Parafuso 1/4" NF x 1/2" c.s. 5.6	16	18	20	24
57	0503010002	Graxeira 1800	16	18	20	24
58	0503010691	Graxeira 1/4" NF	16	18	20	24

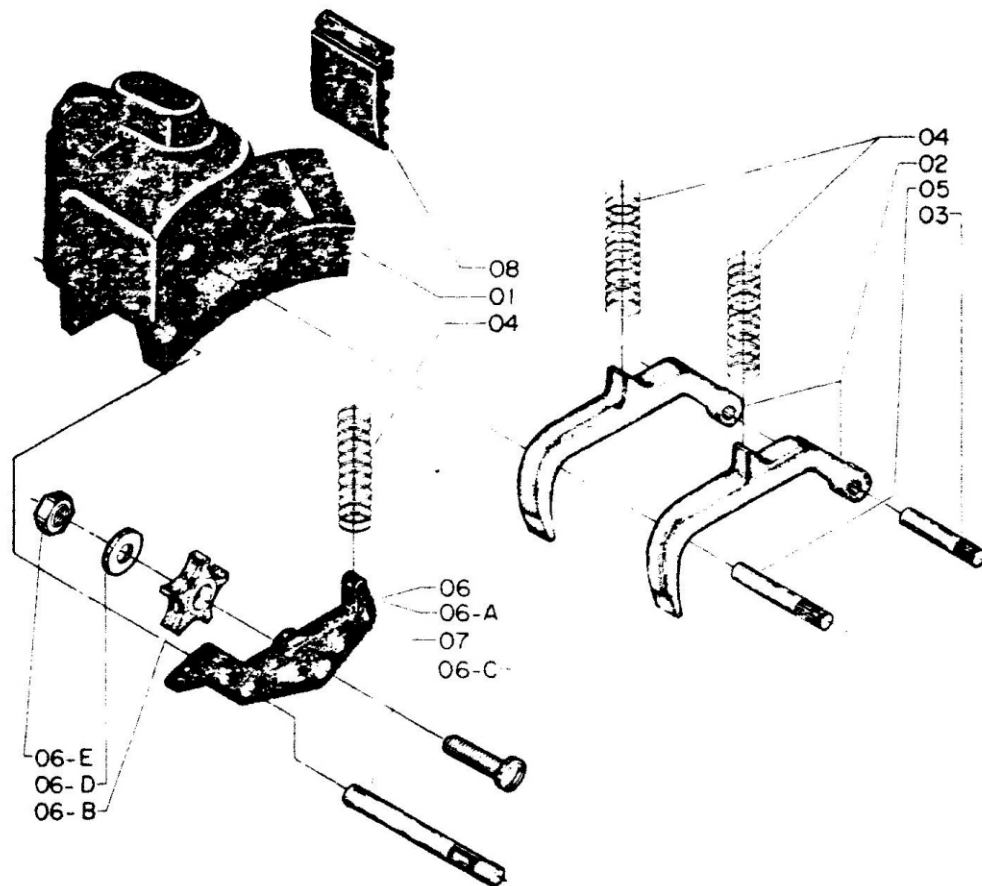



Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501050077	Distribuidor de Semente Completo	01
01	0503030381	Caixa do Distribuidor de Semente	01
02	0502010447	Tecia	02
03	0501013467	Eixo da Tecia	01
04	0503030378	Mola de Compressão 7,8 x 0,7 x 28	03
05	0501013466	Eixo do Limitador da Tecia	01
06	0501050118	Balancim Menor Completo Op.p/ Sorgo	01
06	0501050120	Balancim Maior Completo(standard)	01
06-A	0503030379	Balancim da Roldana Maior (standard)	01
06-A	0503030426	Balancim da Roldana (opcionalp/ s.)	01
06-B	0502060001	Roldana Dentada	01
06-C	0503010670	Parafuso 3/16" NC x 7/8" c.a.c/Fenda	01
06-D	0503010669	Arruela Lisa 5 x 14 x 1,5	01
06-E	0503010667	Porca 3/16" NC Sext.	01
07	0501013468	Eixo da Roldana	01
08	0503030377	Raspador	01

DISCOS STANDARD

01	0502020518	Disco p/ Milho c/ 28 Furos Oblongos	01
01	0502020519	Disco p/ Milho c/ 28 Furos 13,5 esp. 4,5	01
01	0502020329	Disco p/ Soja c/ 40 Rasgos esp. 8,5	01
01	0502020330	Disco p/ Soja c/ 38 Rasgos esp. 8,5	01
01	0502020333	Disco p/ Feijão c/ 34 Rasgos esp. 5,5	01
01	0502020327	Disco Cego Ø 190 esp. 4,5	

DISCOS OPCIONAIS

01	0502020351	Disco p/ Milho c/ 24 Furos 11 esp. 4,5	01
01	0502020366	Disco p/ Milho c/ 24 Furos 9,5 esp. 5,5	01
01	0502020407	Disco p/ Feijão c/ 40 Rasgos esp. 5,5	01
01	0502020328	Disco P/ Soja c/ 34 Rasgos esp. 8,5	01
01	0502020331	Disco p/ Feijão c/ 26 Rasgos esp. 5,5	01
01	0502020408	Disco p/ Feijão c/ 38 Rasgos esp. 5,5	01
01	0502020353	Disco p/ Sorgo e Beterraba c/ 40 Furos	01
01	0502020346	Disco p/ Arroz c/ 40 Rasgos esp. 5,5	01
01	0502020340	Disco Cego 190 esp. 8,5	01
01	0502020367	Disco Cego 190 esp. 5,5	01

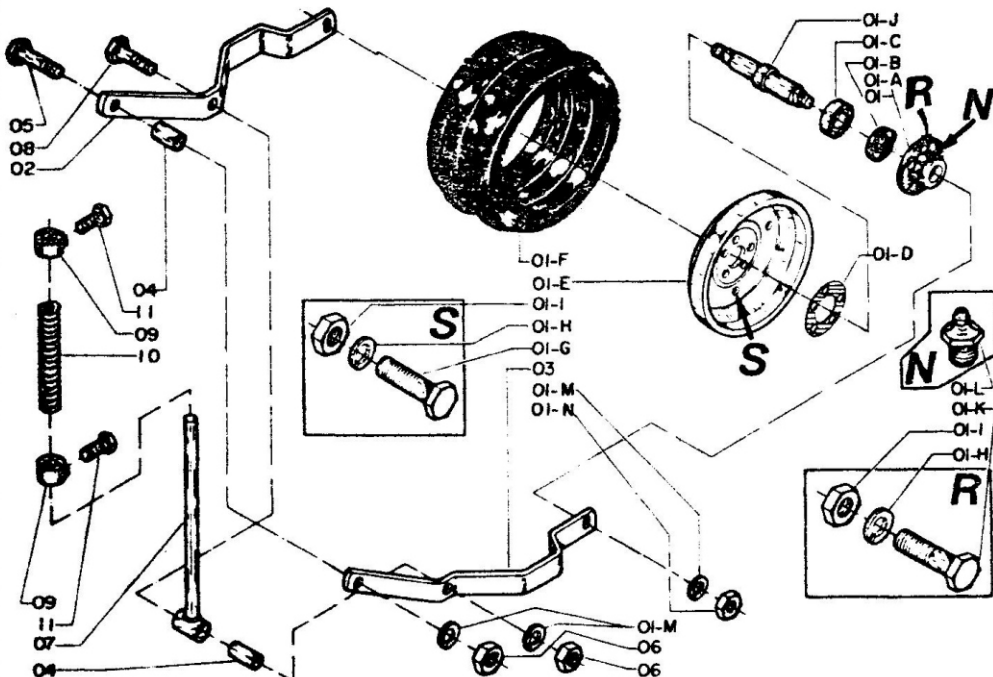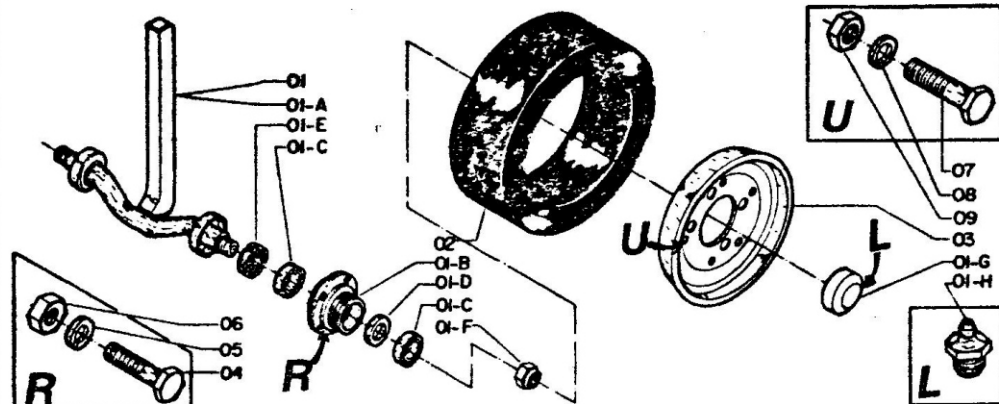

RODA DE PROFUNDIDADE / RODA COMPACTADORA COMPLETA

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501043613	Roda de Profundidade	01
01	0501050421	Braco Regulador de Profundidade Compl	01
01-A	0501064772	Braco Regulador de Profundidade	01
01-B	0502020475	Cubo da Roda	02
01-C	0503010269	Rolamento Nº 6204	04
01-D	0501013636	Bucha Espaçadora	02
01-E	0503010689	Retentor Nº 00763-BR	02
01-F	0503010878	Porca Autofrenante 5/8" NF (baixa)	02
01-G	0501018595	Calota	02
01-H	0503010691	Graxeira 1/4" NF	02
02	0503030551	Pneu de Prof. (352 x 93)	02
03	0501019017	Semi Aro	04
04	0503010178	Parafuso 5/16" NC x 7/8" c.s. 5.6	06
05	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	06
06	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	06
07	0503010298	Parafuso 1/4" NC x 1/2" c.s. 5.6	12
08	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	12
09	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	12

	0501050464	Roda Compactadora Completa	01
01	0501050084	Roda Compactadora	01
01-A	0502020140	Cubo	02
01-B	0503010272	Retentor Nº 00715-BA	02
01-C	0503010690	Rolamento Nº 6204-RS	02
01-D	0503030143	Junta de Vadação 85 x 0,5	02
01-E	0501015919	Semi Aro	02
01-F	0503030400	Pneu Compactador	01
01-G	0503010298	Parafuso 1/4" NC x 1/2" c.s. 5.6	04
01-H	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	09
01-I	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	09
01-J	0501015883	Eixo	01
01-K	0503010743	Parafuso 1/4" NC x 1.1/4" c.s. 8.8	05
01-L	0503010002	Graxeira 1800	02
01-M	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02
01-N	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	02
02	0501013655	Braco Direito	01
03	0501013656	Braco Esquerdo	01
04	0501013689	Bucha Interna 13,5 x 19,5 x 42	02
05	0503010479	Parafuso 1/2" NC x 3" c.s. 8.8	01
06	0503010060	Porca 1/2" NC Sext.	02
01-M	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02
07	0501062723	Varão da Mola	01
08	0503010385	Parafuso 1/2" NC x 3" c.s. 5.6	01
09	0502040157	Bucha de Trava da Mola Tripla	02
10	0503030399	Mola de Compressão 25,5 x 4 x 130	01
11	0503010395	Parafuso 1/2" NC x 1.1/4" c.s. 8.8	02


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
01	0501043861	Caixa de Adubo Direito Compl.	01			
01	0501043863	Caixa de Adubo Direito Compl.		01		
01	0501043865	Caixa de Adubo Direito Compl.			01	
01	0501043867	Caixa de Adubo Direito Compl.				01
01	0501043862	Caixa de Adubo Esquerdo Compl.	01			
01	0501043864	Caixa de Adubo Esquerdo Compl.		01		
01	0501043866	Caixa de Adubo Esquerdo Compl.			01	
01	0501043868	Caixa de Adubo Esquerdo Compl.				01
01-A	0501065665	Caixa de Adubo Dir.	01			
01-A	0501065667	Caixa de Adubo Dir.		01		
01-A	0501065669	Caixa de Adubo Dir.			01	
01-A	0501065671	Caixa de Adubo Dir.				01
01-A	0501065666	Caixa de Adubo Esq.	01			
01-A	0501065668	Caixa de Adubo Esq.		01		
01-A	0501065670	Caixa de Adubo Esq.			01	
01-A	0501065672	Caixa de Adubo Esq.				01
02	0501050272	Distribuidor de Adubo Direito (364)	03	03	04	05
02	0501050273	Distribuidor de Adubo Esquerdo (364)	03	03	04	05
02	0501050452	Distribuidor de Adubo Direito (460)	01			
02	0501050453	Distribuidor de Adubo Esquerdo (460)	01			
02	0501050454	Distribuidor de Adubo Direito (515)			01	
02	0501050455	Distribuidor de Adubo Esquerdo (515)			01	
02	0501050456	Distribuidor de Adubo Direito (650)				01
02	0501050457	Distribuidor de Adubo Esquerdo (650)				01
02	0501050458	Distribuidor de Adubo Direito (478)		01		
02	0501050459	Distribuidor de Adubo Esquerdo (478)		01		
02	0501050460	Distribuidor de Adubo Esquerdo (615)		01		
02-A	0501110120	Corpo do Distribuidor de Adubo	08	09	10	12
02-B	0503030303	Arruela de Apoio	08	09	10	12
02-C	0501017391	Eixo 3/4" x 364	06	06	08	10
02-C	0501017393	Eixo 3/4" x 460	02			
02-C	0501017394	Eixo 3/4" x 515			02	
02-C	0501017392	Eixo 3/4" x 650				02
02-C	0511011253	Eixo 3/4" x 478 Esq.		01		
02-C	0511011251	Eixo 3/4" x 354		01		
02-C	0511011252	Eixo 3/4" x 615		01		
02-D	0503010292	Pino Elástico Nº 701164	16	18	20	24
02-E	0503030275	Mancal C/ Furo 19,4 / 19,5 x 37	16	18	20	24
02-F	0501013774	Suplemento de Vedação	08	09	10	12
02-G	0501010637	Arruela Lisa 45 x Q 20 x 1/8"	16	18	20	24
02-H	0503030422	Espiral 224/226 x 5/16" Dir.	04	04	05	06
02-H	0503030423	Espiral 224/226 x 5/16" Esq.	04	05	05	06
02-I	0503030278	Bucha Interna c/ Furo	08	09	10	12
02-J	0503010358	Parafuso 5/16" NC x 7/8" c.s. 8.8	16	18	20	24
02-K	0501017476	"U" Arrastador	06	07	08	10
02-L	0503010397	Parafuso 5/16" NC x 1.3/4" c.s. 5.6	06	07	08	10
02-M	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	12	14	16	20
02-N	0503010003	Graxeira 1800	14	16	18	20

CAIXA DE ADUBO



Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
02-0	0503010004	Graxeira 1890	02	02	02	02
03	0501010942	Parafuso 3/8" NC x 1.1/4" c.a. 4.6	32	36	40	48
04	0501011020	Arruela Lisa 12 x 36 x 3,17	43	47	50	58
05	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	40	44	48	48
06	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	40	44	48	48
07	0501050274	Mancal das Caixas	02	02	02	02
07-A	0502010596	Mancal das Caixas	02	02	02	02
07-B	0502040379	Carretel do Mancal da Cx. de Adubo.	02	02	02	02
07-C	0503010372	Anel de Retenção P/ Eixo Nº 501050	02	02	02	02
07-D	0503010002	Graxeira 1800	02	02	02	02
08	0501010063	Parafuso 1/2" BSW x 1.1/2" c.s. 4.6	06	06	06	06
09	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	10	10	10	10
10	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	10	10	10	10
11	0502010410	Roda Dentada 8 Z P. 1.1/4" Ø 1.3/8"	02	02	02	02
12	0502010750	Bucha da Roda Dentada de Transmissão	02	02	02	02
13	0503030085	Pino de Trava 5,7 x 40	02	02	02	02
14	0501065673	Tampa 1475	02			
14	0501065674	Tampa 1735		02		
14	0501065675	Tampa 1875			02	
14	0501065676	Tampa 2375				02
15	0501011742	Dobradiça Móvel	04	06	06	06
16	0503010295	Parafuso 5/16" NC x 5/8" c.s. 5.6	04	06	06	06
17	0501010694	Arruela Lisa 8,3 x 22 x 1,52	04	06	06	06
18	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	08	12	12	12
02-M	0503010337	Porca 5/16" NC	08	12	12	12
19	0511011015	Dobradiça Fixa	04	06	06	06
20	0503010178	Parafuso 5/16" NC x 7/8" c.s. 5.6	04	06	06	06
21	0511010238	Pino 6,8 x 40/ 6,8 x 47	04	06	06	06
22	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	04	06	06	06
23	0503010293	Manipulo de Baquelite	02	02	02	02
24	0503010206	Parafuso 3/8" NC x 1/2" c.s. 5.6	02	02	02	02
25	0503010298	Parafuso 1/4" NC x 1/2" c.s. 5.6	02	02	02	02
26	0503010305	Arruela Lisa 6,5 x 17 x 1,5	02	02	02	02
27	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	02	02	02	02
28	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	02	02	02	02
29	0503010337	Corrente 1/8" x 30 Elos	02	02	02	02
30	0503030408	Mangote 2" x 2" x 400	08	09	10	12
31	0503030156	Abraçadeira do Mangote	16	18	20	24
32	0501010544	Parafuso 1/2" BSW x 1.3/4" c.s. 4.6	04	04	04	04
33	0501010937	Arruela Lisa 13,5 x 31 x 1/8"	04	04	04	04
34	0501013739	Bucha 19 x 13,5 x 10	04	04	04	04
35	0501010080	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 5.6	04	04	04	04
36	0503030655	Plug 15 x 7,5	08	12	12	12

Série: 792

Pág. 011

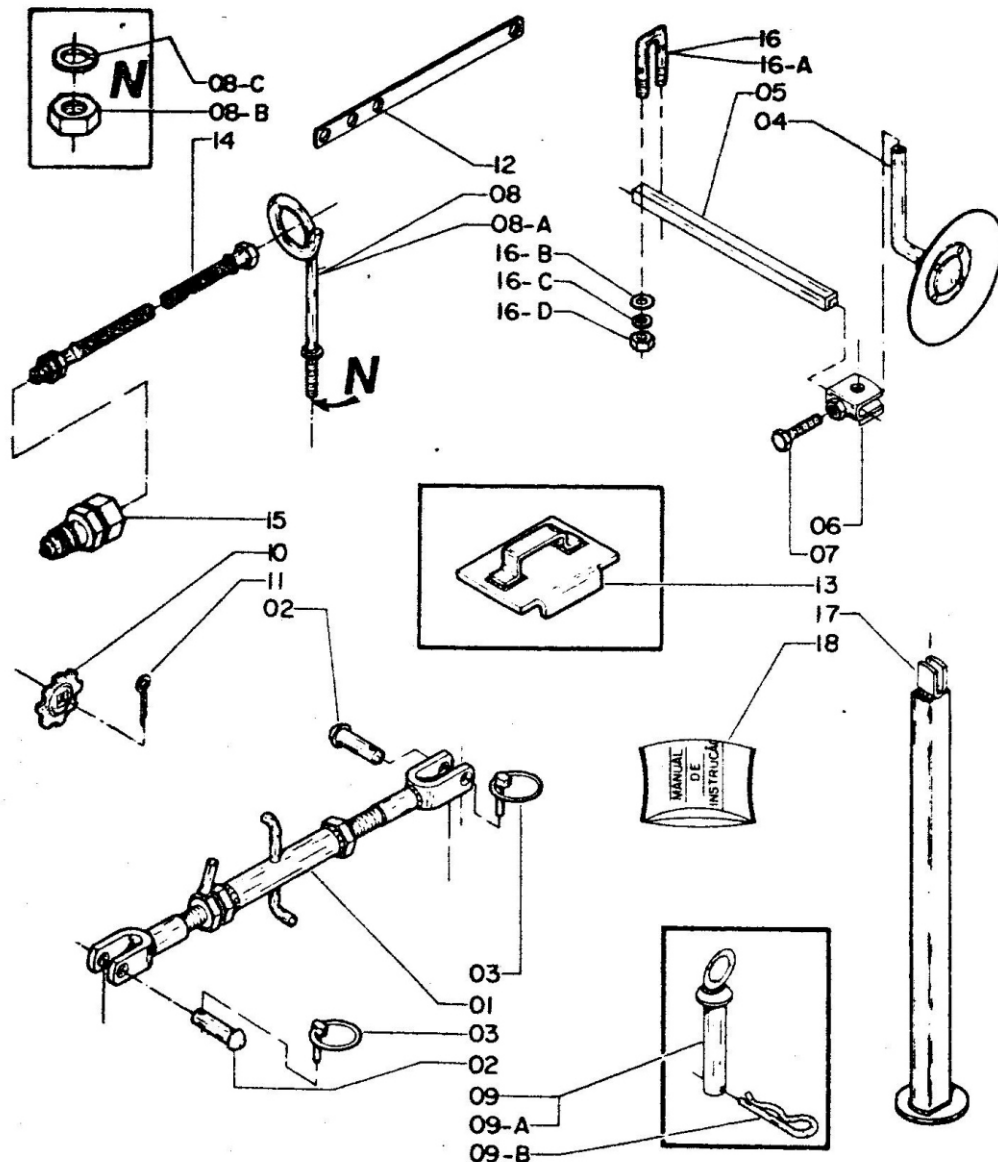

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
01	0501042497	Estabilizador	01	01	01	01
02	0501010391	Pino 1" x 75	02	02	02	02
03	0503030085	Pino de Trava 5 x 40	02	02	02	02
04	0501050293	Disco Marcador de Linha	02	02	02	02
05	0501018500	Extensor do Marcador de Linha 800	02			
05	0501018501	Extensor do Marcador de Linha 1100		02	02	02
06	0501065617	Fixador do Disco Marcador de Linha	02	02	02	02
07	0501010263	Parafuso 5/8" NC x 1.1/2" c.s. 4.6	02	02	02	02
08	0501040364	Suporte das Mang. 3/4" x 560 Compl.	01	01	01	01
08-A	0501060409	Suporte das Mang. 3/4" x 560	01	01	01	01
08-B	0503010014	Porca 3/4" NC	01	01	01	01
08-C	0503010023	Arruela de Pressão 3/4"	01	01	01	01
09	0501042545	Pino de Engate Compl.	01	01	01	01
09-A	0501064149	Pino de Engate	01	01	01	01
09-B	0503030012	Cupilha 4 x 88	01	01	01	01
10	0502010913	Roda Dentada 6 Z	02	02	02	02
10	0502010915	Roda Dentada 10 Z	04	04	04	04
10	0502010916	Roda Dentada 12 Z	06	06	06	06
10	0502010917	Roda Dentada 14 Z	04	04	04	04
10	0502010918	Roda Dentada 16 Z	04	04	04	04
11	0503010067	Contrapino 3/16" x 2.1/2"	04	04	04	04
12	0501018652	Barra Estabilizadora P/ Milho	03	04	04	05
13	0501061485	Calha	04	05	06	06
14	0501080259	Mang. 1/2" x 2550 C/ TR-TM	02	02	02	02
15	0503060010	Engate Rápido Compl. 1/2" Agulha	02	02	02	02
16	0501043610	Grampo R. 1/2" NC x 142 Compl.	04	04	04	04
16-A	0501018496	Grampo R. 1/2" NC x 142	04	04	04	04
16-B	0501010122	Arruela Lisa 14 x 34 x 3,17	08	08	08	08
16-C	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	08	08	08	08
16-D	0503010020	Porca 1/2" BSW	08	08	08	08
17	0501065677	Escora	01	01	01	01
18	0501031743	Saco c/ Manual de Instrução	01	01	01	01

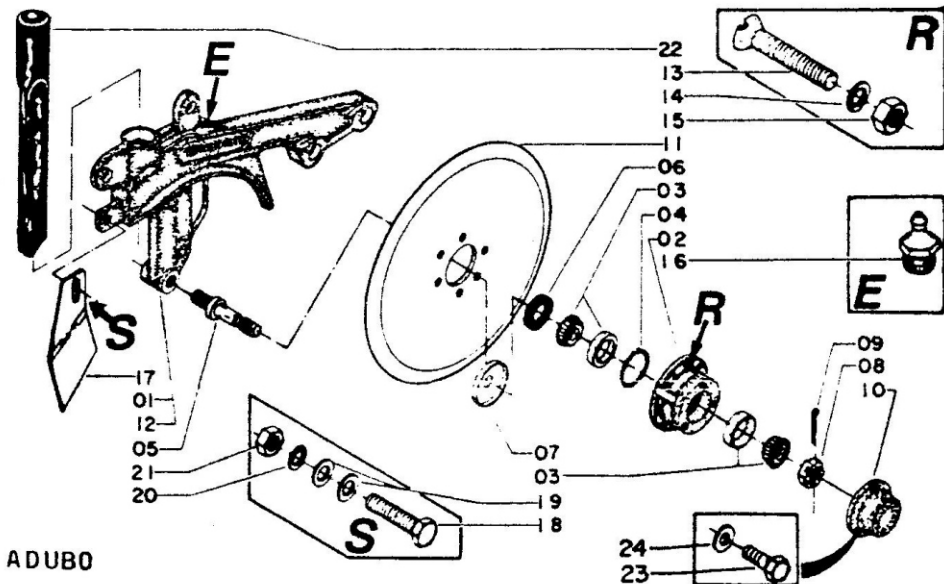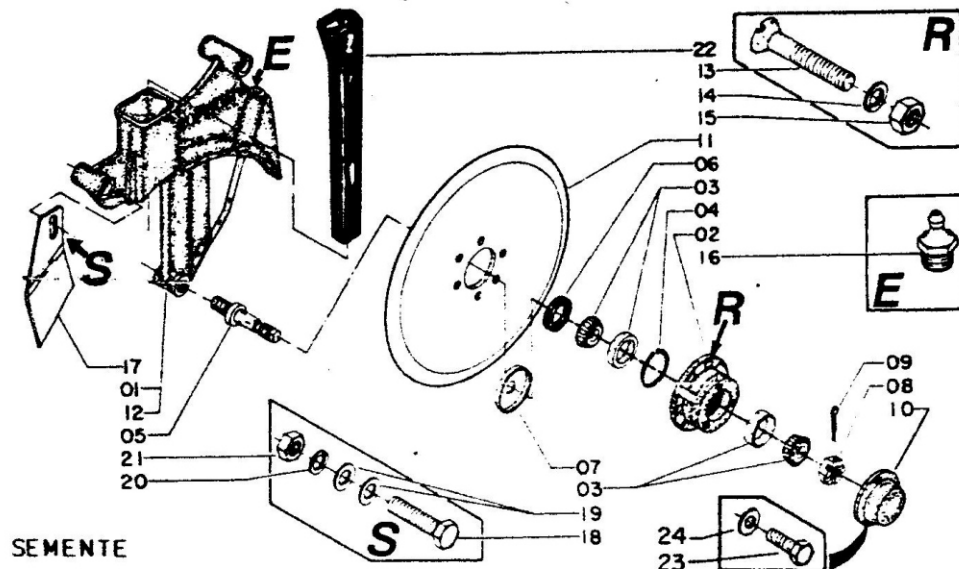


DISCOS DUPLOS DESENCONTRADOS - SEMENTE E ADUBO - ROLAMENTO DUPLO


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
01	0501044085	Disco Duplo Desencontrado ROL.Con. 30204 Esq. (Compl.)	01
01	0501044084	Disco Duplo Desencontrado ROL.Con. 30204 Dir. (Compl.)	01
02	0502010949	Cubo do Disco Duplo Desencontrado	02
03	0503010598	Rolamento Nº 30204	04
04	0503011105	Anel de Retenção Nº 502037	02
05	0511011345	Eixo do Cubo DDD R. Esquerda	01
05	0511011344	Eixo do Cubo DDD R. Direita	01
06	0503011112	Retentor Nº 2376 BRG.	02
07	0511011927	Porta Pó 58 x 5	02
08	0503030282	Porca Castelo 3/4" NF x 12	02
09	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	02
10	0502010951	Calota do Cubo do Disco Duplo	02
11	0603020048	DPL. 13" x 3,5 Ø 68,5 Dir.	01
11	0603022024	DPL. 15" x 4 Ø 68,5 Esq.	01
12	0502010926	Suporte do Disco Duplo Desentrado Esq.	01
12	0502010925	Suporte do Disco Duplo Desentrado Dir.	01
13	0503010546	Parafuso 5/16" NC x 7/8" c.e.f.	12
14	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	12
15	0503010337	Forca 5/16" NC Sext.	12
16	0503010002	Graxeira 1800	01
17	0501017542	Limpador do Disco Duplo Desencontrado Dir.	01
17	0501017541	Limpador do Disco Duplo Desencontrado Esq.	01
18	0501010324	Parafuso 3/8" NC x 1.1/4" c.s. 5.6	01
19	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	02
20	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	01
21	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	01
22	0503030482	Bocal	01
23	0503010298	Parafuso 1/4" NC x 1/2" c.s. 5.6	06
24	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	06
01	0501044082	Disco Duplo Desencontrado ROL.Con. 30204 Dir. (Compl.)	01
01	0501044083	Disco Duplo Desencontrado ROL.Con. 30204 Esq. (Compl.)	01
02	0502010949	Cubo do Disco Duplo Desencontrado	02
03	0503010598	Rolamento 30204	04
04	0503011105	Anel de Retenção 502047	02
05	0511011345	Eixo do Cubo DDD. R. Esquerda	01
05	0511011344	Eixo do Cubo DDD. R. Direita	01
06	0503011112	Retentor Nº 2376 BRG	02
07	0511011927	Porta Pó 58 x 5	02
08	0503030282	Porca Castelo 3/4" NF x 12	02
09	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	02
10	0502010951	Calota do Cubo do Disco Duplo	02
11	0603020048	DPL. 13" x 3,5 Ø 68,5 Direito	01
11	0603022024	DPL. 15" x 4 Ø 68,5 Esquerdo	01
12	0502010928	Suporte do Disco Duplo Desencontrado Esquerdo	01
12	0502010927	Suporte do Disco Duplo Desencontrado Direito	01
13	0503010546	Parafuso 5/16" NC x 7/8" c.e.f. 8.8	12
14	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	12
15	0503010337	Forca 5/16" NC Sext.	12
16	0503010002	Graxeira 1800	01
17	0501017542	Limpador do Disco Duplo Desencontrado Direito	01
17	0501017541	Limpador do Disco Duplo Desencontrado Esquerdo	01
18	0501010324	Parafuso 3/8" NC x 1.1/4" c.s. 5.6	01
19	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	02
20	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	01
21	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	01
22	0503030483	Bocal	01
23	0503010298	Parafuso 1/4" NC x 1/2" c.s. 5.6	06
24	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	06

OPTIONAL

OPTIONAL

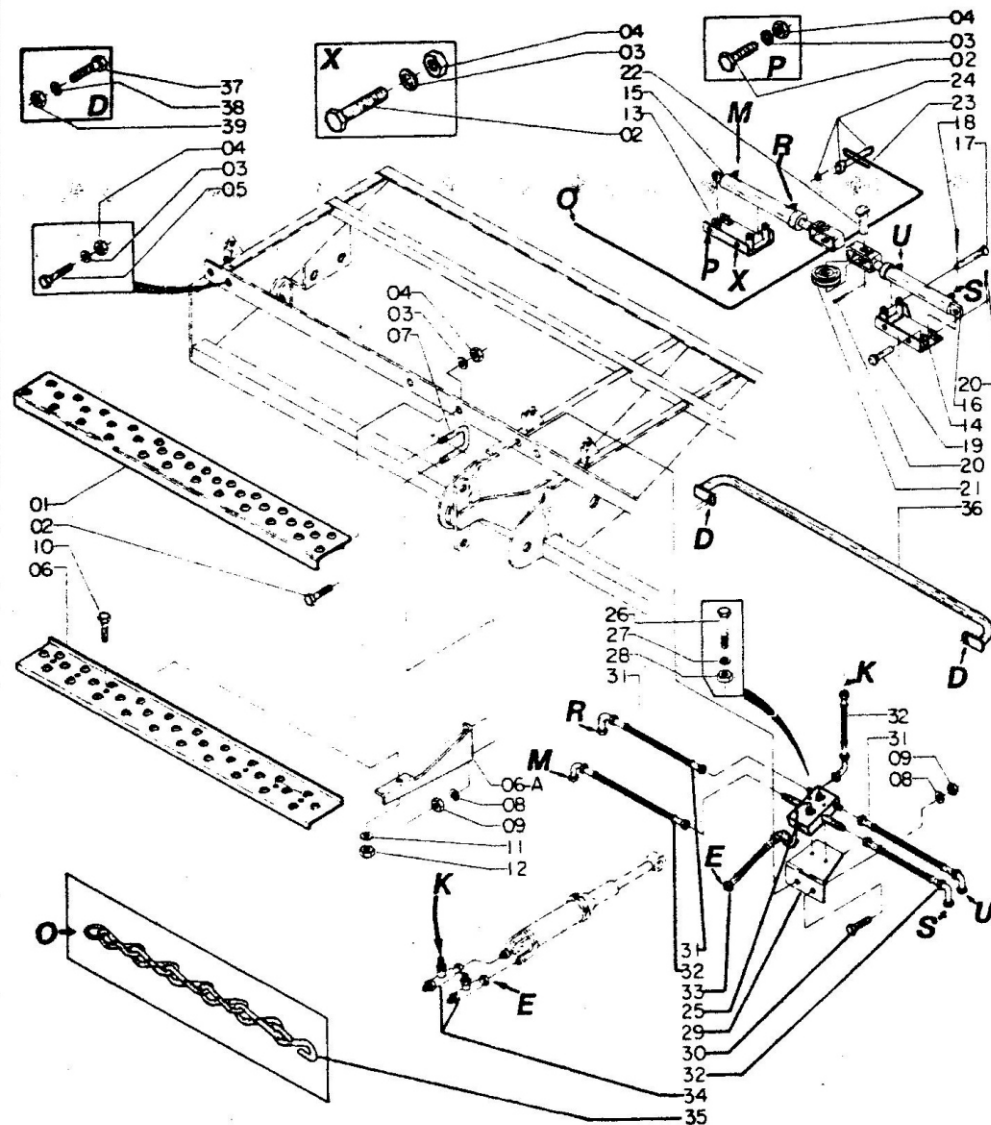


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	08	09	10	12
	0501043854	Conjunto da Plataforma Dianteira	01			
	0501043855	Conjunto da Plataforma Dianteira		01		
	0501043856	Conjunto da Plataforma Dianteira			01	
	0501043857	Conjunto da Plataforma Dianteira				01
01	0501065657	Plataforma Superior Dianteira Dir.	01			
01	0501065749	Plataforma Superior Dianteira Esq.	01			
01	0501065658	Plataforma Superior Dianteira Dir.		01		
01	0501065750	Plataforma Superior Dianteira Esq.		01		
01	0501065659	Plataforma Superior Dianteira Dir.			01	
01	0501065751	Plataforma Superior Dianteira Esq.			01	
01	0501065660	Plataforma Superior Dianteira Dir.				01
01	0501065752	Plataforma Superior Dianteira Esq.				01
02	0503010238	Parafuso 1/2" NC x 1.3/4" c.s. 5.6	02	02	02	02
03	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	06	06	06	06
04	0503010060	Porca 1/2" NC Sext.	06	06	06	06
05	0503010239	Parafuso 1/2" NC x 1.1/2" c.s. 5.6	04	04	04	06
06	0511011328	Plataforma Dianteira Inferior	02	02	02	02
06-A	0511011229	Suporte da Plataforma Dianteira Inferior	04	06	06	06
07	0501019302	Grampo 5/8" NC x 3/10	04	06	06	06
08	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	08	12	12	12
09	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	08	12	12	12
10	0501010112	Parafuso 3/8" NC x 1" c.s. 4.6	04	06	06	06
11	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	04	06	06	06
12	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	05	06	06	06
13	0501043851	Conjunto Acionador do Marc. de Linha Hidr.	01	01	01	01
14	0501065639	Suporte do Cilindro Marcador de Linha Dir.	01	01	01	01
15	0501065679	Suporte do Cilindro Marcador de Linha Esq.	01	01	01	01
16	0503010238	Parafuso 1/2" NC x 1.3/4" c.s. 5.6	02	02	02	02
17	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	04	04	04	04
18	0503010060	Porca 1/2" NC Sext.	04	04	04	04
19	0503010920	Parafuso 1/2" NC x 1.1/2" c.s. 8.8	02	02	02	02
20	0501043859	Cil. Hidr. Marcador de Linha Dir.	01	01	01	01
21	0501043880	Cil. Hidr. Marcador de Linha Esq.	01	01	01	01
22	0501013670	Pino 8,3 x 60	02	02	02	02
23	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	02	02	02	02
24	0511011489	Pino 5/8" x 42	02	02	02	02
25	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	04	04	04	04
26	0502010905	Roldana Central	02	02	02	02
27	0511011416	Pino 5/8" x 60	02	02	02	02
28	0511011409	Cabo de Aço 3/16" x 1700	02	02	02	02
29	0503010165	Grampo P/ Cabo de Aço 1/8"	04	04	04	04
30	0503060098	Valvula Divisora de Fluxo 200014	01	01	01	01
31	0503010937	Parafuso 5/16" NC x 3" c.s. 5.6	02	02	02	02
32	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	02	02	02	02
33	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	02	02	02	02
34	0511011311	Suporte da Valvula	01	01	01	01
35	0501010263	Parafuso 5/8" NC x 1.1/2" c.s. 4.6	02	02	02	02
36	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02	02	02	02
37	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	02	02	02	02
38	0501080413	Mangueira 3/8" x 700 TR/TC	02	02	02	02
39	0501080124	Mangueira 3/8" x 900 TR/TC	03	03	03	03
40	0501080328	Mangueira 3/8" x 750 TR-TC	01	01	01	01
41	0501065643	Adaptador Em "T"	02	02	02	02
42	0511011410	Corrente (1900)				02
43	0511010720	Corrente (1400)				
44	0511010719	Corrente (1260)		02		
45	0511010718	Corrente (1000)				
46	0501065645	Corrimão Dianteiro	01			
47	0501065646	Corrimão Dianteiro		01		
48	0501065647	Corrimão Dianteiro			01	
49	0501065648	Corrimão Dianteiro				01
50	0503010363	Parafuso 5/16" NC x 1" c.s. 5.6	08	08	08	08
51	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	08	08	08	08
52	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	08	08	08	08

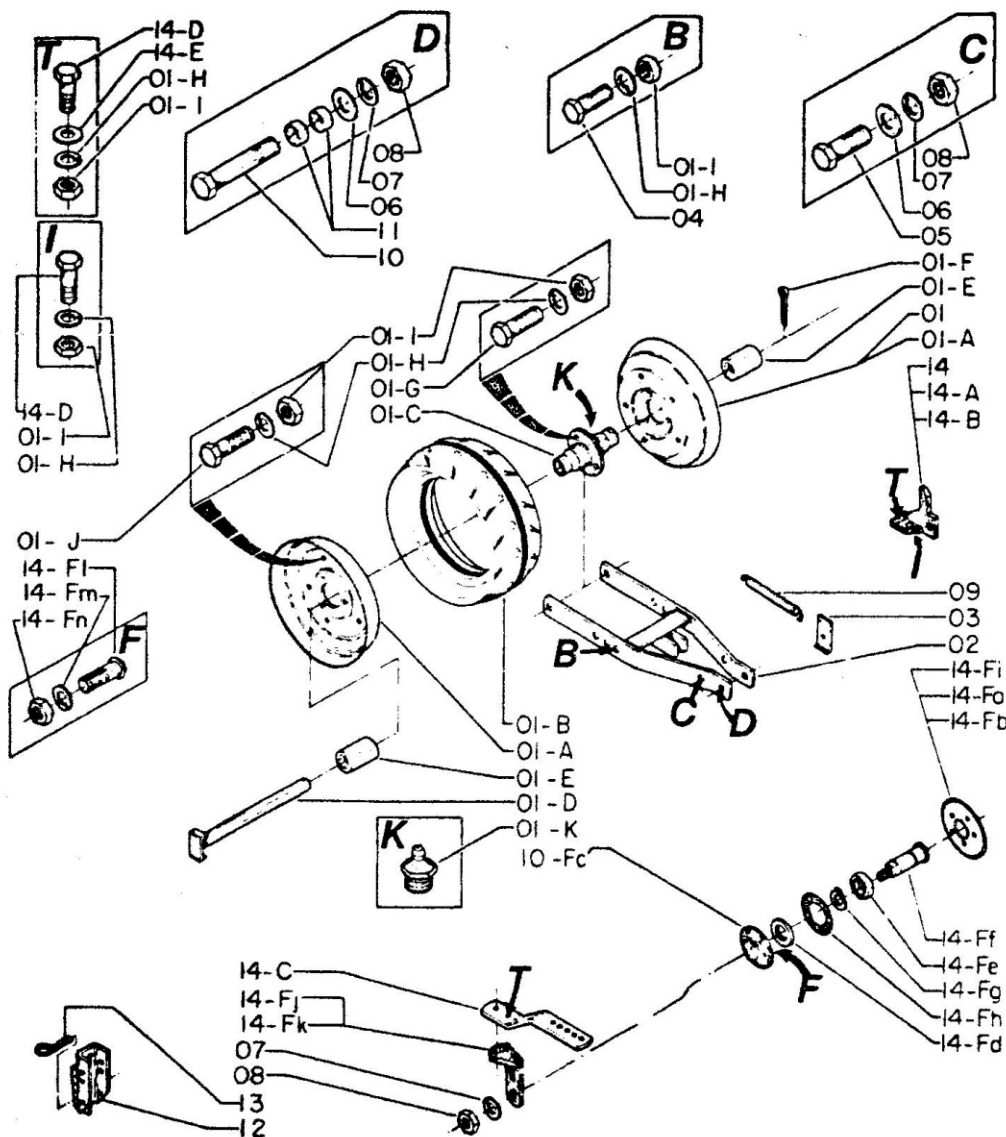


RODA COMPACTADORA DE BORRACHA

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
01	0501042203	Roda Compactadora de Borracha Completa	01
01-A	0501050238	Roda Compactadora (Semi Montada)	01
01-B	0501016692	Corpo do Semi Aro	02
01-C	0503010353	Banda Compactadora	01
01-D	0502020428	Cubo	01
01-E	0501062820	Eixo da Roda Compactadora	01
01-F	0501017680	Bucha 34,93 x 17,46 x 37	02
01-G	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	01
01-H	0501010324	Parafuso 3/8" NC x 1.1/4" c.s. 4.6	03
01-I	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	08
01-J	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	08
01-K	0501010940	Parafuso 3/8" NC x 3/4" c.s. 4,6	05
	0503010002	Graxeira 1800	01
02	0501062821	Braco da Roda Compactadora	01
03	0501013870	Engate da Mola	02
04	0503010237	Parafuso 3/8" NC x 1" c.s 8.8	02
01-H	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02
01-I	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	02
05	0501010063	Parafuso 1/2" BSW x 1.1/2" c.s. 4.6	02
06	0501013519	Arruela Lisa 13,5 x 30 x 1,5	02
07	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02
08	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	03
09	0503030093	Mola de Torção 20 x 2 x 84	02
10	0503010706	Parafuso 1/2" NC x 4.1/2" c.s. 8.8	01
11	0501013804	Bucha 13,5 x 19 x 1,5	02
12	0501062818	Suporte da Roda Compactadora	01
13	0501050031	Trava de Sustentação	01
14	0501042036	Disco Cobridor Direito Completo	01
14	0501040209	Disco Cobridor Esquerdo Completo	01
14-A	0502010137	Suporte Regulador (Dir.)	01
14-B	0503010459	Suporte Regulador (Esq.)	01
14-C	0501011018	Placa de Regulagem	01
14-D	0501010080	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 5.6	03
14-E	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	03
01-H	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	03
01-I	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	03
14-Fa	0501050234	Disco Cobridor Direito	01
14-Fb	0501050061	Disco Cobridor Esquerdo	01
14-Fc	0502020140	Cubo do Disco Cobridor	01
14-Fd	0503010272	Retentor Nº 00715	01
14-Fe	0503010269	Rolamento Nº 6204	01
14-Ff	0501012934	Eixo do Disco de Cobertura	01
14-Fg	0503010291	Anel de Retenção P/ Eixo 501012	01
14-Fh	0503030143	Junta de Vedação 80 x 0,5	01
14-Fi	0601011502	Disco Liso 7.9/32" x 3,00 c/ Calota	01
14-Fj	0502010138	Braco Regulador Direito	01
14-Fk	0502010460	Braco Regulador Esquerdo	01
14-Fl	0503010792	Parafuso 1/4" NC x 3/4" esc.f.	05
14-Fm	0503010142	Arruela de Pressão 3/4"	05
14-Fn	0503010144	Porca 1/2" NC Sext.	05
07	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	01
08	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	01
01-K	0503010002	Graxeira 1800	01


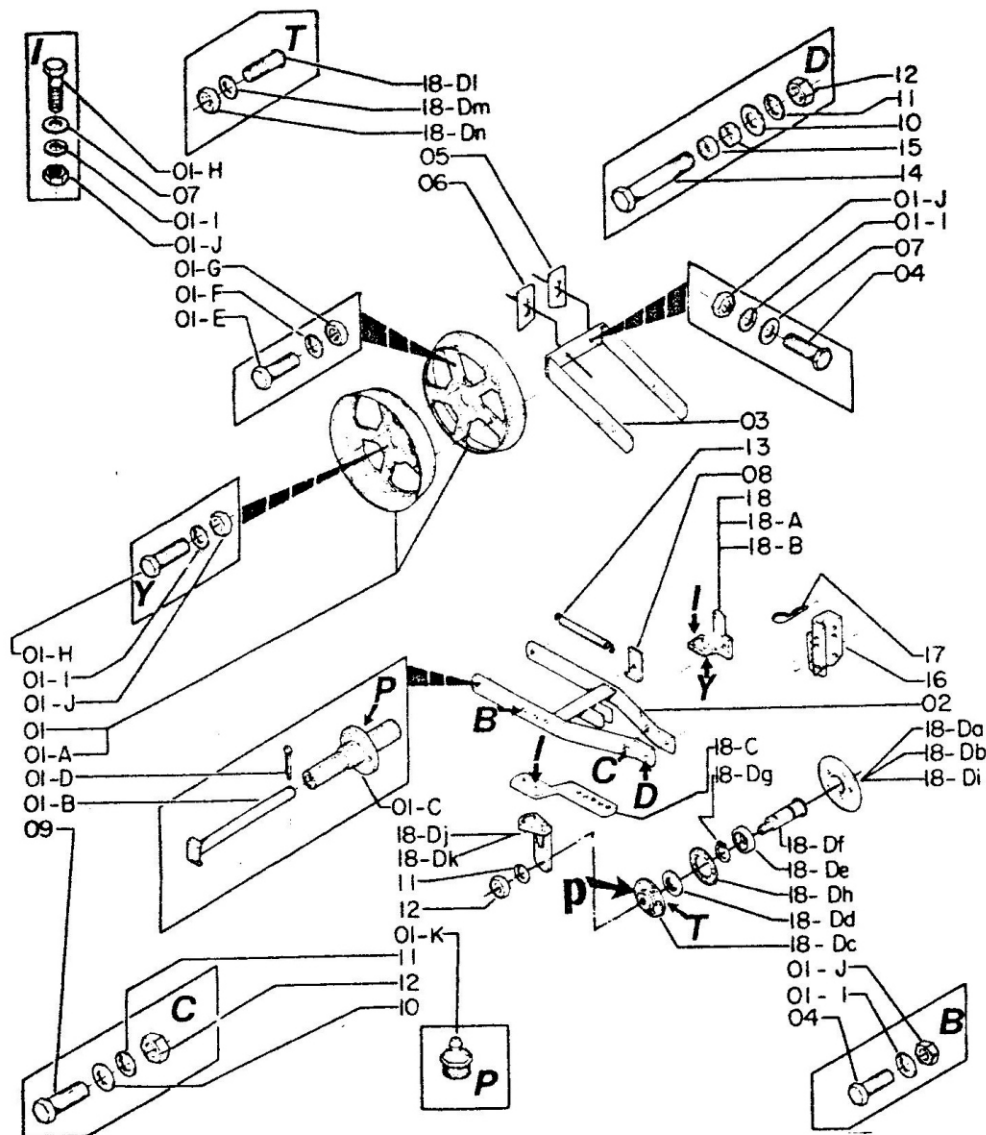


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
01	0501041720	Roda Compactadora de Ferro Completo	01
01-A	0501050193	Roda Compactadora de Ferro (Semi Montada)	01
01-B	0502010458	Semi Roda Compactadora	01
01-C	0501062820	Eixo da Roda Compactadora	01
01-D	0502020374	Cubo	01
01-E	0503010571	Contrapino 1/4" x 1.1/2"	01
01-F	0503010137	Parafuso 5/16" NC x 1.1/4" c.s. 5.6	05
01-G	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	05
01-H	0503010736	Porca 5/16" NC Sext.	05
01-I	0501010080	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 4.6	07
01-J	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	07
01-K	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	03
02	0503020002	Graxeira 1800	01
03	0501062821	Braço da Roda Compactadora	01
04	0501062819	Suporte do Limpador	01
05	0503010237	Parafuso 3/8" NC x 1" c.s. 8.8	06
06	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	16
07	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	16
08	0501011033	Limpador da Roda Compactadora (Esq.)	01
09	0501011034	Limpador da Roda Compactadora (Dir.)	01
10	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	08
11	0501013870	Engate da Mola	02
12	0501010063	Parafuso 1/2" BSW x 1.1/2" c.s. 4.6	02
13	0501013519	Arruela Lisa 13,5 x 30 x 1,5	08
14	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	04
15	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	04
16	0503030093	Mola de Tração 20 x 2 x 84	02
17	0503010706	Parafuso 1/2" NC x 4.1/2" c.s. 8.8	01
18	0501013804	Bucha 13,5 x 19 x 15	02
19	0501062818	Suporte da Roda Compactadora	01
20	0501050031	Trava de Sustentação	01
21	0501042036	Disco Cobridor Direito Compl.	01
22	0501040209	Disco Cobridor Esquerdo Compl.	01
23	0502010137	Suporte Regulador (Dir.)	01
24	0502010459	Suporte Regulador (Esq.)	01
25	0501011018	Placa de Regulagem	01
26	0501010080	Parafuso 3/8" NC x 1.1/2" c.s. 5.6	03
27	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,00	03
28	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	03
29	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	03
30	0501050234	Disco Cobridor Direito	01
31	0501050061	Disco Cobridor Esquerdo	01
32	0502020140	Cubo do Disco Cobridor	01
33	0503010272	Retentor Nº 00715	01
34	0503010269	Rolamento Nº 6204	01
35	0501012934	Eixo do Disco de Cobertura	01
36	0503010291	Anel de Retenção P/ Eixo 501012	01
37	0503030143	Junta de Vedação 80 x 0,5	01
38	0601011502	Disco Lisa 7.9/32" x 3,00 c/ Calota	01
39	0502010138	Braço Regulador Direito	01
40	0502010460	Braço Regulador Esquerdo	01
41	0503010709	Parafuso 1/4" NC x 3/4" esc. fenda	05
42	0503010143	Arruela de Pressão 3/4"	05
43	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	05
44	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	01
45	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	01
46	0503010002	Graxeira 1800	01

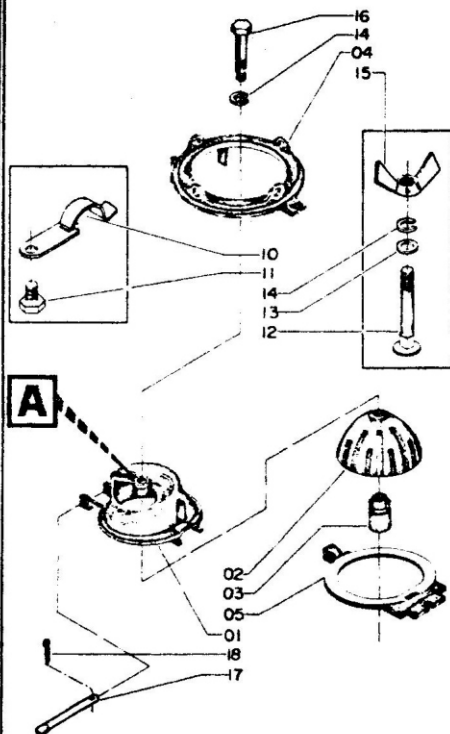

AMENDOI


Série: 888

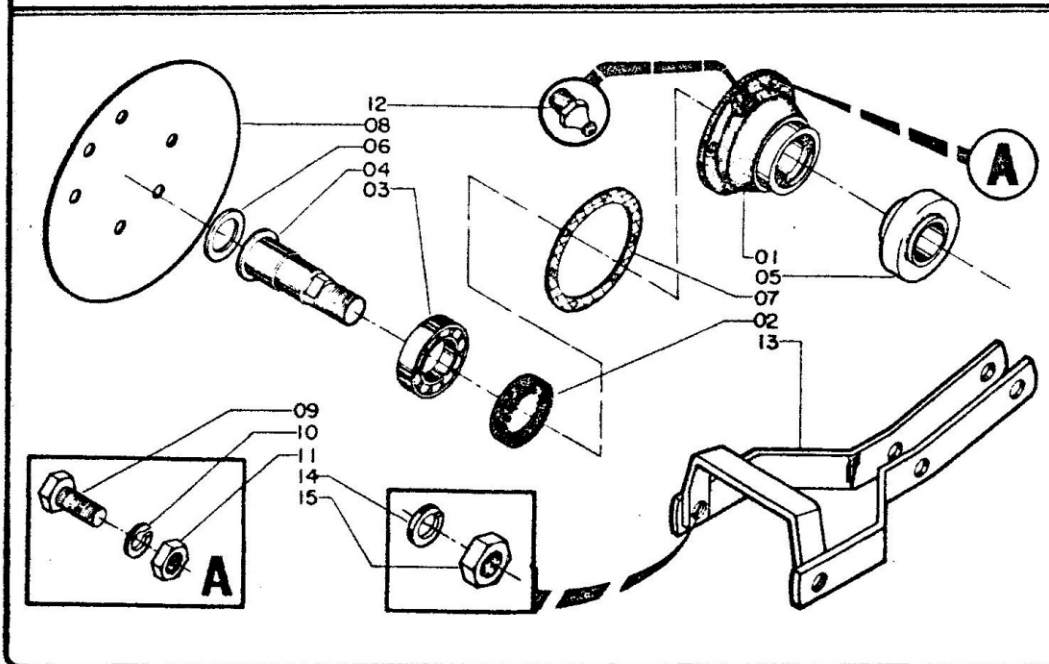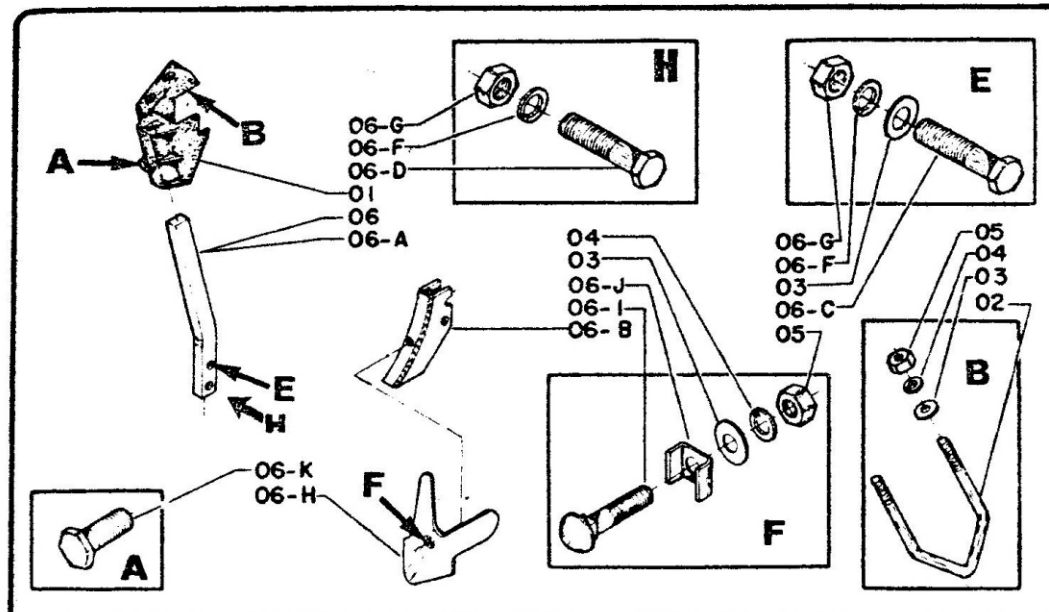

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501042586	Sulcador 8" Completo	01
01	0502010620	Suporte da Haste Sulcadora DC.	01
02	0501013692	Abraçadeira 5/8" NC x 170	01
03	0501010301	Arruela Lisa 16 x 29,5 x 3,17	02
04	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02
05	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	02
06	0501042564	Haste Sulcadora c/ Enxada	01
06-A	0501017759	Haste	01
06-B	0501061412	Suporte da Enxada	01
06-C	0501010070	Parafuso 1/2" BSW x 2.1/2" c.s.	01
06-D	0501011602	Parafuso 1/2" BSW x 2.1/4" c.s.	01
03	0501010301	Arruela Lisa 16 x 29,5 x 3,17	02
06-F	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02
06-G	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	02
06-H	0620011001	Bico Sulcador 8" x 4,6	01
06-I	0501011190	Parafuso 5/8" NC x 3.3/4" c.a.	01
06-J	0501011026	Presilha	01
06-K	0501018357	Parafuso 3/4" NC x 2" c.s. R.T.	01


0501050127 Disco Cobridor 01

01	0502020389	Cubo do Disco	02
02	0503010525	Retentor Nº 00797 - BA	02
03	0503010276	Rolamento Nº 6206	02
04	0501014235	Eixo do Cubo do Disco	02
05	0501062957	Porta Pô	02
06	0501014303	Anel 60 x 54 x 1,8	01
07	0503030409	Junta de Vedação 110 x 62 x 0,5	02
08	0610020001	Disco Liso c/ C.P. 13" x 3,00	02
09	0503010294	Parafuso 1/4" NC x 7/8" c.s. 8.8	12
10	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	12
11	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	12
12	0503010002	Graxeira 1800	02
13	0501062955	Suporte do Disco Cobridor	01
14	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02
15	0503010129	Porca 5/8" NF Sext.	02

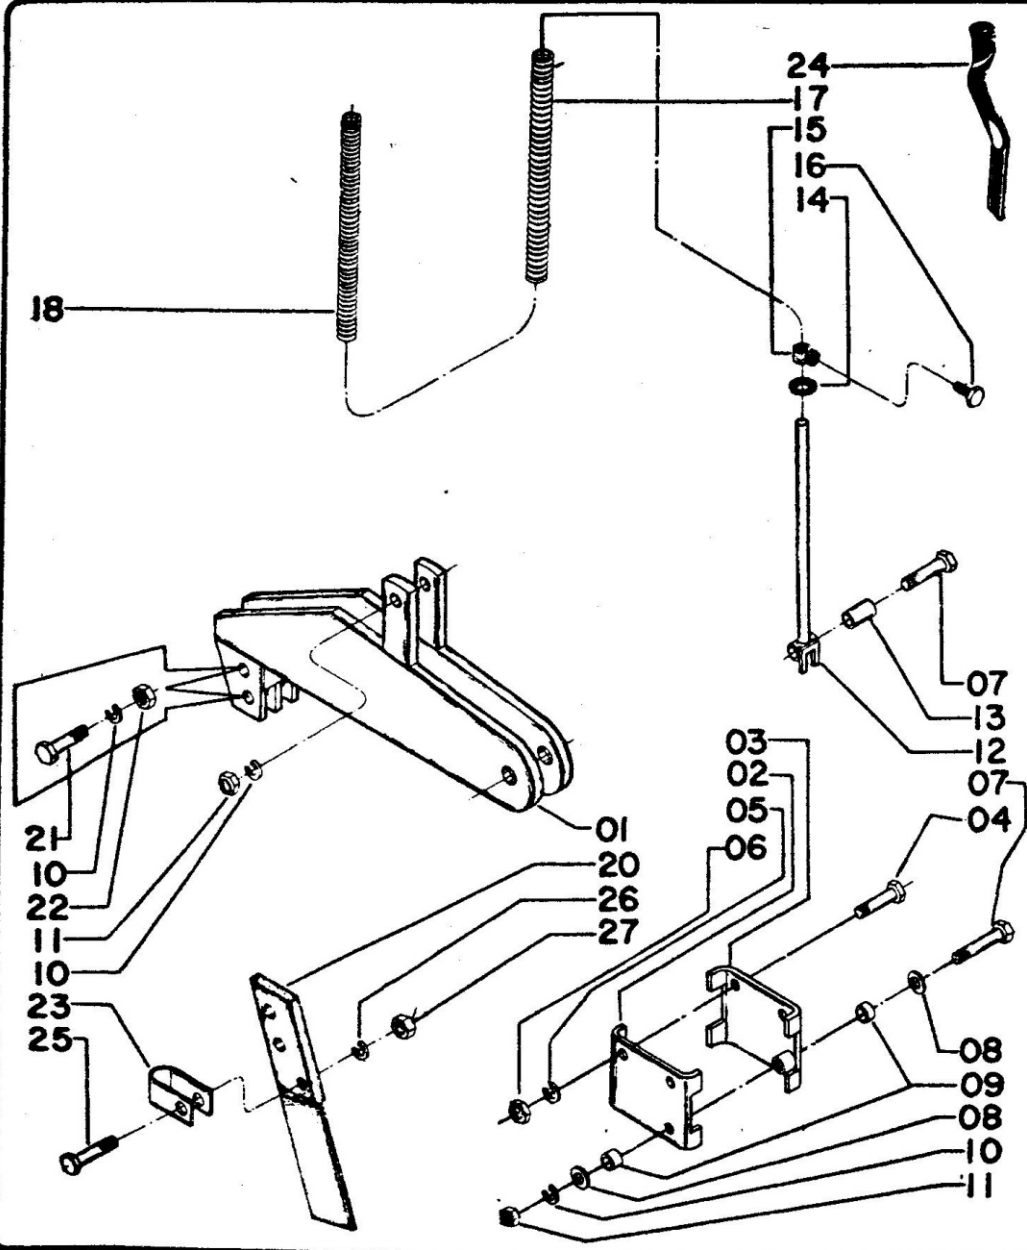


HASTE ESCARIFICADORA C/ BOCAL LONGA

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501041586	H. Esc. c/ Bocal Dir. do Adubo	01
	0501041587	H. Esc. c/ Bocal Esq. do Adubo	01
01	0501062727	Suporte Central e Direito do Adubo	01
01	0501062728	Suporte Central e Esquerdo do Adubo	01
02	0501062730	Fixador Direito do Sulcador	01
03	0501062731	Fixador Esquerdo do Sulcador	01
04	0503010742	Parafuso 3/8" NC x 3" c.s. 8.8	02
05	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02
06	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	02
07	0503010673	Parafuso 1/2" NC x 4.1/2" c.s. 8.8	02
08	0501010937	Arruela Lisa 13,5 x 31 x 3,17	02
09	0501013704	Bucha 13,5 x 25 x 25	02
10	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	04
11	0503010060	Porca 1/2" NC Sext.	02
12	0501062682	Varão da Mola do Sulcador	01
13	0501013570	Bucha Interna 13,5 x 19 x 25	01
14	0501011090	Arruela de Encosto das Molas	01
15	0502040157	Bucha de Trava da Guia da Mola Tripla	02
16	0503010395	Parafuso 1/2" NC x 1.1/4" c.s. 5.6	02
17	0503030188	Mola de Compressão 58 x 7,1 x 480	01
18	0503030184	Mola de Compressão 42 x 5,5 x 480	01
20	0502040279	Haste Sulcadora	01
21	0501010853	Parafuso 1/2" BSW x 2.1/2" c.s. 8.8	02
22	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	02
23	0501013026	Abraçadeira do Bocal	01
24	0503030391	Bocal Direito do Adubo	01
24	0503030392	Bocal Esquerdo do Adubo	01
25	0503010420	Parafuso 1/4" NC x 1.1/2" c.s. 5.6	01
26	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	01
27	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	01

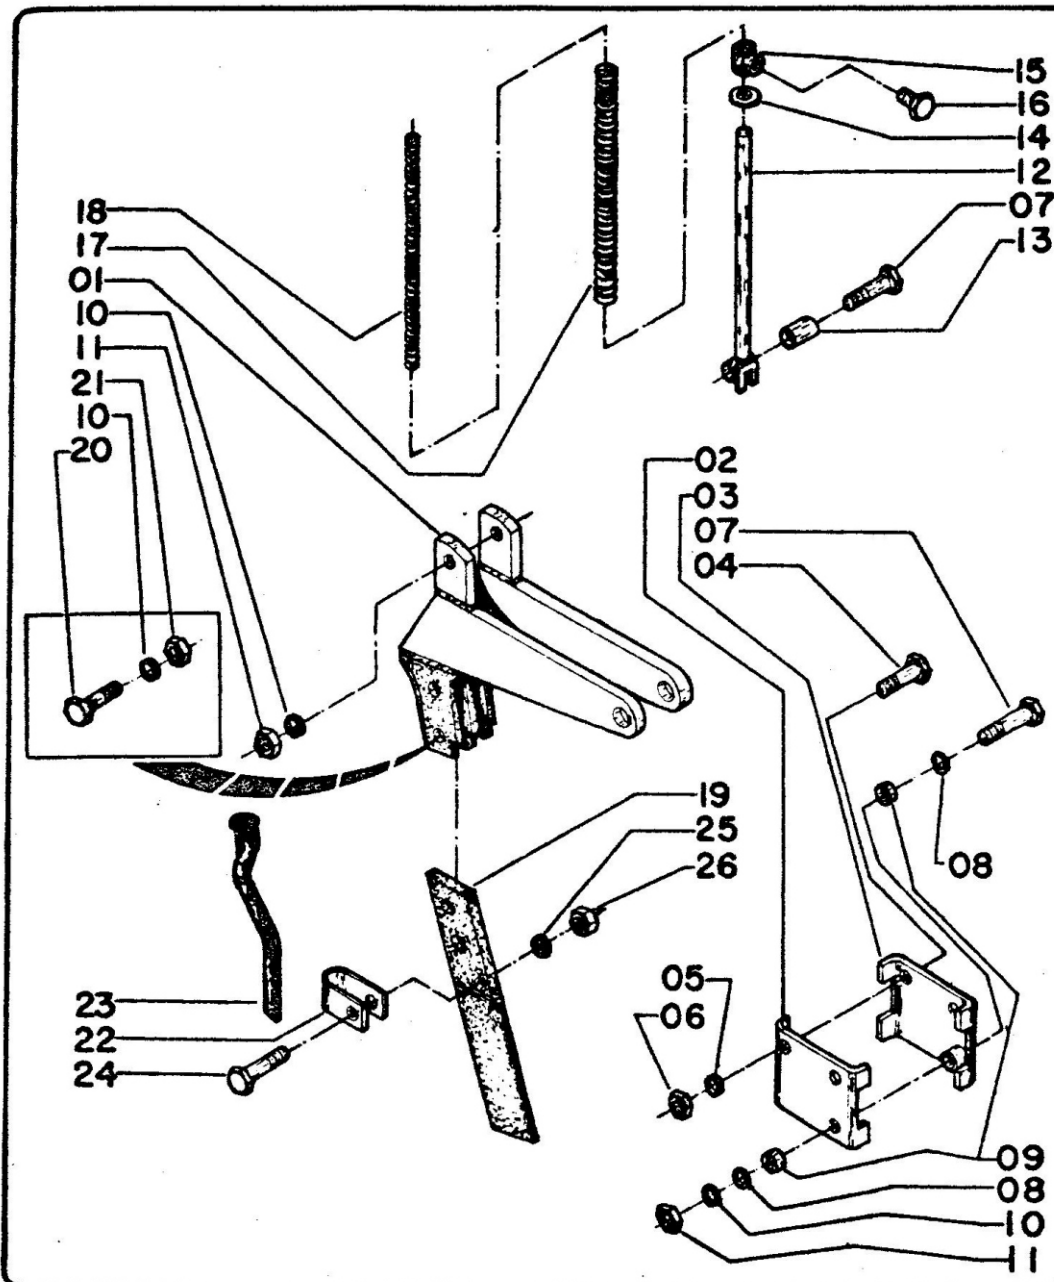



Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501042587	Haste Escarificadora c/ Bocal Dir A	01
	0501042588	Haste Escarificadora c/ Bocal Esq A	01
01	0501064142	Suporte Central Direito do Adubo	01
01	0501064143	Suporte Central Esquerdo do Adubo	01
02	0501062730	Fixador Direito do Sulcador	01
03	0501062731	Fixador Esquerdo do Sulcador	01
04	0503010742	Parafuso 3/8" NC x 3" c.s. 8.8	02
05	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02
06	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	02
07	0503010673	Parafuso 1/2" NC x 4.1/2" c.s. 8.8	02
08	0501010937	Arruela Lisa 13 x 31 x 3,17	02
09	0501013704	Bucha 13,5 x 25 x 25	02
10	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	04
11	0503010060	Porca 1/2" NC Sext.	01
12	0501062682	Varão da Mola	01
13	0501013570	Bucha Interna 13,5 x 19 x 65	01
14	0501011090	Arruela de Encosto das Molas	01
15	0502040157	Bucha de Trava da Guia da Mola Tripla	01
16	0503010395	Parafuso 1/2" NC x 1.1/4" c.s. 5.6	02
17	0503030188	Mola de Compressão 58 x 7,1 x 480	01
18	0503030184	Mola de Compressão 42 x 5,5 x 480	01
19	0502040279	Haste Sulcadora	01
20	0501010853	Parafuso 1/2" BSW x 2.1/2" c.s. 8.8	02
21	0503010020	Porca 1/2" BSW sext.	02
22	0501013026	Abraçadeira do Bocal	01
23	0503030391	Bocal do Adubo Direito	01
23	0503030392	Bocal do Adubo Esquerdo	01
24	0503010420	Parafuso 1/4" NC x 1.1/2" c.s. 5.6	01
25	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	01
26	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	01

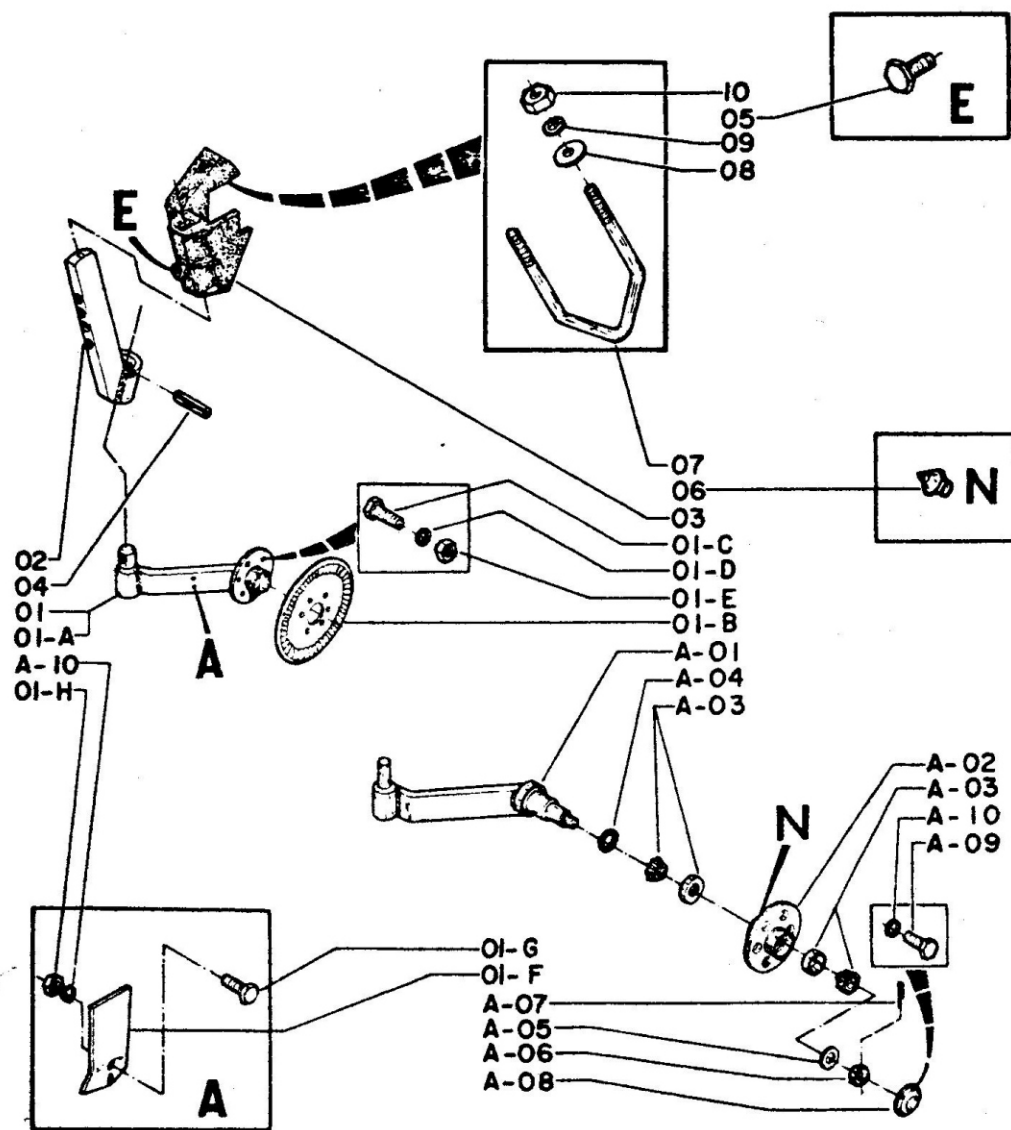

SISTEMA DE DISCO DE CORTE 16" FRONTAL


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501042565	Conjunto D.P.L. Est. 16" x 3,50	01
	0501042566	Conjunto D.P.L. 16" x 3,50	01
01	0501050122	Sup. do Disco de Corte C/ DPL Est.	01
01	0501050157	Sup. do Disco de Corte C/ DPL	01
01-A	0501050123	Suporte do Disco de Corte	01
A-01	0501062556	Corpo do Suporte do Disco de Corte	01
A-02	0503010231	Cubo do Disco	01
A-03	0503010512	Rolamento Nº L-44649 / L-44610	02
A-04	0503010213	Retentor Nº 01395-B	01
A-05	0501010941	Arruela Lisa 20 x 36 x 1/8"	01
A-06	0503030282	Porca Castelo 3/4" NF	01
A-07	0503010362	Contrapino 1/8" x 1.1/4"	01
A-08	0501011061	Calota	01
A-09	0503010298	Parafuso 1/4" NC x 1/2" c.s.	03
A-10	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	05
01-B	0605023002	D.P.L. Est. 16" x 3,50	01
01-B	0603023009	D.P.L. 16" x 3,50	01
01-C	0503010363	Parafuso 5/16" NC x 1" c.s.	06
01-D	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	06
01-E	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	06
01-F	0501013107	Limpador do Disco de Corte	01
01-G	0503010743	Parafuso 1/4" NC x 1.1/4" c.s. 5.6	02
01-H	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	02
02	0501064079	Regulador do Disco de Corte	01
03	0502010620	Suporte da Haste Sulcadora e D.C.	01
04	0503010361	Pino Elástico Nº 701221	01
05	0501018357	Parafuso 3/4" NC x 2" c.s. 8.8	01
06	0503010002	Graxeira 1800	02
07	0501013692	Abraçadeira 5/8" NC x 170	01
08	0501010301	Arruela Lisa 16 x 29,5 x 17	02
09	0503010027	Arruela de Pressão 5/8"	02
10	0503010013	Porca 5/8" NC Sext.	02

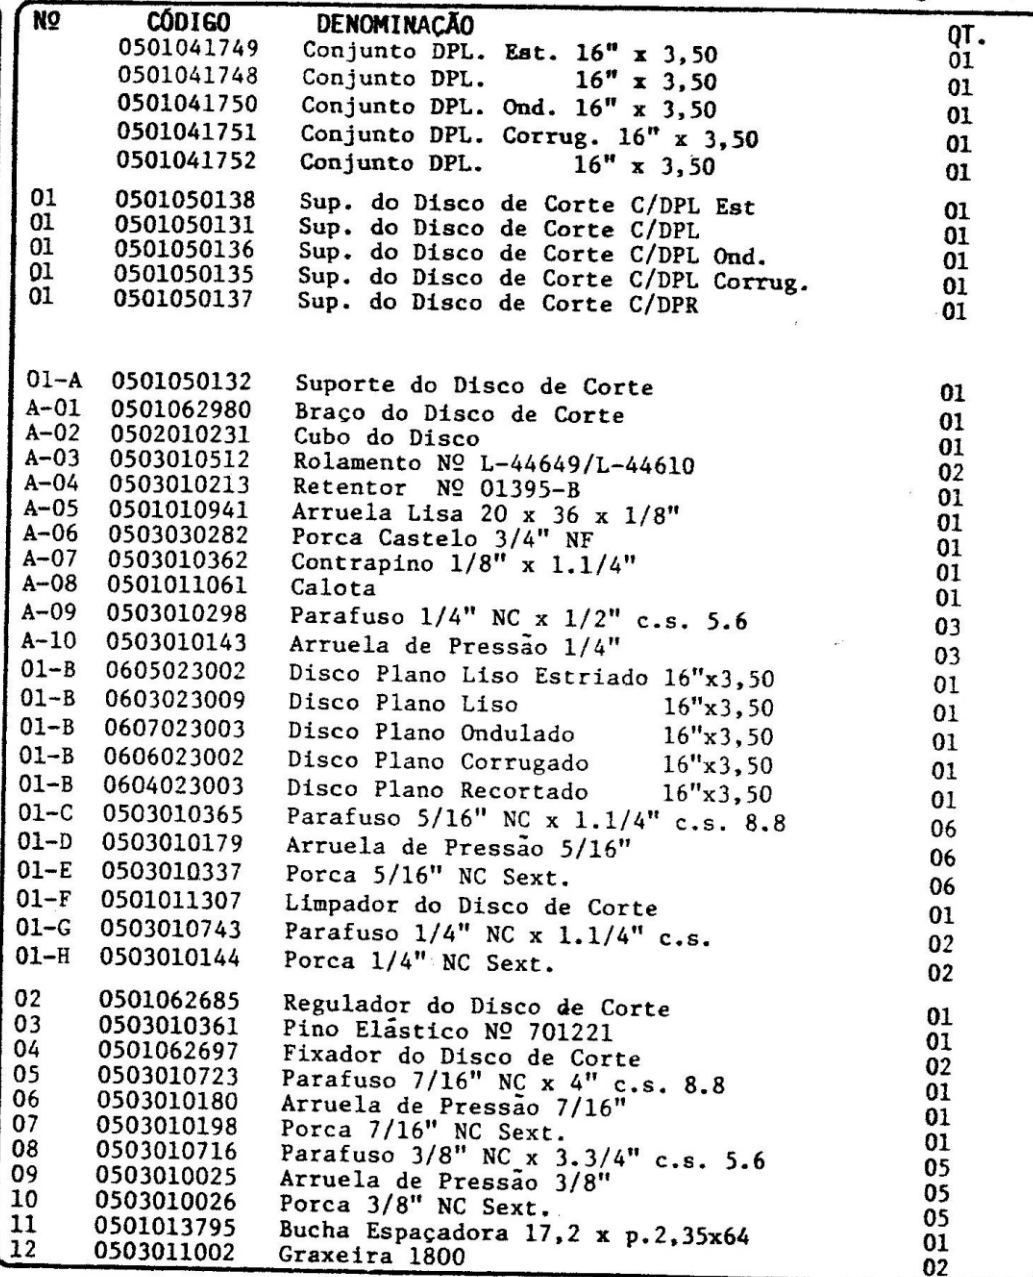

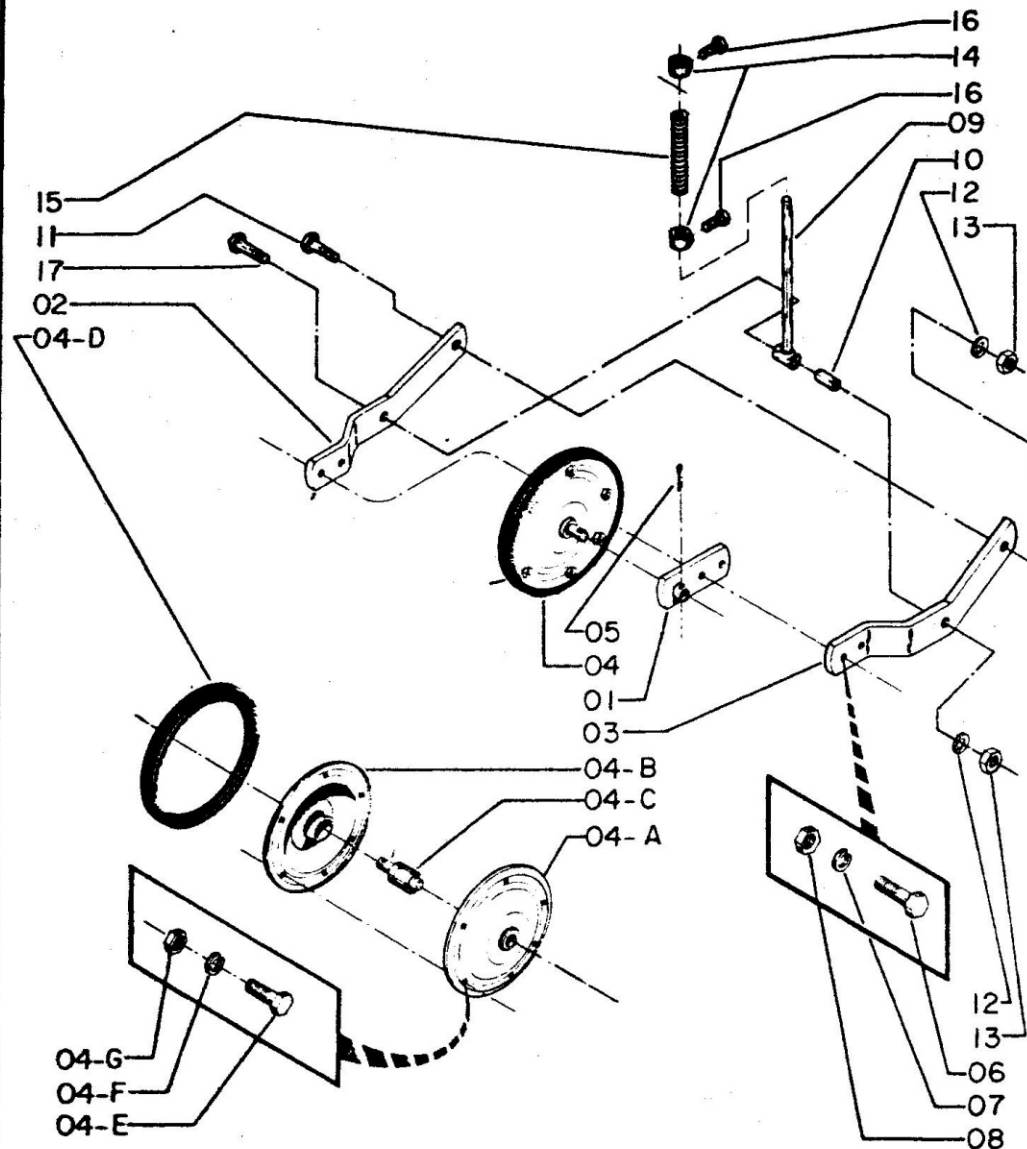


SISTEMA DE COMPACTAÇÃO EM "V"

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0501050156	Sistema de Compactação Em "V"	01
01	0501062822	Fixador da Roda	01
02	0501013799	Braço Direito	01
03	0501013798	Braço Esquerdo	01
04	0501050040	Roda Compactação Em "V"	02
04-A	0501063161	Semi Aro Direito	02
04-B	0501062162	Semi Aro Esquerdo	02
04-C	0503010387	Rolamento Nº BA 45528-A 50 R 10	02
04-D	0503030241	Banda Compactadora Ø 290 x 25	02
04-E	0503010282	Parafuso 1/4" NC x 3/4" c.s.	12
04-F	0503010143	Arruela de Pressão 1/4"	12
04-G	0503010144	Porca 1/4" NC Sext.	12
05	0503010362	Contrapino 1/8" x 1.1/4"	02
06	0501011532	Parafuso 3/8" NC x 1.3/4" c.s.	02
07	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02
08	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	02
09	0501062723	Varão da Mola	01
10	0501013689	Bucha Interna 13,5 x 19,5 x 42	02
11	0503010385	Parafuso 1/2" NC x 3" c.s. 5.6	01
12	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	02
13	0503010060	Porca 1/2" NC Sext.	02
14	0502040157	Bucha de Trava da Mola Tripla	02
15	0503030399	Mola de Compressão 25,5 x 4 x 130	01
16	0503010395	Parafuso 1/2" NC x 1.1/4" c.s. 8.8	02
17	0503010385	Parafuso 1/2" NC x 3" c.s. 5.6	01

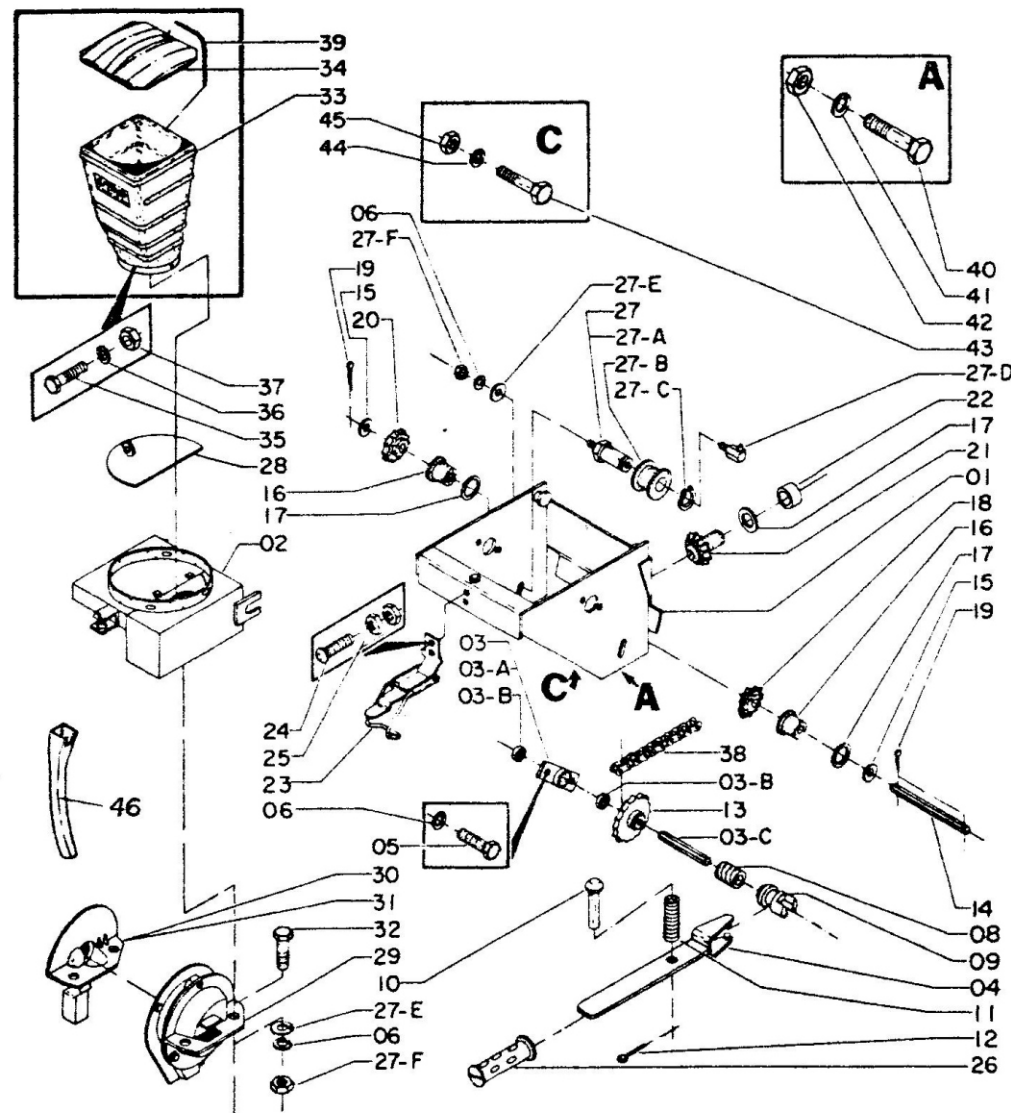


Conjuntos Distribuidores de Semente VIDE FOLHA 025


Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
01	0501043155	Conjunto do Sistema de Semente Milho	01
02	0501043156	Conjunto do Sistema de Semente Soja/Feljão	01
03	0501043157	Conjunto do Sistema de Semente Sorgo	01
03-A	0501065698	Base de Acoplamento do Sistema de Semente	01
03-B	0501065702	Suporte do Depósito de Semente	01
03-C	0501110174	Mancal C/ Eixo Arrastador	01
04	0502010724	Mancal do Eixo Arrastador	01
05	0503010935	Rolamento Nº 6203-Z	02
06	0511011490	Eixo Arrastador	01
08	0501065705	Manipulo Arme e Desarme	01
09	0501010940	Parafuso 3/8" NC x 3/4" c.s. 4.6	02
10	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02
11	0503030260	Mola de Compressão 29 x 24 x 38	01
12	0502010904	Arrastador do Arme / Desarme	01
13	0511010234	Pino 8,3 x 27,5 (41,5)	01
14	0503030078	Mola de Compressão 12 x 1,3 x 40	01
15	0503010140	Contrapino 1/8" x 3/4"	01
16	0501065704	Roda Motora 36 Z	01
17	0511011498	Eixo Transversal	01
18	0501013352	Arruela Lisa 28 x 13 x 1,9	02
19	0502010446	Bucha do Mancal Eixo Sext.	02
20	0501013354	Arruela Lisa 40 x 30 x 0,53	03
21	0501065703	Roda Motora 17 Z	01
22	0503010257	Contrapino 1/8" x 1"	02
23	0502010418	Pinhão Conico 18 Z Movida	01
24	0502010417	Pinhão Conico 18 Z	01
25	0511011536	Bucha Espaçadora do Pinhão Motor	01
26	0503010936	Fecho Rápido RKC	01
27	0503010803	Parafuso 3/16" NC x 3/4" c.f.	02
27-A	0503010667	Porca 3/16" NC Sext.	03
27-B	0503011131	Manopla G. Inf. Branca	01
27-C	0501063196	Esticador de Corrente Compl.	01
27-D	0501019241	Eixo da Roldana	01
27-E	0502010704	Roldana	01
27-F	0503010302	Anel de Retenção Nº 501019	01
28	0503010004	Graxeira 1890 3/8"	01
29	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	01
30	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,17	01
31	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	01
32	0501064727	Defletor da Caixa de Semente	01
33	0503010932	Conjunto Distribuidor de Milho	01
34	0503010933	Conjunto Distribuidor Soja/Feljão	01
35	0503030934	Conjunto Distribuidor Sorgo	01
36	0501010112	Parafuso 3/8" NC x 1" c.s. 4.6	02
37	0501010984	Arruela Lisa 10,5 x 27 x 3,17	02
38	0503010026	Porca 3/8" NC Sext.	02
39	0503010025	Arruela de Pressão 3/8"	02
40	0503030407	Depósito de Semente	01
41	0503030406	Tampa do Depósito de Semente	01
42	0503010240	Parafuso 5/16" NC x 3/4" c.s. 5.6	04
43	0503010179	Arruela de Pressão 5/16"	04
44	0503010337	Porca 5/16" NC Sext.	04
45	0503030674	Corrente 40-1 58 Elos + 1 Redução	01
46	0501011041	Corde de Nylon 1/8" x 400	01
	0501010498	Parafuso 1/2" BSW x 4.1/2" c.s. 4.6	01
	0503010019	Arruela de Pressão 1/2"	01
	0503010020	Porca 1/2" BSW Sext.	01
	0503010723	Parafuso 7/16" NC x 4" c.s. 8.8	01
	0503010180	Arruela de Pressão 7/16"	01
	0503010244	Porca 7/16" NC Sext.	01
	0503030590	Bocal	01

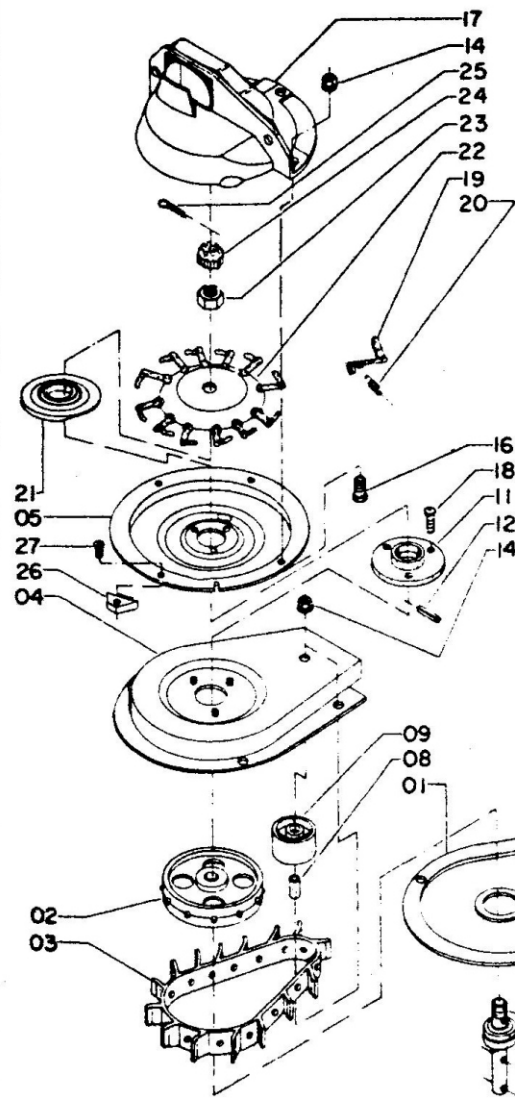

CONJUNTO DISTRIBUIDOR DE MILHO

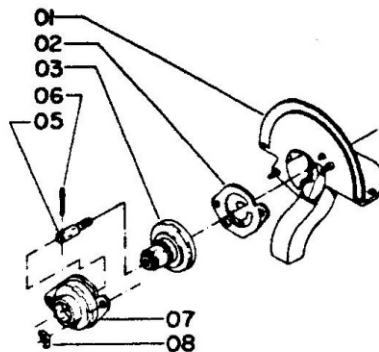

CONJ. DISTR. DE SOJA E FEIJÃO

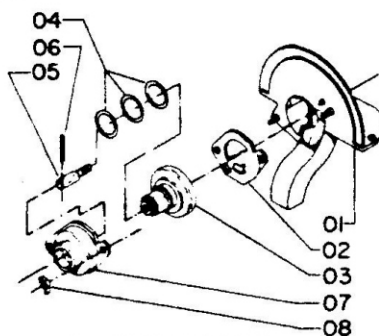

CONJ. DISTR. DE SORGO

Nº	CÓDIGO	DENOMINAÇÃO	QT.
	0503010932	Conjunto Distribuidor de Milho	01
01	0501019275	Tampa do Guia	01
02	0503030556	Rotor Dentado	01
03	0503030557	Esteira Transportadora	01
04	0501019276	Guia da Esteira	01
05	0501019277	Pista dos Dedos	01
06	0503010938	Pino Elástico Nº 701136	01
07	0503010940	Pino Elástico Nº 701122	01
08	0511010922	Bucha 12,7 x 6,8 x 26,5	01
09	0503030558	Roldana	01
10	0503010941	Rolamento	01
11	0503030559	Flange do Rolamento	01
12	0503010942	Pino Elástico Nº 701162	01
13	0503010420	Parafuso 1/4" NC x 1.1/2" c.s. 5.6	01
14	0503010943	Porca 1/4" NC Flang.	08
15	0503010298	Parafuso 1/4" NC x 1/2" c.s. 5.6	04
16	0503010519	Parafuso 1/4" NC x 5/8" c.s. 5.6	03
17	0503030560	Guia da Semente	01
18	0503010944	Parafuso 3/16" NC x 5/8" f.	03
19	0501019278	Dedinho	12
20	0503030561	Mola de Tração 7 x 0,6 x 12	12
21	0503030562	Came Acionador dos Dedos	01
22	0503030563	Rotor dos Dedos	01
23	0503030564	Porca 5/8" NF Sext.	01
24	0503030565	Trava da Porca	01
25	0503010018	Contrapino 5/32" x 1.1/2"	01
26	0503030566	Escova	01
27	0503010945	Parafuso 3/16" NC x 3/4" c.r.f.	01
	0503010933	Conjunto Distribuidor de Soja e Feijão	01
01	0503030567	Adaptador P/ Conjunto (Soja e Sorgo)	01
02	0501019279	Chapa Dosadora (Soja e Feijão)	01
03	0503030568	Copo Distribuidor (Soja e Feijão)	01
05	0501019281	Eixo Arrastador (R.E.)	01
06	0503010938	Pino Elástico Nº 701136	01
07	0503030569	Guia do Copo	01
08	0503010939	Porca Borboleta 1/4" NC	01
	0503010934	Conjunto Distribuidor de (Sorgo)	01
01	0503030567	Adaptador P/ Conjunto (Soja e Sorgo)	01
02	0501019282	Chapa Dosadora (Sorgo)	01
03	0503030570	Copo Distribuidor (Sorgo)	01
04	0501019280	Arruela de Calço	03
05	0501019281	Eixo Arrastador (R.E.)	01
06	0503010938	Pino Elástico Nº 701136	01
07	0503030569	Guia do Copo	01
08	0503010939	Porca Borboleta	01